Friteuse Professionnelle à poser

CFE4 - CFE4-2 - CFE8 - CFE8-2

CASSELIN SAS
185 A rue Louise Labbé
699970 CHAPONNAY
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com

1. Présentation **4**
1.1 Informations 4
1.2 Description des symboles 4
1.3 Droits d'auteur 5
1.4 Déclaration de conformité 5
1.5 Garantie 5
2. Sécurité **5**
2.1 Généralités 5
2.2 Utilisation conforme 5
2.3 Consignes de sécurité lors de l´usage de l´appareil 6
3. Transport, emballage et stockage **6**
3.1 Inspection suite au transport 6
3.2 Emballage 7
3.3 Stockage 7
4. Caractéristiques du matériel **7-8**
5. Installation et utilisation **9**
5.1 Consignes de sécurité 9
5.2 Utilisation 9-10-11
6. Entretien **11**
6.1 Consignes de sécurité 11
6.2 Nettoyage 11
6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance 12
6.4 Réparation 12
7. Irrégularités de fonctionnement **13-14**

1. Présentation

1.1 Informations

Cette notice d'utilisation sert d'information à tous ses utilisateurs. Elle décrit l'installation et la manipulation de l'appareil. Les consignes de sécurité et les connaissances techniques de l'appareil sont détaillées dans cette notice. Elles sont des conditions indispensables à une bonne utilisation de la friteuse professionnelle.
Chaque utilisateur doit respecter scrupuleusement toutes les consignes d'utilisation. Cette notice d'utilisation doit être conservée à côté du produit pour un usage adéquat et une accession aux consignes en permanence pour chaque utilisateur.

1.2 Description des symboles

Les informations, les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité sont représentés par des symboles. Il est indispensable de respecter ces consignes afin d'éviter des dommages matériels et corporels.

AVERTISSEMENT !
Ce symbole signifie qu'il existe un danger pouvant entraîner des blessures. Concentration et prudence sont impératives pour exploiter cet appareil.

DANGER ELECTRIQUE !
Cela signifie qu'il existe un danger lié au courant électrique. Le non respect des consignes peut entraîner des risques de blessures et de mort.

ATTENTION !
Ce symbole est utilisé pour indiquer que le non respect de la consigne peut entraîner une panne ou la destruction de l'appareil.

REMARQUE !
Ce symbole indique les bonnes pratiques et les conseils qui doivent être appliqués pour une utilisation efficace de l'appareil.

REMARQUE !

La lecture de cette notice d'utilisation est impérative avant la mise en service de l'appareil. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de dommage et de pannes résultant du non-respect de la notice d'utilisation.

Des modifications techniques peuvent être apportées à l'appareil pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

1.3 Droits d´auteur

La notice d´utilisation est protégée par la loi sur les droits d´auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l´exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans notre autorisation. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.

1.4 Déclaration de conformité

L´appareil correspond aux normes et directives actuelles de l´Union Européenne. Nous l´attestons dans la déclaration de conformité CE.

1.5 Garantie

Les consignes indiquées sur cette notice d'utilisation ont été établies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du développement technique actuel, de nos connaissances et expérience. Toutes les traductions ont été établies avec professionnalisme. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de traduction. La version française ci-jointe fait foi.

2. Sécurité

Les consignes de sécurité servent à écarter les dangers. Elles sont mentionnées dans les chapitres individuels et sont caractérisées par des symboles. Leur respect garantit une protection optimale contre les risques et permet un fonctionnement idéal de l'appareil. Les consignes de sécurité doivent être disponibles et lisibles sur les appareils.

2.1 Principes

Les consignes de sécurité sont établies pour éviter les erreurs, les usages dangereux et les pannes. Par conséquent, l'appareil ne doit être ni transformé, ni servir à une utilisation inappropriée. L'appareil est conçu d'après des règles techniques élaborées actuellement. Cette notice doit être impérativement conservée. L'appareil doit être utilisé dans des locaux fermés et uniquement par une personne responsable.

2.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement de l´appareil et la sécurité d'utilisation ne sont garantis qu'en cas

d'un usage normal et conforme de celui-ci. Le montage et les interventions techniques doivent être effectués par des professionnels.

ATTENTION !

Cette friteuse sert uniquement à faire frire des produits alimentaires adaptés pour la friture. Il est interdit de se servir de cet appareil pour faire chauffer d'autres produits alimentaires ou des liquides. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute accusation liée à une utilisation non conforme de l'appareil n'est pas recevable et sera caduque. Une utilisation conforme correspond à une utilisation décrite dans cette notice d'utilisation. Une utilisation conforme correspond au respect des règles de sécurité, d'hygiène, de nettoyage et de maintenance.

2.3 Consignes de sécurité lors de l´usage de l´appareil

Les indications afférentes à la sécurité du travail se réfèrent aux ordonnances de l´Union européenne valables au moment de la fabrication de l´appareil. Pour un usage commercial de l'appareil, l'exploitant s'engage, durant toute la durée de son utilisation, à constater la conformité des mesures citées en matière de sécurité du travail avec l´état actuel de l´arsenal de conseils et à respecter les nouvelles prescriptions.
Pour les pays hors UE, les lois et dispositions du pays doivent être respectées. Toutes les dispositions de protection de l'environnement doivent être également respectées.

ATTENTION !

L'appareil doit être manipulé par des personnes aux moyens physiques et intellectuels suffisants. Les personnes ayant des moyens physiques et intellectuels limités doivent être encadrées pour utiliser cet appareil. Usage interdit aux enfants.
En cas d'utilisation de l'appareil par une tierce personne, la notice d'utilisation doit être disponible avant tout usage. Tout nouvel utilisateur doit avoir lu la notice d'utilisation.
L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

La vérification d'absence de dommage et de l'intégralité de l'appareil doit être effectuée à réception du colis. En cas d'identification de dommages dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve. Une réclamation détaillant les défauts constatés devra par la suite être réalisée. La perception de dommages n'est possible qu'en cas de réclamation formulée dans les délais prévus.

3.2 Emballage

L'emballage de l'appareil doit être conservé en cas de déménagement, ou pour un retour au service après-vente. L'emballage intérieur et extérieur devra être intégralement retiré avant utilisation de l'appareil. Les normes en vigueur dans votre pays concernant la protection de l'environnement doivent impérativement être respectées avant destruction de l'emballage.

3.3. Stockage

ATTENTION !

La conservation de l'appareil en stock peut se faire mais uniquement dans son emballage d'origine fermé.
Le stockage peut être effectué en respectant ces conditions :
- Stockage dans un local sec et non humide
- A l'abri du soleil
- Contrôle du stock supérieur à 2 mois (état général de l'appareil et tous les éléments le constituant)
- Pas de secousse du matériel
- Stockage en local et non extérieur.

4. Caractéristiques de la friteuse professionnelle.

Sous réserves de modifications.

FRITEUSES				
Modèle	**CFE4**	**CFE4-2**	**CFE8**	**CFE8-2**
Capacité	4L	2x4L	8L	2x8L
Tension d'alimentation	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Bac à Huile	1	2	1	2
Plage de réglage de température	60-190°C	60-190°C	60-190°C	60-190°C
Poids	7,0Kg	10,5Kg	7.1Kg	12,5Kg
Paniers friteuses	1	2	1	2
Dimensions	L220xP400xH315mm	L435XP400XH315mm	L265xP430H340mm	L550xP430XH340mm

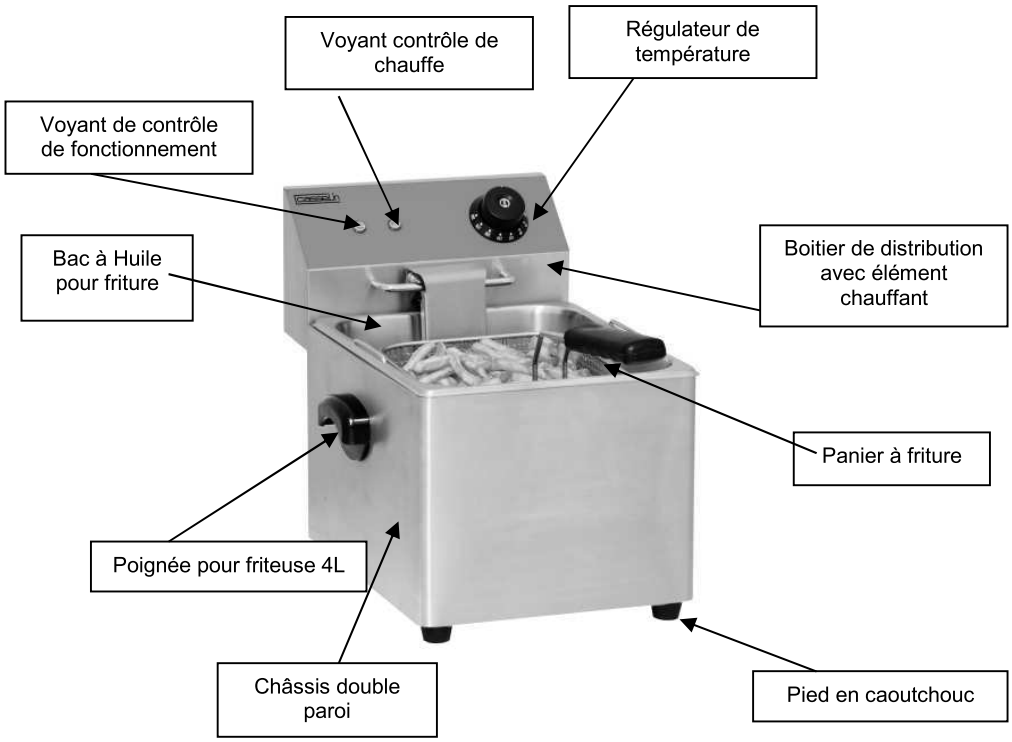

Livrée avec : couvercle et protection grillagée pour la résistance

5. Installation et utilisation

5.1 Consignes de sécurité

DANGER ELECTRIQUE ! ***Risque lié au courant électrique !***

- Aucun contact avec des sources de chaleur ne doit avoir lieu avec le cordon électrique.
- Le cordon ne doit pas pendre du bord d´une table ou d´un comptoir.
- Ne pas verser d'eau dans un l'appareil en fonctionnement ou encore chaud.
- L'appareil doit être branché à une prise monophasée conforme.

AVERTISSEMENT !

En fonctionnant, l'appareil peut atteindre des températures élevées. Pour éviter les brûlures et les accidents, ne pas utiliser l'appareil en dysfonctionnement, et ne pas utiliser des pièces détachées non fournies avec l'appareil.

DANGER ELECTRIQUE ! ***Risque lié au courant électrique !***

En cas de mauvaise installation, l'appareil peut être dangereux et causer des blessures. Avant toute installation, vérifier les données du réseau électrique. Brancher l'appareil uniquement lorsqu'il y a conformité. L'appareil doit être déballé, entièrement avant le branchement

5.2 Utilisation

AVERTISSEMENT !

La mise en place de l'installation de l'appareil et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des professionnels.

Ne pas laisser l'appareil en marche sans le surveiller.

Pendant l'utilisation, vos mains doivent être sèches.

Ne pas bouger ou pencher l'appareil pendant le fonctionnement.

Mode d'emploi :

- L'appareil doit être retiré complétement de son emballage. Toutes les protections doivent être entièrement retirées.
- Placer l'appareil debout sur une surface solide et plate Ne jamais mettre l'appareil sur une surface inflammable.
- Ne pas installer cet appareil à proximité de feux ouverts, ou autres appareils de chauffage.
- Le câble électrique doit être protégé à au moins 16 ampères. L'appareil doit être branché directement à une prise murale. L'utilisation d'une multiprise fera disjoncter l'appareil.
- Retirer le coffret de commande en le soulevant avec précaution jusqu'à ce qu'un CLIC se fasse entendre.
- Prendre les poignées fournies et les visser sur les côtés de la friteuse.
- Nettoyer soigneusement toutes les parties de l'appareil avant son utilisation avec un produit adapté. Le boitier de commande ne doit pas être au contact d'eau ou d'humidité.
- Placer le bac à huile dans la cuve.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le bac à huile puis verser de l'huile dans le bac. Deux repères sont inscrits dans le bac à huile. Les quantités minimales et maximales sont à respecter.
- Vérifier que l'appareil est mis hors tension et brancher l'appareil, une fois branché le voyant lumineux vert s'allume. Pour la friteuse double, deux prises seront nécessaires. Tournez le bouton de réglage de température. La température peut être comprise entre 60° et 190°C.
- Lorsque la température choisie est réglée, le voyant rouge de température s'allume. Une fois la température souhaitée atteinte, le voyant rouge s'éteint.
- Lorsque la température baisse, l'appareil recommence à se réchauffer et le voyant rouge se rallume automatiquement grâce à son thermostat.
- Changer régulièrement l'huile. Après le refroidissement de la friteuse et de l'huile, verser prudemment l'huile usagée dans le récipient de récupération et l'évacuer en respectant les règles de protection de l'environnement.

REMARQUE !

Pour les modèles friteuses 4L /2x4L : 0,6Kg d'aliments à frire par bac
Pour le modèles friteuses 8L/2x8L : 0,9Kg d'aliments à frire par bac
Si ces quantités sont dépassées mauvaise qualité de friture et risque de formation de mousse à la surface de l'huile chaude.

AVERTISSEMENT !

Lors d'une utilisation intensive, l'huile peut chauffer et s'enflammer, pour éviter cela, nous vous recommandons de changer l'huile régulièrement (toujours effectuer la vidange lorsque la friteuse est refroidie et débranchée)

L'appareil en service peut atteindre des températures élevées. Les côtés extérieurs et la surface de la friteuse peuvent être chauds. L'appareil ne doit pas être touché ou déplacé pendant ou juste après son utilisation. Les mains et le visage doivent être protégés d'éventuelles éclaboussures de graisse. A la fin de l'utilisation, mettre le bouton de réglage de température sur 0°C. Puis débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT !
La vidange de l'appareil doit se faire avec un appareil débranché et refroidi

REMARQUE !
L'appareil est doté d'un système de sécurité en cas de surchauffe. En cas de déclenchement, débrancher l'appareil et laisser ce dernier refroidir. Si ce système de protection se met en marche régulièrement, il est impératif de prendre contact avec notre service après-vente ou bien votre revendeur.
Après l'arrêt automatique, l'appareil ne peut être mis en service qu'en appuyant sur la touche Reset située à l'arrière de l'appareil pour cela, attendre que la température de l'huile baisse, dévisser ensuite la protection plastique en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyer sur la touche reset puis revisser la protection plastique.

6. Entretien

6.1 Consignes de sécurité

- Tout entretien, nettoyage, réparation de l'appareil doit se faire avec une friteuse professionnelle débranchée et refroidie.
- L'utilisation de détergents caustiques et de bicarbonate de soude pour le nettoyage est interdite. L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.

AVERTISSEMENT !

L'appareil ne peut pas être nettoyé par jet d'eau direct (pas de jet d'eau sous pression).

6.2 Nettoyage

- Débranchez l'appareil

- Nettoyer la friteuse professionnelle à l'aide d'eau chaude et d'un chiffon propre après chaque utilisation
- Changer l'huile de friture régulièrement une fois l'huile refroidie.
- L'élément chauffant (la résistance) peut être retiré afin de faciliter le nettoyage de chaque composant.
- Après le nettoyage, utiliser un chiffon doux et sec pour polir et sécher l'appareil. Toutes les pièces doivent être séchées.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

6.3 Consignes de sécurité relative à la maintenance.

- Vérification quotidienne de l´absence d´endommagement au niveau du cordon secteur. Ne jamais utiliser l´appareil lorsque le cordon est endommagé. Si le cordon présente des endommagements, celui-ci doit être remplacé par un électricien qualifié.

- En cas de panne, adressez-vous à votre revendeur.

- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un professionnel.

6.4 Réparation

L'appareil possède une protection contre la surchauffe. En cas de déclenchement, il faut impérativement laisser refroidir l'appareil.

REMARQUE !

En cas de disjonction, débrancher l'appareil et laisser le refroidir.

Si l'appareil de démarre pas, vérifier votre cordon d'alimentation.

L'appareil ne doit pas être branché sur une multiprise mais directement à une prise murale.

Pour toute autre anomalie, contacter votre revendeur.

REMARQUE !

Déchets des appareils usagés

Tout appareil usagé doit, lors de son élimination, respecter la réglementation en vigueur de son pays. Il est impératif de rendre l'appareil inutilisable avant son élimination en retirant

le câble d'alimentation électrique.

7. Irrégularité de fonctionnement

ANOMALIE	CAUSES	EXPLICATION
La friteuse ne fonctionne pas, la lampe témoin de chauffe ne s'allume pas.	• Le câble d'alimentation n'est pas branché. • Le fusible de l'alimentation électrique s'est déclenché • Le boitier d'alimentation électrique ne fonctionne pas • Le thermostat de sécurité s'est déclenché • Pas de contact avec le micro-interrupteur • Thermostat de sécurité endommagé	• Branchez le câble d'alimentation convenablement • Vérifiez l'ensemble de vos fusibles • Vérifiez l'emplacement du boîtier • Appuyez sur le bouton reset situé dans le boîtier • Contactez votre revendeur • Contactez votre revendeur

La friteuse est allumée mais elle ne chauffe pas. La lampe témoin de chauffe reste éteinte.	• Le thermostat de sécurité s'est mis en marche • La résistance ne fonctionne plus • Contact avec l'élément chauffant endommagé	• Contactez votre revendeur
La température demandée n'est pas atteinte.	• Le thermostat est endommagé	• Contactez votre revendeur
L'élément chauffant s'arrête après un certain temps.	• Le thermostat de sécurité s'est mis en route	• Appuyez sur le bouton Reset dans le boitier de distribution
Le voyant vert est allumé mais le voyant orange ne s'allume pas	• La température voulue est atteinte • Résistance endommagée • Le voyant de chauffe ne fonctionne plus	• Contactez votre revendeur

REMARQUE !

Les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus ne sont cités qu'à titre indicatif et reste virtuel. Pour toute hésitation, contactez votre revendeur.

CASSELIN SAS
185 A rue Louise Labbé
699970 CHAPONNAY
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com