

WATERFLASH 750

CUVETTE MONOBLOC



**NOTICE D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION**

CE

1 LISTE DES PIÈCES FOURNIES

- Cuvette Waterflash 750
- Abattant
- Jeu de fixation au sol
- Tuyau de raccordement à l'arrivée d'eau
- Collier 32-50
- Notice d'installation.

2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU BROYELEC

Waterflash 750 est une cuvette de toilettes compacte avec pompe qui peut être installée dans tous les espaces de la maison. Elle n'a pas de réservoir de chasse, s'utilise comme un WC classique et ne demande pas d'entretien particulier. Elle fonctionne pendant 30 secondes (mise en marche, injection d'eau dans la cuvette, mise en marche de la pompe d'évacuation - deux fois -, remise en eau du siphon) dès que l'on appuie sur le bouton-poussoir pneumatique (pas de risque électrique).

Ne pas utiliser l'appareil pour évacuer d'autres matières qu'organiques ou papier toilette. Proscrire tampons périodiques, lingettes, préservatifs, chiffons, coton, solvants, huile, etc. qui risqueraient de provoquer une panne de l'appareil et ainsi annuler la garantie.

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Évacuation verticale maximale : 3 mètres


Évacuation horizontale maximale : 30 mètres

Diamètre d'évacuation : 40 mm

Tension d'alimentation électrique : 220-240 V

Puissance nominale : 500 W

Fréquence : 50 Hz

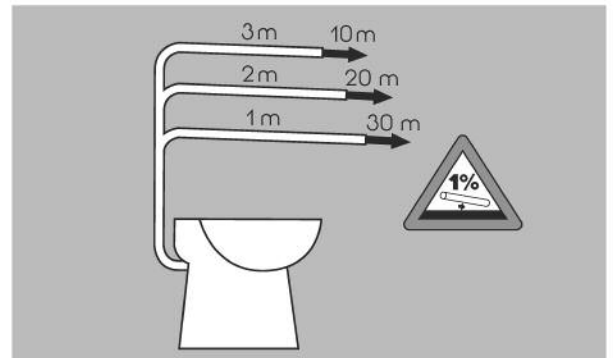

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Respecter les règles d'installation électrique dans une salle de bains (norme française NF C 15-100). Raccorder l'appareil à une prise de courant 10-16 A 2 pôles (Classe II) Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 mA), calibré à 16 A. Cette prise ne doit servir qu'à cet appareil. ATTENTION - Pour désarmer la sécurité à la suite d'une surchauffe, il faudra couper l'alimentation électrique de l'appareil (appareil muni d'un système de protection thermique).

4 GUIDE D'INSTALLATION

Placer le Waterflash 750 à l'endroit voulu, sans le fixer.

Marquer l'emplacement des trous au sol.

Retirer la cuvette, percer les trous dans le sol pour mettre les chevilles.

Placer Waterflash 750. Fixer le Waterflash 750 au sol à l'aide des vis.

4 SUITE

RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU

Raccorder l'alimentation en eau sur l'électrovanne sans trop serrer l'écrou avec un tuyau flexible (fourni avec l'appareil) qu'il faut équiper avec un robinet d'arrêt.

RACCORDEMENT À L'EVACUATION

La tuyauterie d'évacuation doit avoir un diamètre de 40 mm. ATTENTION à ne pas la pincer ou à ne pas la tordre. Respecter une pente de descente de 1 % sur la partie horizontale de la canalisation d'évacuation.


Attention, chaque coude employé dans l'évacuation diminue les performances d'évacuation de l'appareil.

Si l'appareil évacue vers le bas, prévoir une soupape casse vide sur l'évacuation.

Si l'appareil relève les effluents vers le haut, veiller à le faire dès la sortie du moteur, installer un clapet anti-retour sur la partie verticale du tuyau d'évacuation et ce le plus près possible du moteur. Installer un robinet purgeur au bas de la partie verticale de la canalisation afin de permettre la vidange de la colonne d'eau en cas d'intervention.

MISE EN SERVICE

Brancher la prise de courant. Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau à fond pour obtenir un bon rinçage. Presser une fois le bouton poussoir pour démarrer le cycle. Jeter quelques feuilles de papier hygiénique dans la cuvette puis effectuer de nouveau un cycle.

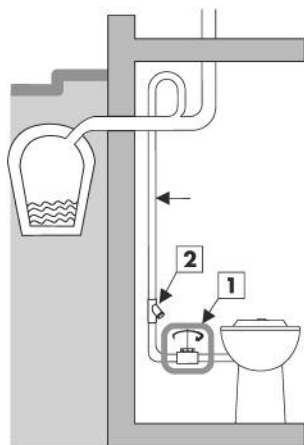

- 1 Robinet purgeur (non fourni)
- 2 Clapet anti-retour (non fourni)

5 ENTRETIEN

Une accumulation de calcaire à l'intérieur du moteur de cette cuvette peut nuire à son bon fonctionnement. Il est conseillé d'effectuer un détartrage régulier avec les produits d'entretien habituels pour WC. Attention à actionner plusieurs chasses d'eau pour rincer après nettoyage. En cas d'intervention sur l'appareil, faire appel à un dépanneur agréé.

PANNES

Si blocage de la pompe, bien vérifier que l'alimentation électrique est correcte et que le tuyau d'évacuation n'est ni écrasé, ni plié. En cas de sollicitation trop importante, cet appareil est muni d'un système de protection thermique. Débrancher la prise électrique pour désarmer la sécurité.

ATTENTION : en cas de démontage de l'appareil, s'il se trouve bloqué par un corps étranger

- a- Débrancher la prise de courant
- b- Fermer le robinet d'arrivée d'eau
- c- Vider l'eau du siphon au maximum
- d- Débrancher l'évacuation
- e- Dévisser le flexible d'alimentation en eau de l'arrivée d'eau
- f- Déboîter le corps de pompe
- g - Enlever les corps étrangers pouvant obstruer l'évacuation
- h- Contrôler l'état de la turbine

Le remontage s'opère de manière inverse.



NE BRANCHER L'APPAREIL
ÉLECTRIQUEMENT
QU'APRÈS SON INSTALLATION
COMPLÈTE



CONDITIONS DE GARANTIE

L'appareil est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation conforme et une utilisation normale : évacuation de papiers hygiéniques et matières fécales uniquement. La garantie est réduite au remplacement ou à la réparation en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou indemnités. Les frais de port et d'emballage, les frais de déplacement, ne sont pas couverts par notre garantie. La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accident, provenant de négligences, de défauts de surveillance ou d'entretien, d'installations défectueuses et tous autres défauts échappant à notre contrôle. Notre garantie disparaît immédiatement et complètement si le client modifie ou fait réparer sans notre accord le matériel fourni. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel. Si néanmoins notre responsabilité devait se trouver engagée, elle serait limitée pour tous dommages à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en œuvre par nos soins.

La garantie prend effet à compter de la date d'acquisition portée sur la facture du distributeur. Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie.

ACTANA

8 rue d'Aboukir 75002 Paris-France

Tél. 01 44 82 39 11 - Fax 01 44 82 39 72

Email: contact@actana.fr - Web : www.Kinelift.fr

SERVICE APRÈS VENTE Tél. : 03 44 94 08 07