CHAUFFE SAUCISSE

CMH2

CASSELIN SAS
333 Cours du 3ème Millénaire
69749 SAINT PRIEST Cedex
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com

1. Présentation **3**
1.1 Informations 3
1.2 Description des symboles 3
1.3 Droits d'auteur 4
1.4 Déclaration de conformité 4
1.5 Garantie 4
2. Sécurité **4**
2.1 Généralités 4
2.2 Utilisation conforme 5
2.3 Consignes de sécurité lors de l´usage de l´appareil 5
3. Transport, emballage et stockage **6**
3.1 Inspection suite au transport 6
3.2 Emballage 6
3.3 Stockage 6
4. Caractéristiques du matériel **6-7**
5. Installation et utilisation **8**
5.1 Consignes de sécurité 8
5.2 Utilisation 9
6. Entretien **10**
6.1 Consignes de sécurité 10
6.2 Nettoyage et détartrage 10
6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance 10

1. Présentation

1.1 Informations
Cette notice d'utilisation sert d'information à tous ses utilisateurs. Elle décrit l'installation et la manipulation de l'appareil. Les consignes de sécurité et les connaissances techniques de l'appareil sont détaillées dans cette notice. Elles sont des conditions indispensables à une bonne utilisation de l'appareil à hot-dog.
Chaque utilisateur doit respecter scrupuleusement toutes les consignes d'utilisation. Cette consigne d'utilisation doit être conservée à côté du produit pour un usage adéquat et une accession aux consignes en permanence pour chaque utilisateur.

1.2 Description des symboles
Les informations, les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité sont représentés par des symboles. Il est indispensable de respecter ces consignes afin d'éviter des dommages matériels et corporels.

AVERTISSEMENT !
Ce symbole signifie qu'il existe un danger pouvant entraîner des blessures. Concentration et prudence sont impératives pour exploiter cet appareil.

DANGER ELECTRIQUE !
Cela signifie qu'il existe un danger lié au courant électrique. Le non respect des consignes peut entraîner des risques de blessures et de mort.

ATTENTION !
Ce symbole est utilisé pour indiquer que le non respect de la consigne peut entraîner une panne ou la destruction de l'appareil à hot-dogs.

REMARQUE !
Ce symbole indique les bonnes pratiques et les conseils qui doivent être appliqués pour une utilisation efficace de l'appareil.

REMARQUE !

La lecture de cette notice d'utilisation est impérative avant la mise en service de l'appareil. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de dommage et de panne résultant du non-respect de la notice d'utilisation.

Des modifications techniques peuvent être apportées à l'appareil pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

1.3 Droits d´auteur

La notice d´utilisation est protégée par la loi sur les droits d´auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l´exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans notre autorisation. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.

1.4 Déclaration de conformité

L´appareil correspond aux normes et directives actuelles de l´Union européenne.
Nous l´attestons dans la déclaration de conformité CE.

1.5 Garantie

Les consignes indiquées sur cette notice d'utilisation ont été établies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du développement technique actuel, de nos connaissances et expériences. Toutes les traductions ont été établies avec professionnalisme. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de traduction. La version française ci-jointe fait foi.

2. Sécurité

Les consignes de sécurité servent à écarter les dangers. Elles sont mentionnées dans les chapitres individuels et sont caractérisées par des symboles. Leur respect garantit une protection optimale contre les risques et permet un fonctionnement idéal de l'appareil. Les consignes de sécurité doivent être disponibles et lisibles sur les appareils.

2.1 Principes

Les consignes de sécurité sont établies pour éviter les erreurs, les usages dangereux et les pannes. Par conséquent, l'appareil ne doit être ni transformé, ni servir à une utilisation inappropriée. L'appareil est conçu d'après des règles techniques élaborées actuellement.

2.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement de l´appareil et la sécurité d'utilisation ne sont garantis qu'en cas d'un usage normal et conforme de celui-ci. Le montage et les interventions techniques doivent être effectués par des professionnels.
L'appareil à hot-dog est destiné **exclusivement** à un usage de chauffe-saucisses.

ATTENTION !

Ne pas utiliser l'appareil à hot dog pour réchauffer des produits alimentaires autre que des saucisses. Il est interdit de faire bouillir du sucre, de l'alcool, de l'acide et de l'édulcorant avec l'appareil. L'appareil n'est pas destiné à chauffer des liquides ou substance inflammables qui peuvent nuire à la santé ou se propager facilement. Toute autre utilisation que celle indiqué est considérée comme non-conforme, l'utilisateur de l'appareil est le seul responsable en cas d'une utilisation non-conforme.

2.3 Consignes de sécurité lors de l´usage de l´appareil

Les indications afférentes à la sécurité du travail se réfèrent aux ordonnances de l´Union européenne valables au moment de la fabrication de l´appareil. Pour un usage commercial de l'appareil, l'exploitant s'engage, durant toute la durée de son utilisation, à constater la conformité des mesures citées en matière de sécurité du travail avec l´état actuel de l´arsenal de conseils et à respecter les nouvelles prescriptions.
Pour les pays hors UE, les lois et dispositions du pays doivent être respectées. Toutes les dispositions de protection de l'environnement doivent être également respectées.

ATTENTION !

L'appareil doit être manipulé par des personnes aux moyens physiques et intellectuels suffisants. Les personnes ayant des moyens physiques et intellectuels limités doivent être encadrées pour utiliser cet appareil.
Usage interdit aux enfants.
En cas d'utilisation de l'appareil par une tierce personne, la notice d'utilisation doit être disponible avant tout usage. Tout nouvel utilisateur doit avoir lu la notice d'utilisation.
L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

La vérification d'absence de dommage et de l'intégralité de l'appareil doit être effectuée à réception du colis. En cas d'identification de dommages dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve. Une réclamation en détaillant les défauts constatés devra par la suite être réalisée. La perception de dommages n'est possible qu'en cas de réclamation formulée dans les délais prévus.

3.2 Emballage

L'emballage de l'appareil doit être conservé en cas de déménagement, ou pour un retour au service après-vente. L'emballage intérieur et extérieur devra être intégralement retiré avant utilisation de l'appareil. Les normes en vigueur dans votre pays concernant la protection de l'environnement doivent impérativement être respectées avant destruction de l'emballage.

3.3. Stockage

ATTENTION !

La conservation de l'appareil en stock peut se faire mais uniquement dans son emballage d'origine fermé.
Le stockage peut être effectué en respectant ces conditions :

- Stockage dans un local sec et non humide
- A l'abri du soleil
- Contrôle du stock supérieur à 2 mois (état général de l'appareil et tous les éléments le constituant)
- Pas de secousse du matériel
- Stockage en local et non extérieur.

4. Caractéristiques de la machine à hot-dog.

Sous réserve de modifications

Désignation	Appareil électrique à hot-dog
N° d'article	CMH2
Plage de températures	30°C à 100°C
Alimentation	230 V 50 Hz 800 W
Dimensions du cylindre en verre	Ø 200 mm, hauteur 240 mm
Dimensions	L 280 x P 280 x H 355 mm
Poids	5,9 kg

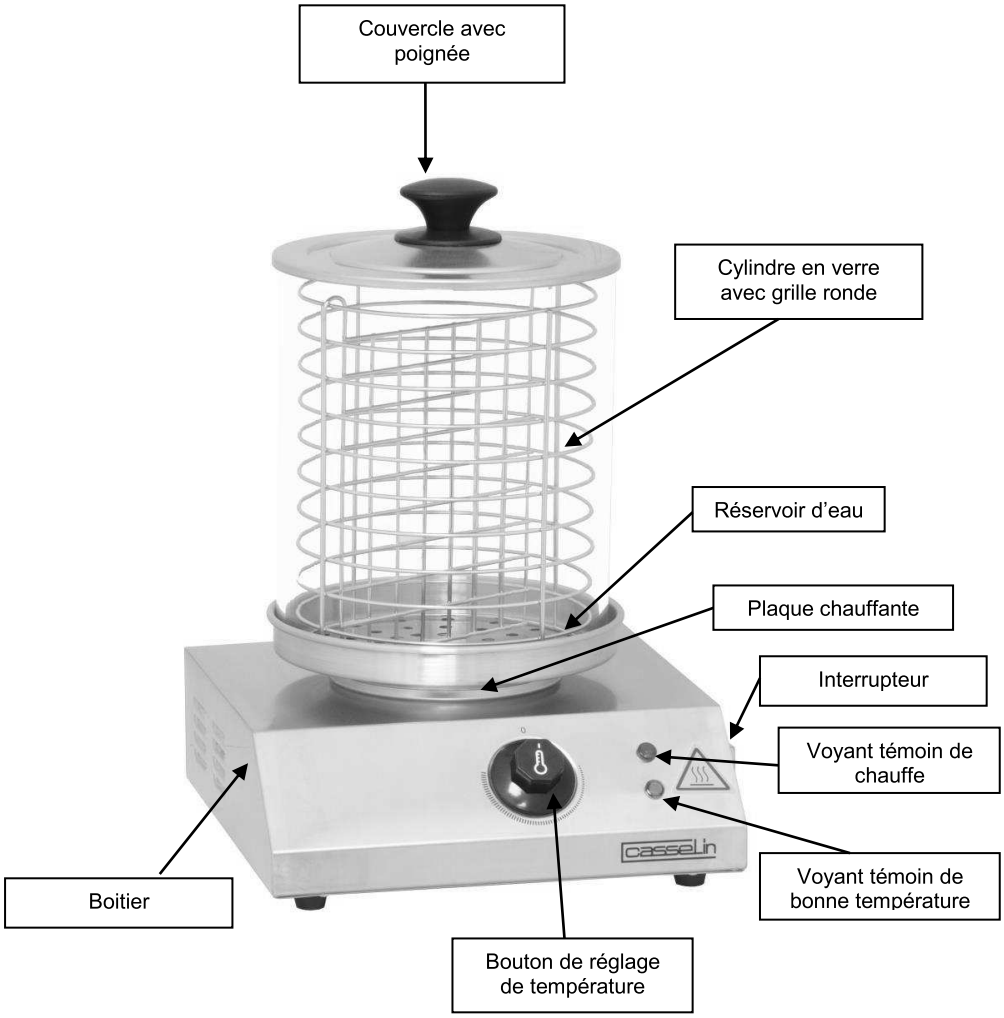
Couvercle avec poignée
Cylindre en verre avec grille ronde
Réservoir d'eau
Plaque chauffante
Interrupteur
Voyant témoin de chauffe
Voyant témoin de bonne température
Boitier
Bouton de réglage de température

5. Installation et utilisation

5.1 Consignes de sécurité

DANGER ELECTRIQUE ! ***Risque lié au courant électrique !***

- Aucun contact avec une source de chaleur ne doit avoir lieu avec le cordon électrique.
- Le cordon ne doit pas pendre du bord d´une table ou d´un comptoir.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise monophasé conforme. La prise électrique doit être protégée à au moins 16 ampères. L'appareil doit être branché uniquement à une prise au mur. La prise doit être disponible rapidement afin de pouvoir débrancher la machine à hot-dog rapidement si nécessaire.

AVERTISSEMENT !

En fonctionnant, l'appareil peut atteindre des températures élevées. Pour éviter les brûlures et les accidents, ne pas utiliser l'appareil en dysfonctionnement, ne pas déplacer l'appareil en marche ou juste après son utilisation et ne pas utiliser des pièces détachées non fournies avec l'appareil.

DANGER ELECTRIQUE ! ***Risque lié au courant électrique !***

En cas de mauvaise installation, l'appareil peut être dangereux et causer des blessures. Avant toute installation, vérifier les données du réseau électrique. Brancher l'appareil uniquement lorsqu'il y a conformité. L'appareil doit être déballé, entièrement avant le branchement

5.2 Utilisation

Mode d'emploi :

- Déballez intégralement l'appareil.
- Rincer votre appareil et ses accessoires. Sécher les.
- Placer l'appareil debout sur une surface solide et plate, ne jamais le placer sur une surface inflammable. Ne pas l'installer à proximité d'appareil chauffant.
- **A la première utilisation** : remplir le réservoir d'eau aux trois quarts et placer le cylindre en verre avec la grille par-dessus. Branchez l'appareil puis allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur, le voyant-témoin de chauffe s'allume, et indique que l'appareil fonctionne. Régler votre température. Quelques minutes plus tard, débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
- Débrancher votre appareil et vider l'eau du réservoir.
- Remplir à nouveau le réservoir d'eau aux trois quarts et placer le cylindre en verre avec la grille par-dessus
- Fixer la grille du fond avec à la grille ronde dans le cylindre en verre
- Remplir le cylindre de saucisses
- Poser le couvercle sur le cylindre en verre
- Brancher l'appareil puis allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur, le voyant-témoin s'allume, et indique que l'appareil fonctionne. Régler votre température. Quand la température souhaitée est atteinte, le voyant vert s'allume et le voyant rouge s'éteint.

AVERTISSEMENT !

Le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement, l'appareil ne doit jamais fonctionner sans eau.

6. Entretien

6.1 Consignes de sécurité

- Tout entretien, nettoyage, réparation de l'appareil doit se faire avec un appareil à hot dog débranché.
- L'utilisation de détergents caustiques et de bicarbonate de soude pour le nettoyage est interdite.

AVERTISSEMENT !

L'appareil ne peut pas être nettoyé par jet d'eau direct (pas de jet d'eau sous pression).

6.2 Entretien quotidien

- Avant chaque nettoyage, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyer toutes les pièces de l'appareil.
- Essuyer l'extérieur la machine à hot-dog avec un chiffon humide puis sécher.
- Le nettoyage du réservoir d'eau doit se faire deux fois par jour en cas de forte utilisation. Il existe un risque d'entartrage du réservoir d'eau qui peut alors être endommagé. L'utilisation régulière de détartrant est donc impérative pour cet appareil.

En cas de non-respect de cette consigne, l'utilisation de l'appareil sera considérée comme non-conforme et la garantie ne pourra pas être exécutée.

6.3 Consignes de sécurité sur la maintenance de la machine à hot-dog.

- Vérification quotidienne de l´absence d´endommagement au niveau du cordon secteur. Ne jamais utiliser l´appareil lorsque le cordon est endommagé. Si le cordon présente des endommagements, celui-ci doit être remplacé par un électricien qualifié.
- En cas de panne, s'adresser à votre revendeur ou à notre service après-vente.
- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée **que par un professionnel**.

REMARQUE !

Déchets des appareils usagés

Tout appareil usagé doit, lors de son élimination, respecter la réglementation en vigueur de son pays. Il est impératif de rendre l'appareil inutilisable avant son élimination en retirant le câble d'alimentation électrique.

CASSELIN SAS
333 Cours du 3ème Millénaire
69749 SAINT PRIEST Cedex
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com