


# FREE 1 A



ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES AVEC 2 PAROIS FIXES EN ALIGNEMENT




Dimensions (cm)				Code	Vitrage	Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage	Encorement extérieur			A	B	K
<b>A</b>	<b>F1</b>	*	<b>B</b>		1			
					Transparent	Blanc	Silver	Chrome

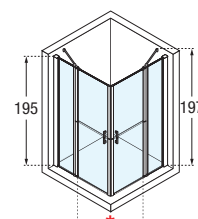

VERSION SYMÉTRIQUE				
124 ↔ 127	29	127	92	<b>FREEA120-</b>
154 ↔ 157	59	127	92	<b>FREEA150-</b>

VERSION ASYMÉTRIQUE				
124 ↔ 127	29	↔	92	<b>FREEA120L-</b>
154 ↔ 157	59	↔	92	<b>FREEA150L-</b>

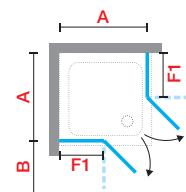


POUR COMPOSER UN ANGLE ASYMÉTRIQUE, COMMANDER 2 CÔTÉS

Composition du code : Code + Vitrage + Profilé = Code produit complet

## DONNÉES TECHNIQUES

### VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)

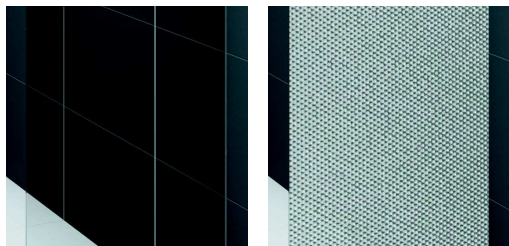

#### Transparent

CODE 1


Free 1 = 6 mm  
Free 2 = 3 mm

#### Niva

CODE 11

(seulement pour Free 2)

### Polystyrène 3 mm

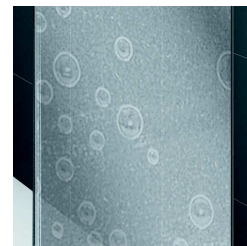

#### Circle

CODE 43

(seulement pour Free 2)

### FINITION PROFILÉS



#### Blanc

CODE A

#### Silver

CODE B

#### Chrome

CODE K


### POIGNÉE



#### Poignée chrome

(seulement pour Free 1)

### CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

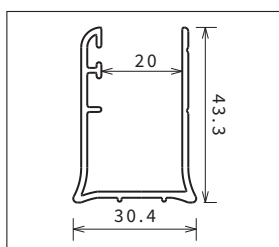

#### à partir du mur - FREE 1


##### Code

**P01FRDMOST-A** (h 1939)

**P01FRDMOST-B** (h 1939)

**P01FRDMOST-K** (h 1939)

**P01YOU02**

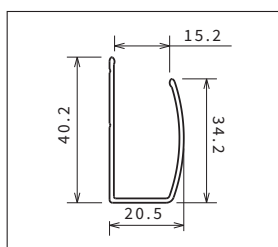

#### à partir du mur - FREE 2

##### Code

**P01HAAST-A** (h 1900)

**P01HAAST-B** (h 1900)


**P01HAA01**

**P01FR2POAST-A** (h 1890)

**P01FR2POAST-B** (h 1890)

**P01FR2POBST-A** (h 840)


**P01FR2POBST-B** (h 840)

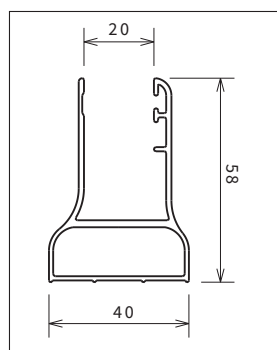

#### compensation - FREE 1

##### Code

**P01YOU02**

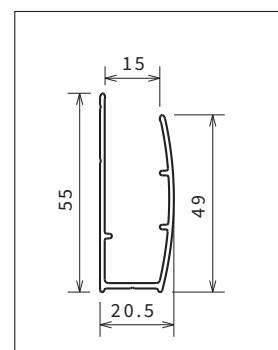

#### compensation - FREE 2


##### Code

**P01SACST-A** (h 1900)

**P01SACST-B** (h 1900)


**P01SAC01**

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

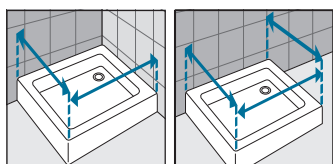


#### FREE 1

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

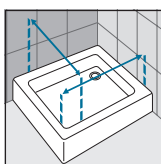

#### FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

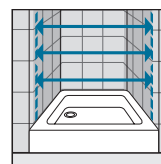

#### FREE 1 et FREE 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.