


KUADRA 2.0 2PH





PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT


En niche ou associée avec 1 paroi fixe latéral KUADRA 2.0 F.

SOFT CLOSE : fermeture amortie - Panneau coulissant déclipable

Dimensions			Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	F1	*				Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir
97↔101	47	40	K22PH97	D-	S-	+ 25 €		730 €	805 €	890 €	890 €
107↔111	52	45	K22PH107	D-	S-			760 €	840 €	925 €	925 €
117↔121	57	50	K22PH117	D-	S-			795 €	875 €	965 €	965 €
127↔131	62	55	K22PH127	D-	S-			830 €	915 €	1.010 €	1.010 €
137↔141	67	60	K22PH137	D-	S-			860 €	950 €	1.045 €	1.045 €
147↔151	72	65	K22PH147	D-	S-			895 €	985 €	1.085 €	1.085 €
157↔161	77	70	K22PH157	D-	S-			930 €	1.025 €	1.130 €	1.130 €
167↔171	82	75	K22PH167	D-	S-			965 €	1.065 €	1.175 €	1.175 €
177↔181	87	80	K22PH177	D-	S-			1.005 €	1.110 €	1.225 €	1.225 €
187↔191	97	80	K22PH187	D-	S-			1.045 €	1.150 €	1.265 €	1.265 €

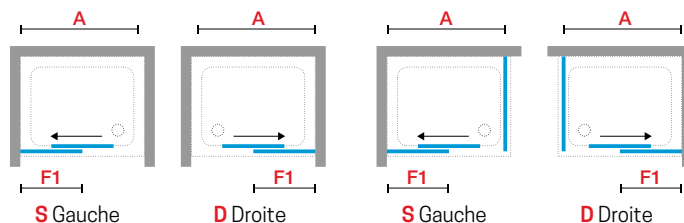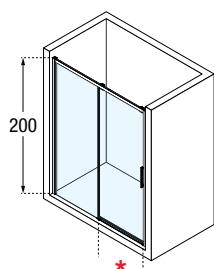

A Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

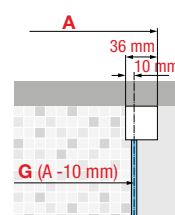



VERRE



Transparent
code 1



Sérigraphie Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir
code H


VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1




SÉRIGRAPHIE

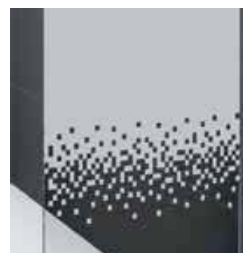


Sérigraphie Rose 1
code 56

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

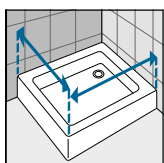

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

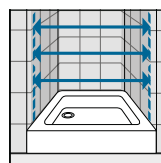

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.