

# YOUNG 2P+FL



## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE AVEC 2 FIXES EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale YOUNG F1B (page 058)


Dimensions						Code	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche		Fixe en alignement	Passage (cm)	Encombrement extérieur			1	2	4	U	B	K	H
Avec fixe	En niche						Transparent	Aqua	Satin	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
A	A1	F1	F2	*	B								
<b>PORTE</b>													
138↔142	137↔141	20↔22	54	60	61	<b>Y22PFL137-</b>							
148↔152	147↔151	20↔22	54	70	71	<b>Y22PFL147-</b>							
158↔162	157↔161	20↔22	64	70	71	<b>Y22PFL157-</b>							
168↔172	167↔171	20↔22	74	70	71	<b>Y22PFL167-</b>							
178↔182	177↔181	20↔22	84	70	71	<b>Y22PFL177-</b>							
188↔192	187↔191	40↔42	64	80	81	<b>Y22PFL187-</b>							
198↔202	197↔201	40↔42	74	80	81	<b>Y22PFL197-</b>							
<b>PAROI FIXE LATÉRALE</b>													
<b>F</b>													
57↔59	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B57-</b>							
59↔61	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B59-</b>							
65↔67	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B65-</b>							
67↔69	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B67-</b>							
69↔71	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B69-</b>							
73↔75	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B73-</b>							
75↔77	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B75-</b>							
76↔78	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B76-</b>							
77↔79	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B77-</b>							
79↔81	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B79-</b>							
81↔83	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B81-</b>							
85↔87	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B85-</b>							
87↔89	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B87-</b>							
89↔91	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B89-</b>							
91↔93	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B91-</b>							
95↔97	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B95-</b>							
97↔99	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B97-</b>							
99↔101	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B99-</b>							
101↔103	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B101-</b>							
117↔119	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B117-</b>							
119↔121	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B119-</b>							
H 140↔220	-	-	-	-	SPÉCIAL	<b>Y2F1BSP</b>							
L 20↔120													

### OPTION



**JOINT BAS DE PORTE**  
POUR LE MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL, 100 CM

Code **R55SPBOM01-TR**

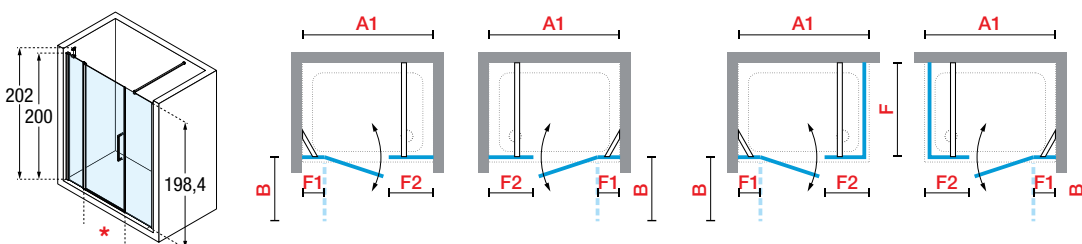

074

Composition du code :

**Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



**VERRE**



Transparent  
code 1



Aqua  
code 2



Satin  
code 4

**FINITION PROFILÉS**



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H

**OPTION**



**BARRE DE RENFORT D'ANGLE**

Finition	Dimensions	Code
Chrome	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
Or		<b>R80LOU250-O</b>
Noir mat		<b>R80LOU250-H</b>
Chrome	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
Or		<b>R80LOU350-O</b>
Noir mat		<b>R80LOU350-H</b>
Chrome	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>
Or		<b>R80LOU450-O</b>
Noir mat		<b>R80LOU450-H</b>



**BARRE DE RENFORT 200 CM**

Finition	Code
Blanc mat	<b>R80Y220-U</b>
Silver	<b>R80Y220-B</b>
Chrome	<b>R80Y220-K</b>
Or	<b>R80Y220-O</b>
Noir mat	<b>R80Y220-H</b>
Inox	<b>R80Y220-Z</b>



**KIT BARRE MODULABLE**

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimensions	Code
Blanc mat	100 cm	<b>R80KUOR100-U</b>
Silver		<b>R80KUOR100-B</b>
Chrome		<b>R80KUOR100-K</b>
Noir mat		<b>R80KUOR100-H</b>



**KIT BARRE "T"**

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

Finition	Code
Blanc mat	<b>R80Y215T-U</b>
Silver	<b>R80Y215T-B</b>
Chrome	<b>R80Y215T-K</b>
Or	<b>R80Y215T-O</b>
Noir mat	<b>R80Y215T-H</b>



**JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL**

POUR YOUNG 2A - 2B

Code
<b>R55SPB02A1-TR</b>

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

Code
<b>R55SPB0A01-TR</b>

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code
<b>R55SPBOM01-TR</b>



**JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL**

POUR YOUNG R2, R2LUX

Code
<b>R55SPBOR01-TR</b>

POUR YOUNG R, R1

Code
<b>R55SPBOR11-TR</b>

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Or  
code O  
**SUR DEMANDE**  
UNIQUEMENT POUR LES  
MESURES STANDARD,  
DISPONIBLE EN  
8 SEMAINES

### VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



Aqua  
code 2



Satin  
code 4

### POIGNÉE



Poignée métallique  
chromée.


### OPTION



Poignée métallique


Finition	Code
Chrome	<b>R40EIMAY21-K</b>
Noir	<b>R40EIMAY21-H</b>

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

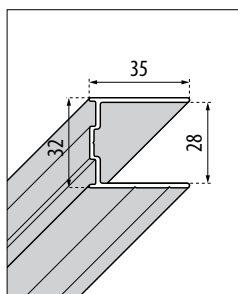


#### PROFILÉ DE SÉRIE

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	<b>P01BNMOBST-U</b>
	Silver	<b>P01BNMOBST-B</b>
	Chrome	<b>P01BNMOBST-K</b>
	Noir	<b>P01BNMOBST-H</b>
2000	Blanc mat	<b>P01BNMOAST-U</b>
	Silver	<b>P01BNMOAST-B</b>
	Chrome	<b>P01BNMOAST-K</b>
	Noir	<b>P01BNMOAST-H</b>

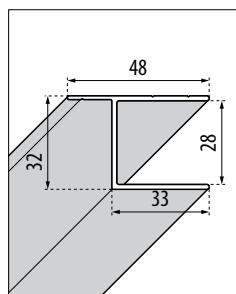

#### PROFILÉ (OPTION)

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silver	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Chrome	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Noir	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
2000	Blanc mat	<b>P01Y2MOASTL-U</b>
	Silver	<b>P01Y2MOASTL-B</b>
	Chrome	<b>P01Y2MOASTL-K</b>
	Noir	<b>P01Y2MOASTL-H</b>


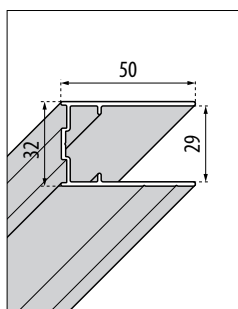


#### COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	<b>P05Y2ST-U</b>
	Silver	<b>P05Y2ST-B</b>
	Chrome	<b>P05Y2ST-K</b>
	Noir	<b>P05Y2ST-H</b>
2000	Blanc mat	<b>P05Y2ST2-U</b>
	Silver	<b>P05Y2ST2-B</b>
	Chrome	<b>P05Y2ST2-K</b>
	Noir	<b>P05Y2ST2-H</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

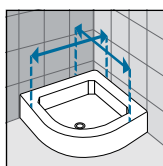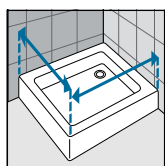

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

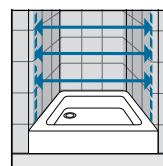

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.