

NOTICE DE MONTAGE *INSTALLATION INSTRUCTIONS* *MONTAGEANLEITUNG*



(A) 1700
6058 **REN11** **X1**

(B) 1100
6058 **X1**

(C) 800
PFL65 **X1**

(E) **CHE02** **X1**

(F) Ø 3.9
 45
VIS17 **X1**
 1=1

(G) **RON34** **X1**
 1=1


(H) **SUP131** **X1**

(I) **PPL689** **X1**



(J) **FIX24** **X1**

(K) M5
 6
VIS39 **X1**
 1=1


Matériels nécessaires
Tools required
Werkzeuge erforderlich

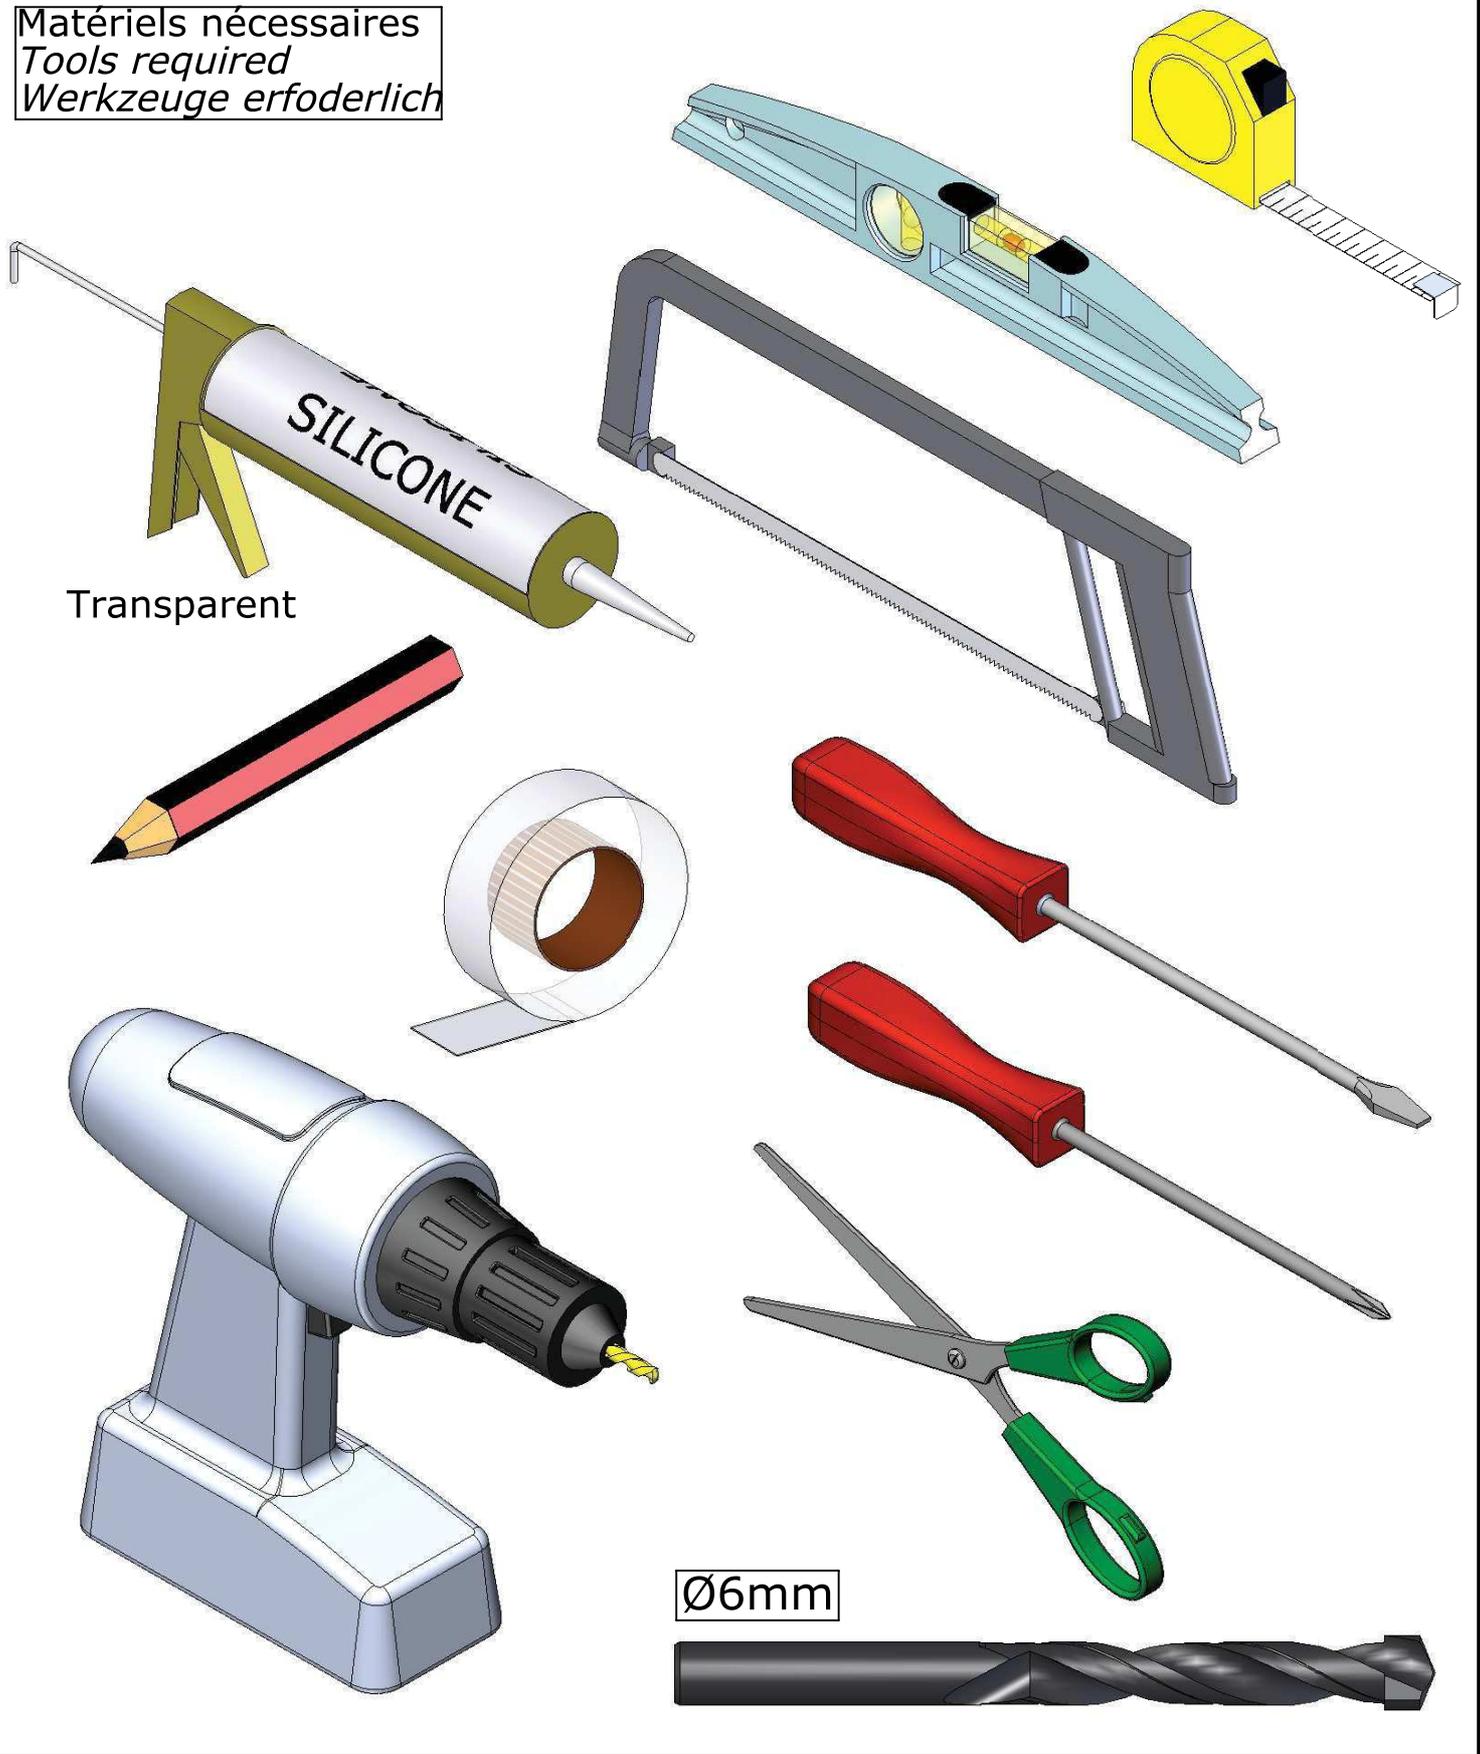


01

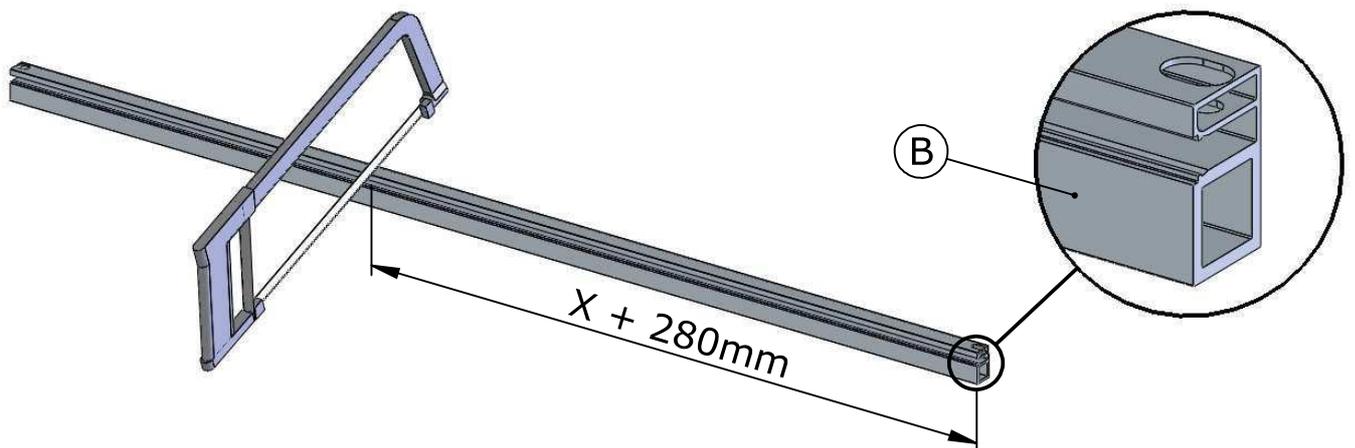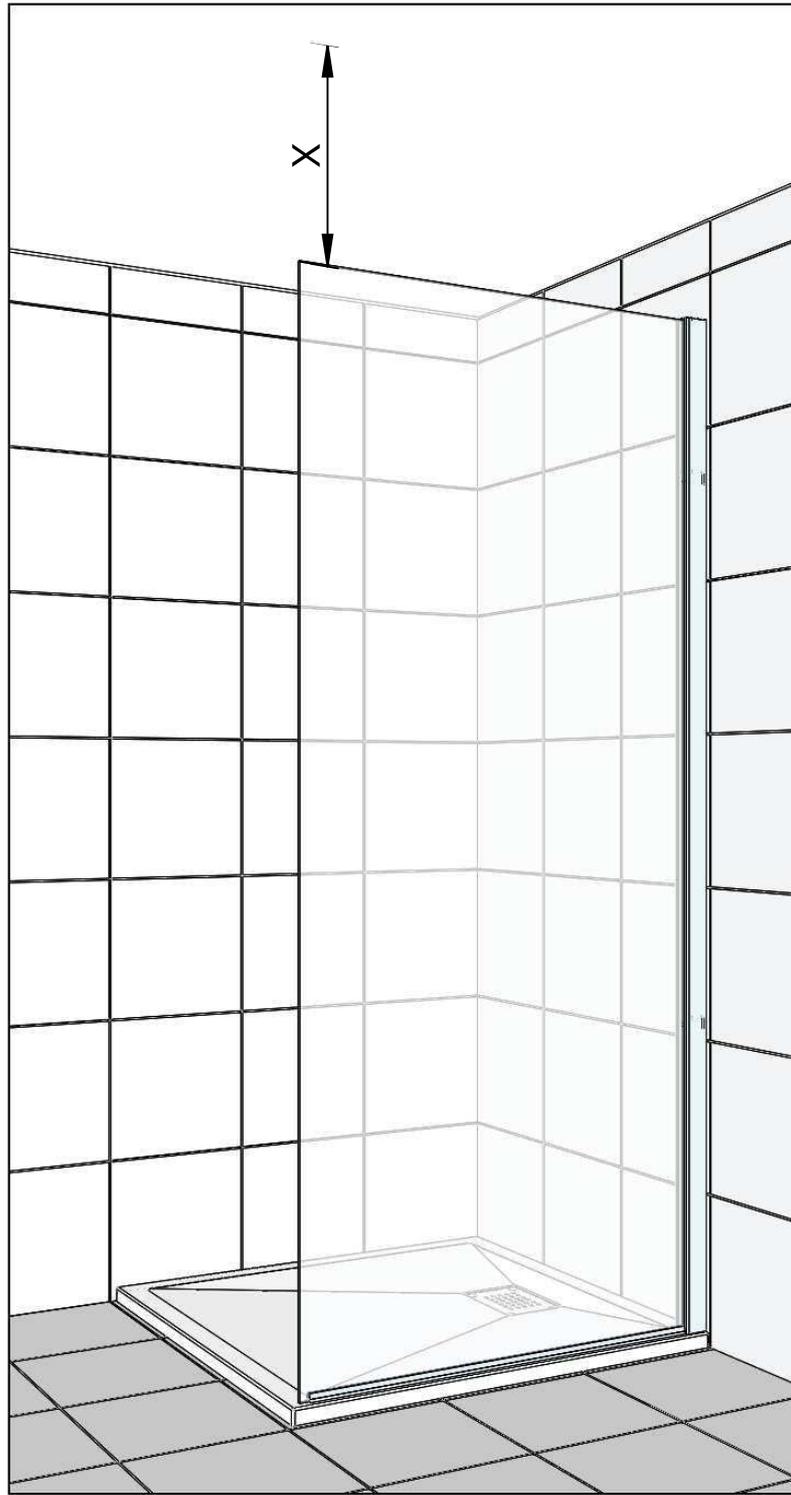

02

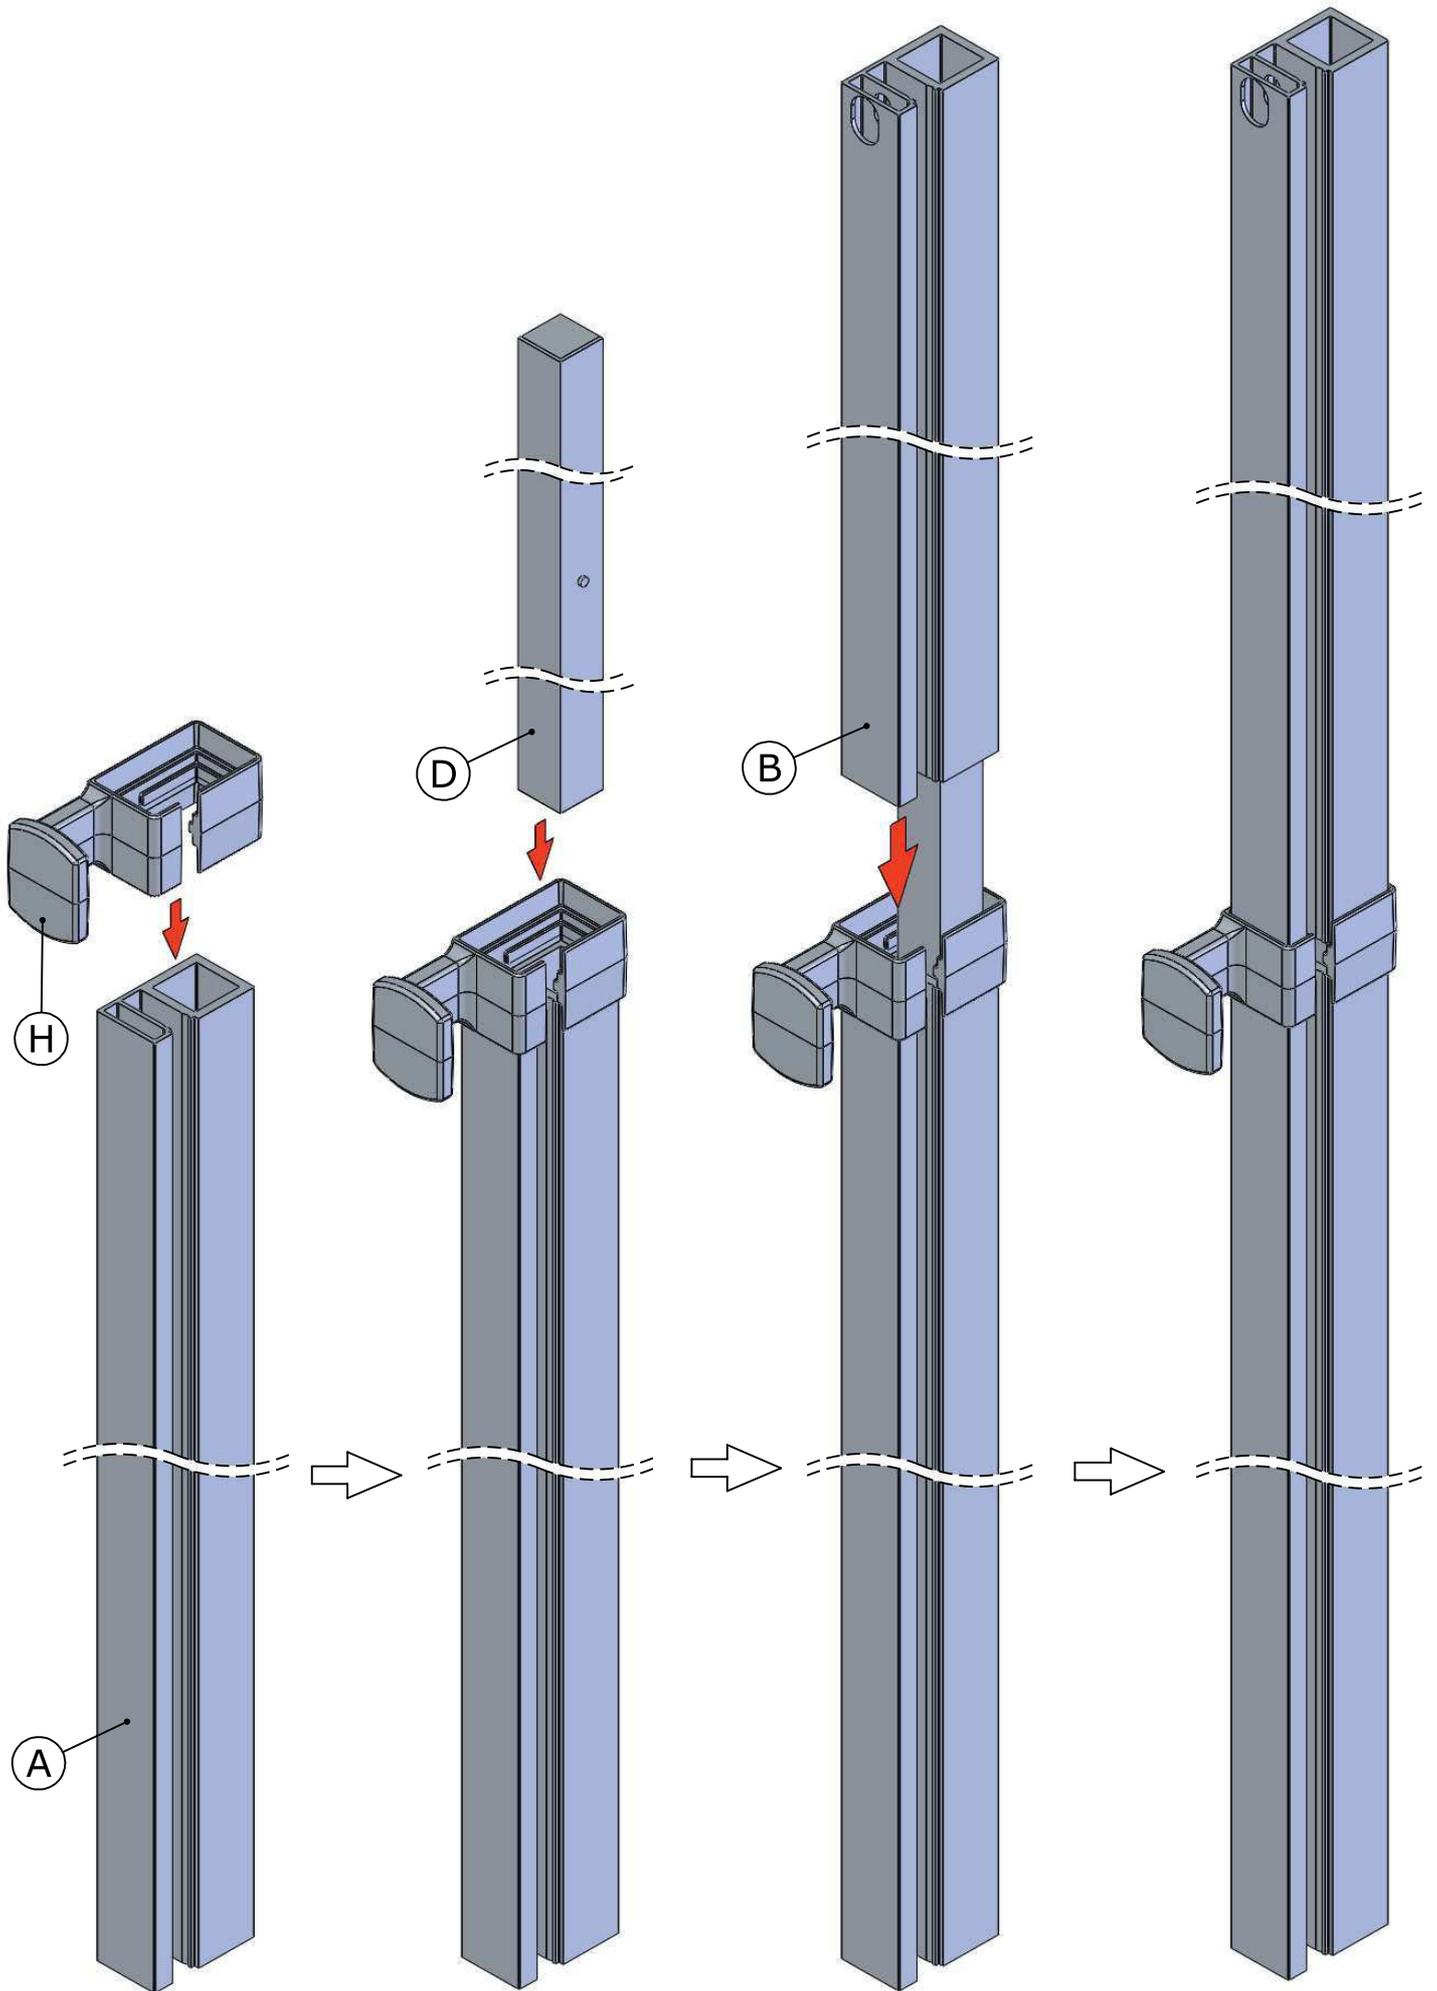


03

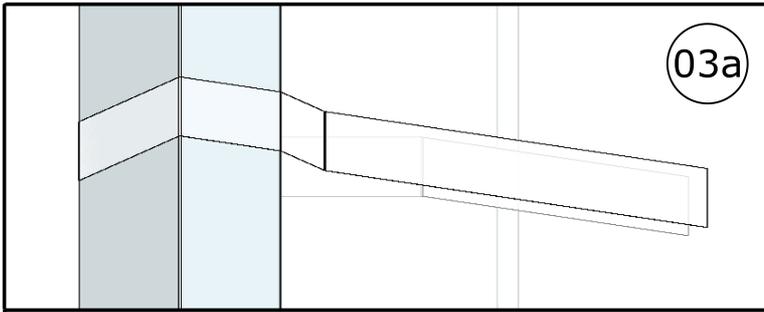

03a


Maintenir le profil avec du scotch.
 Maintain the profile with the adhesive tape.
 Das Profil mithilfe von Klebeband fixieren.

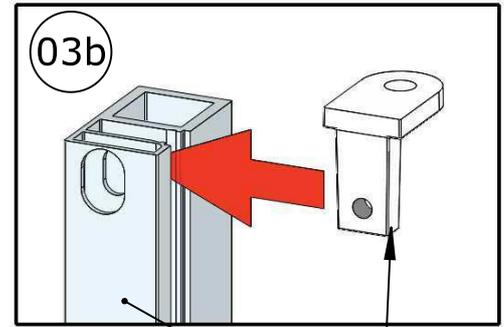

03b

B



J

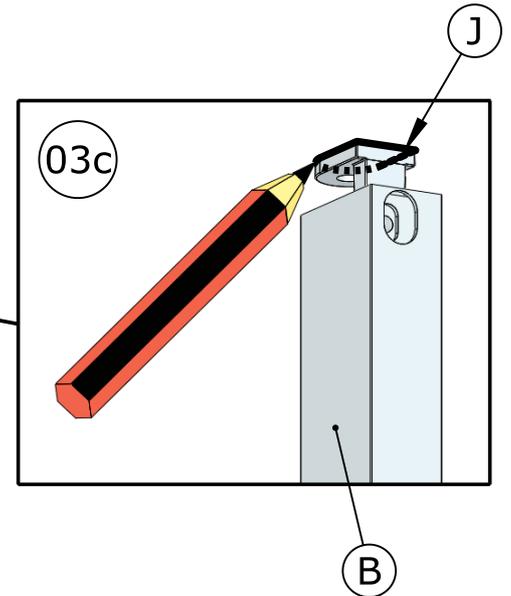

03c


B

J

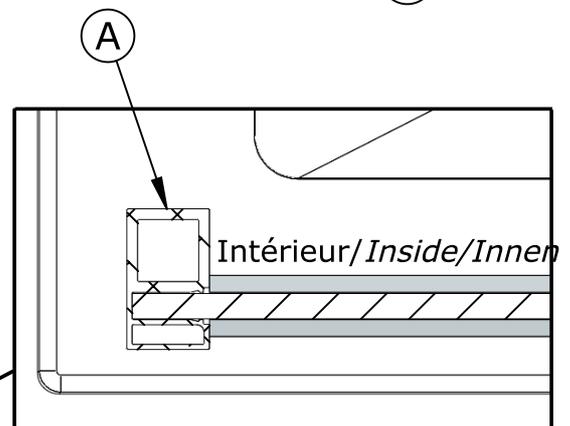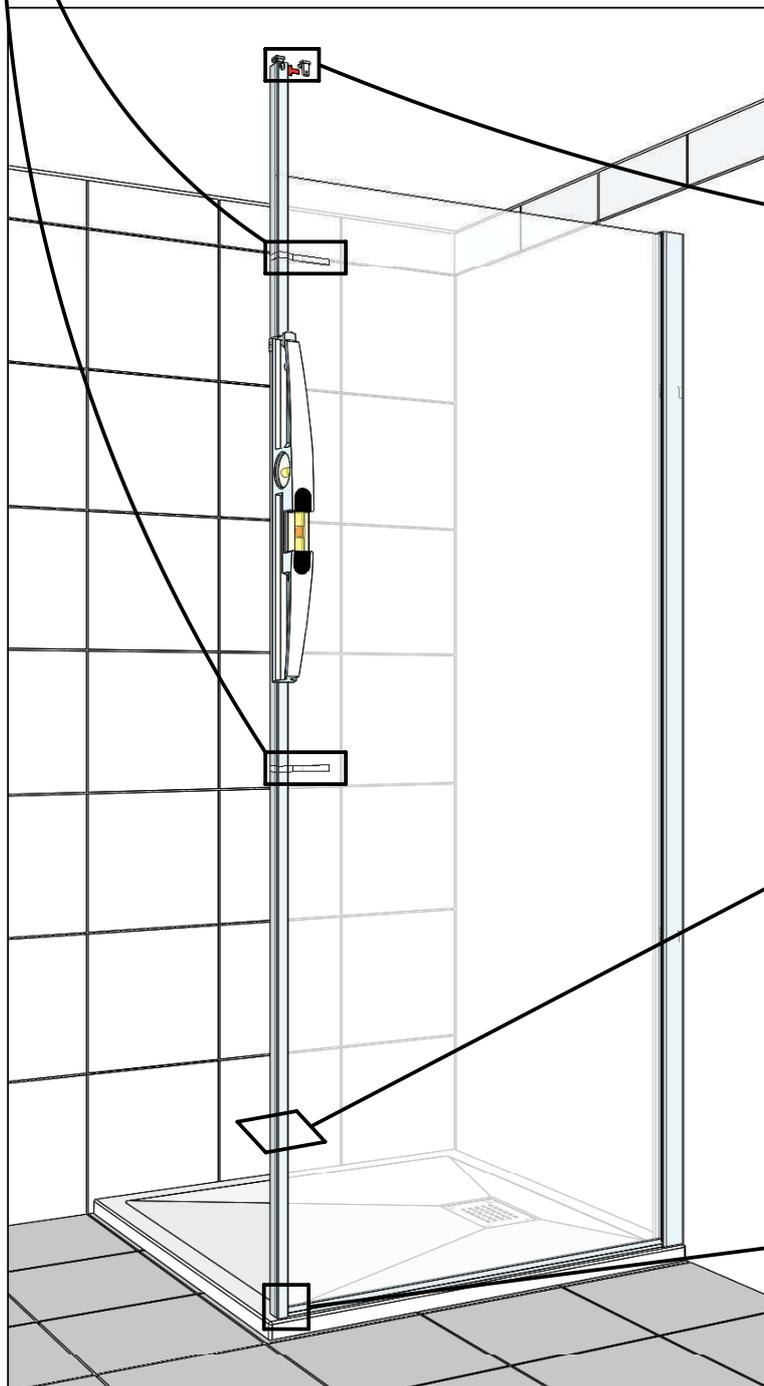





A

Intérieur/Inside/Innen

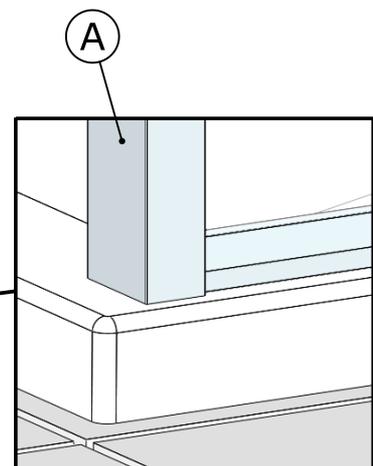


A


04

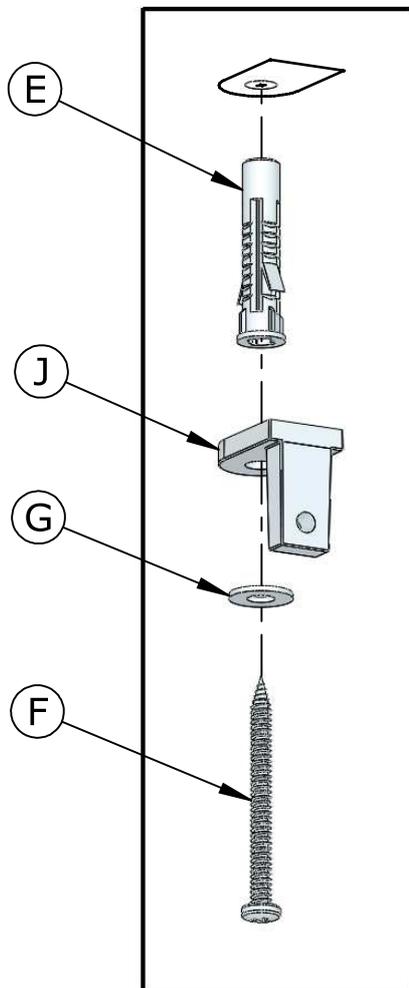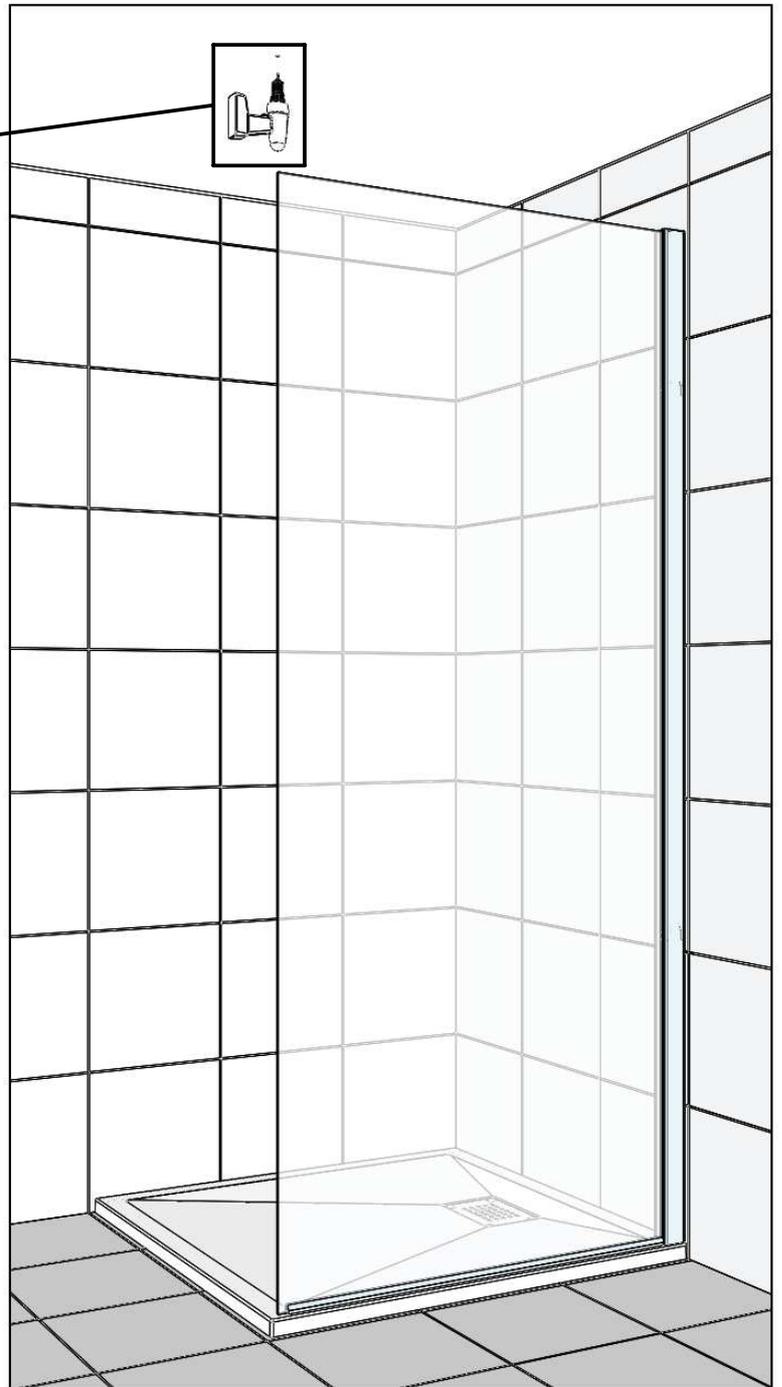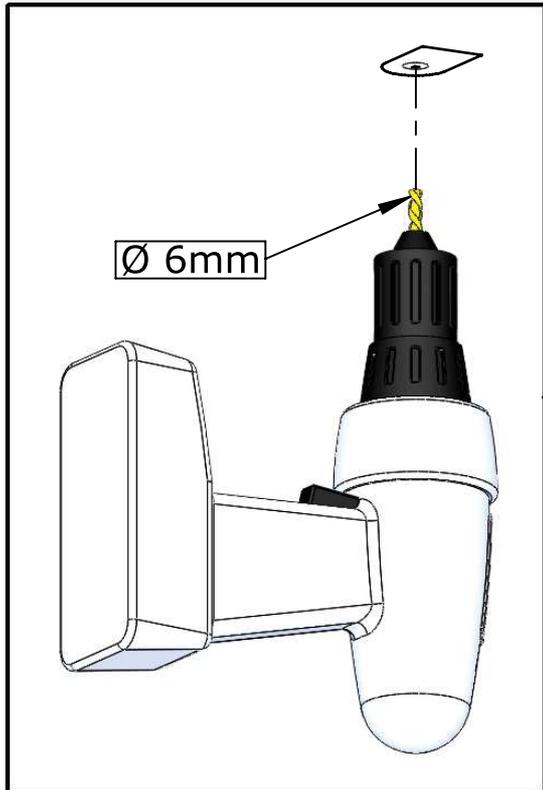

05

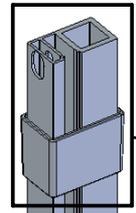


05b

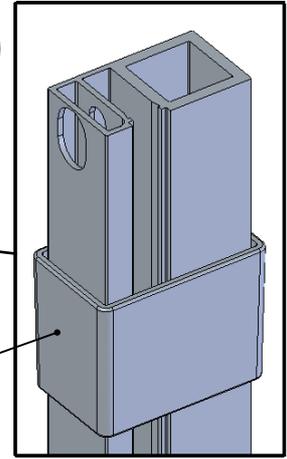


Insérer la chaussette.
Insert the sleeve.
Stutzen einführen.

285mm mini

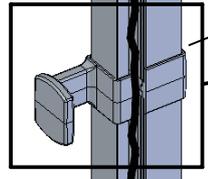


05a

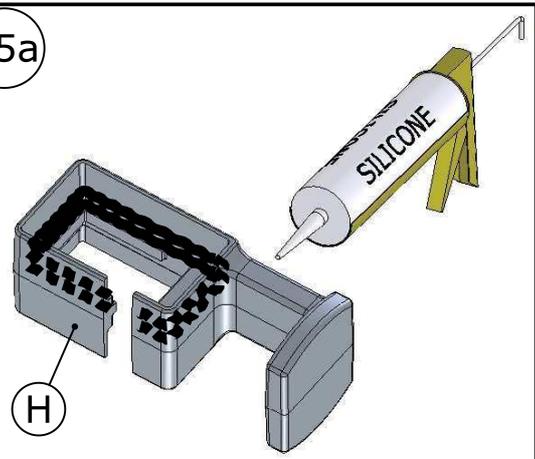

Siliconer des deux côtés de la pièce, puis répéter l'étape 02.
Put silicone on two sides of the part, then repeat stage 02.
Das Teil beidseitig silikonieren, anschließend Montageschritt 02 wiederholen





05c



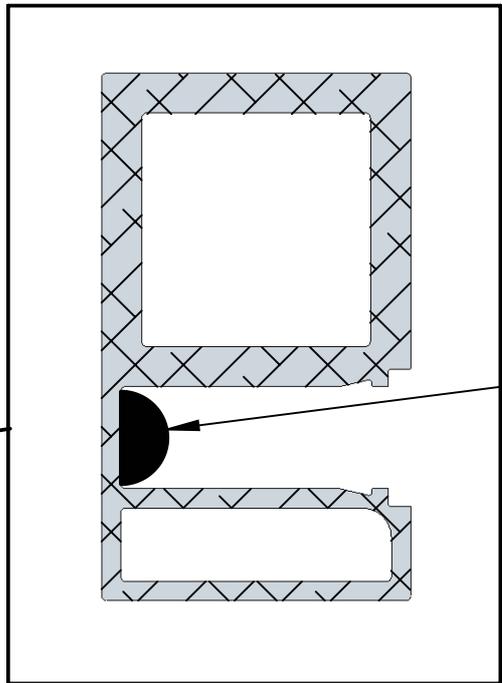


Silicone
Silicon
Silikon




06

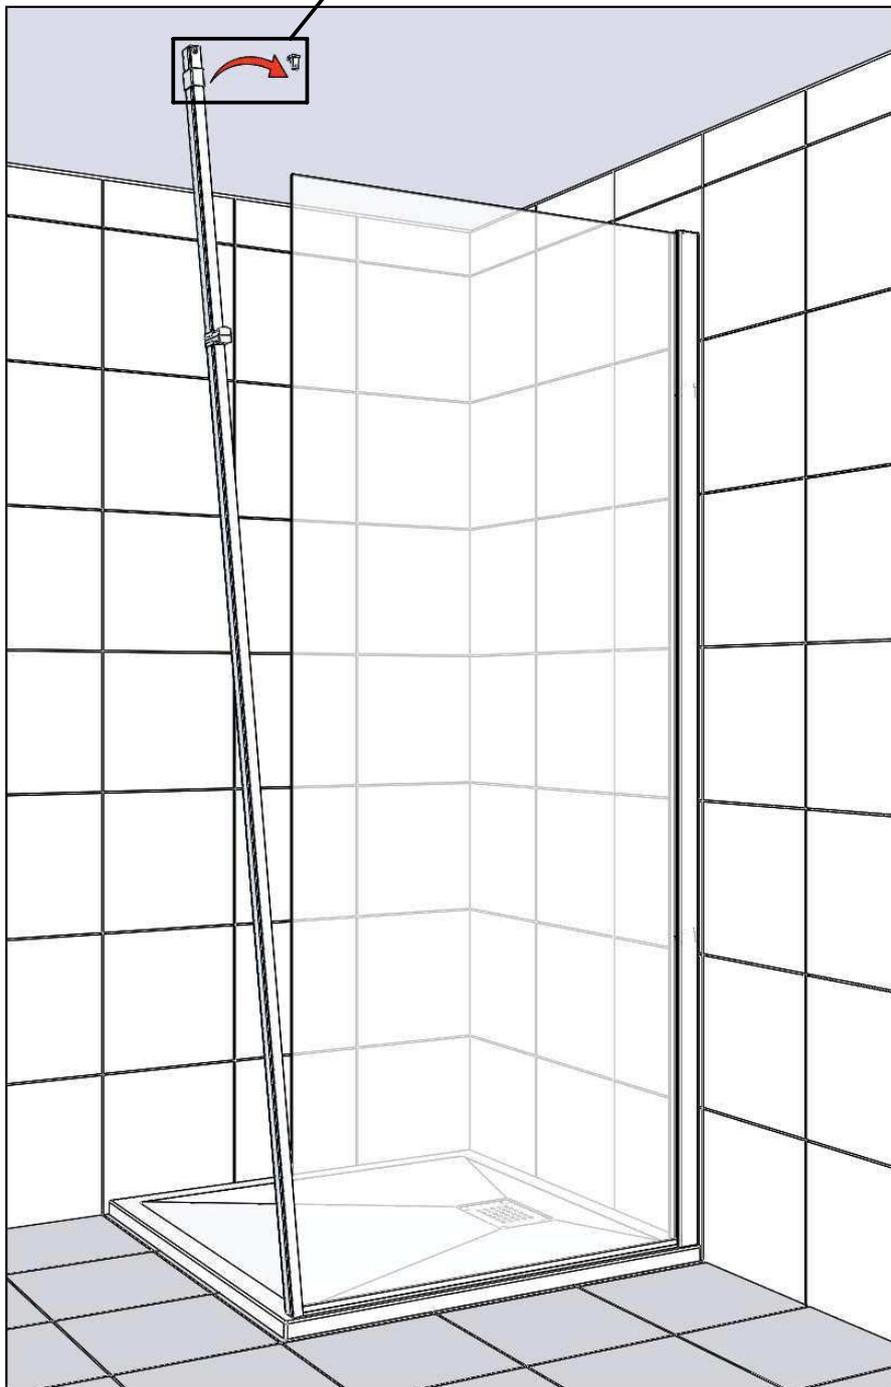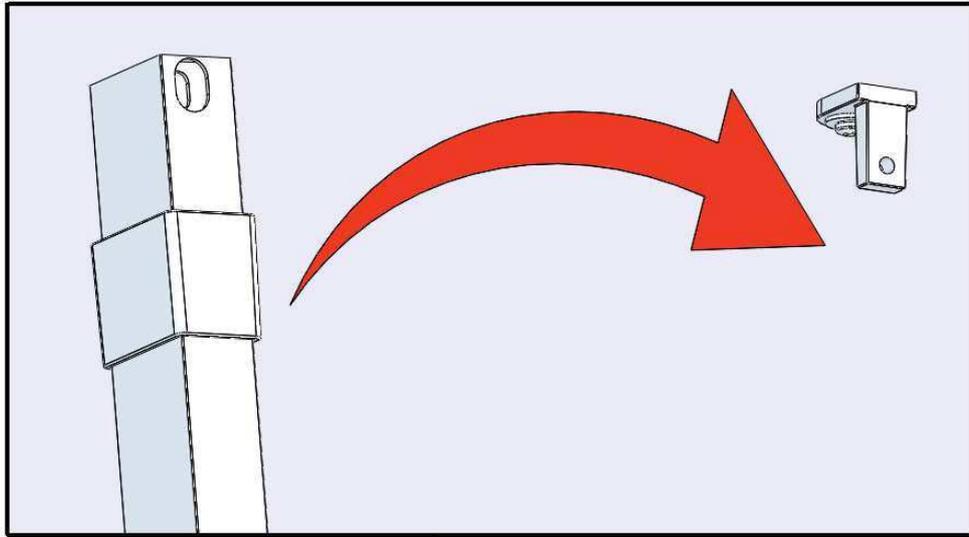

07

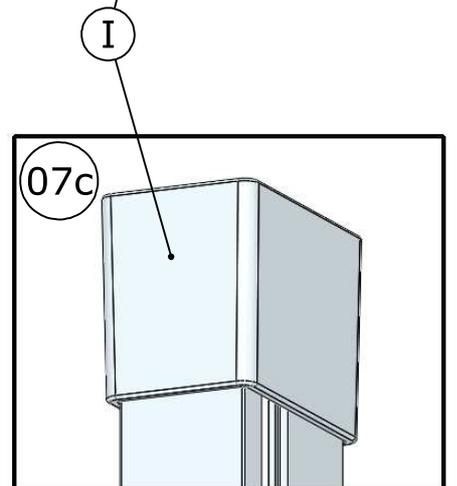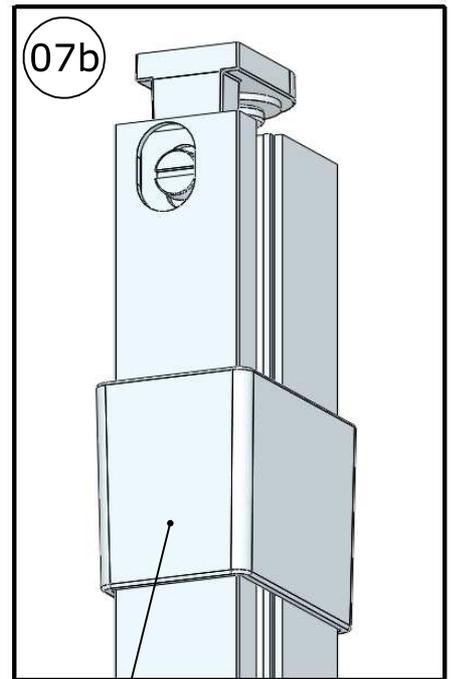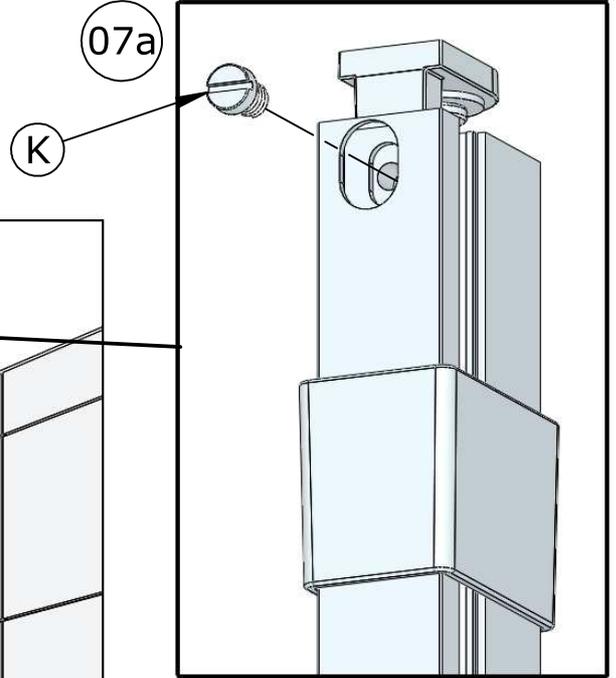

08

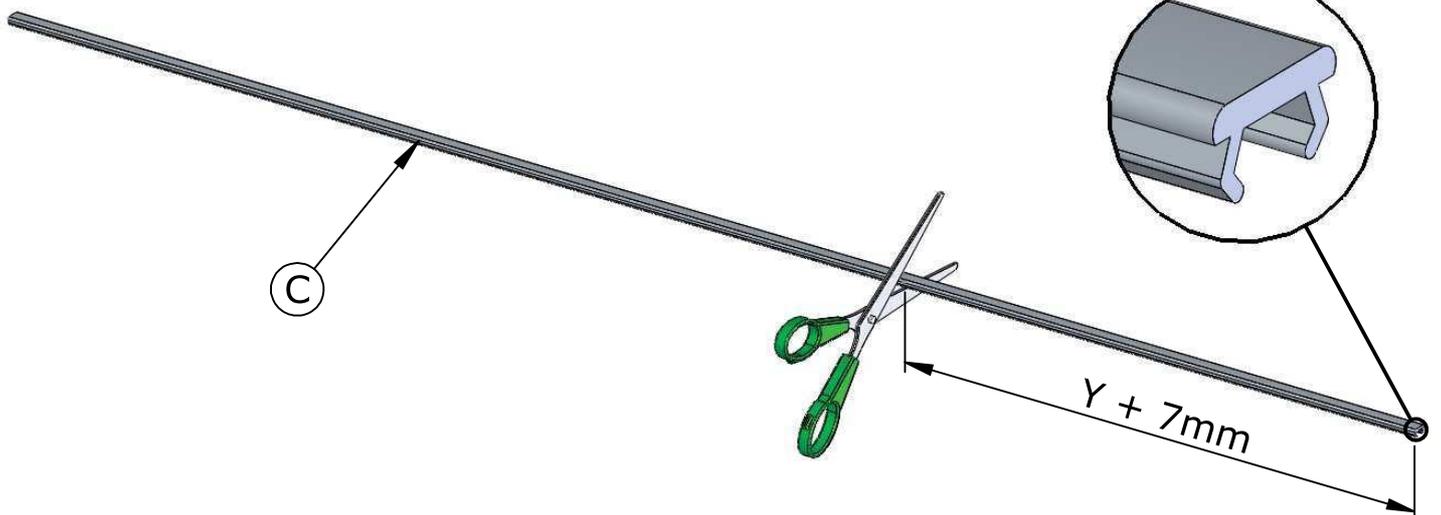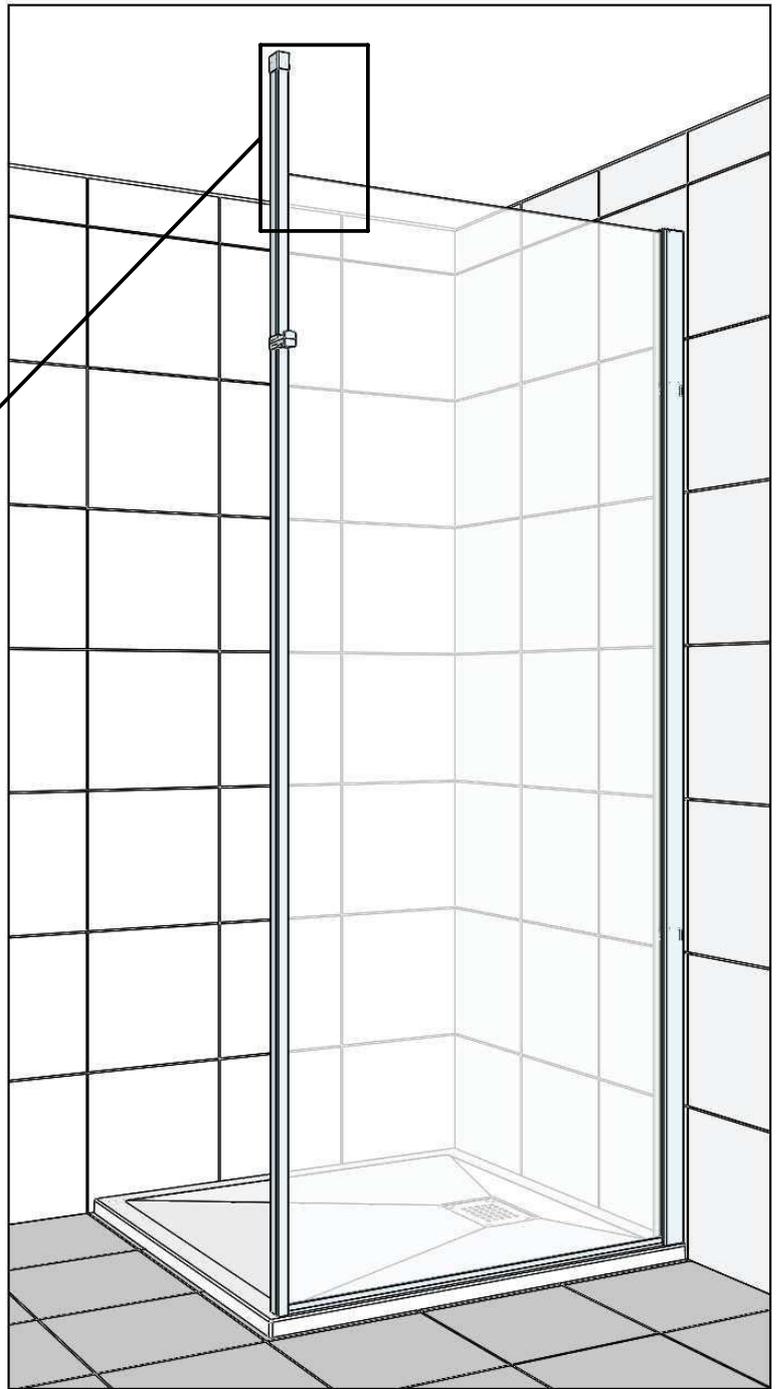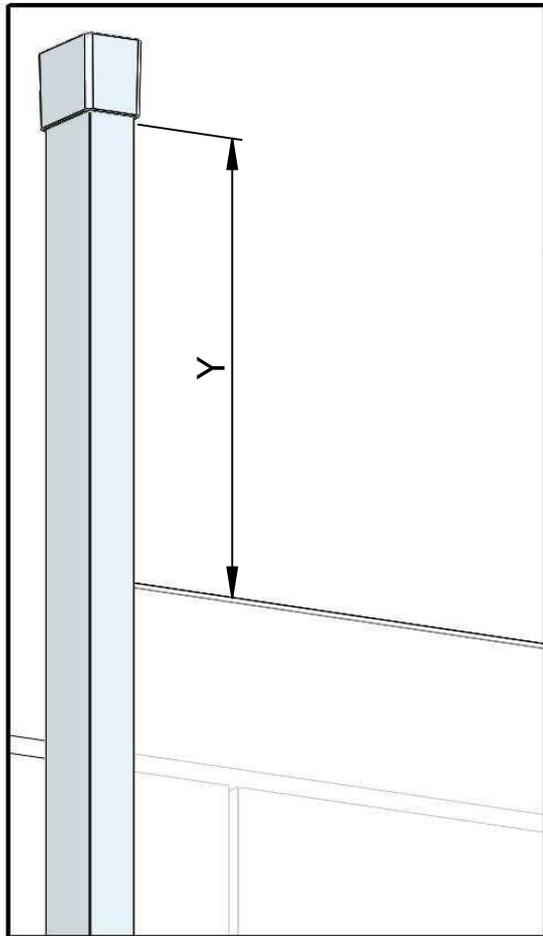

09

