

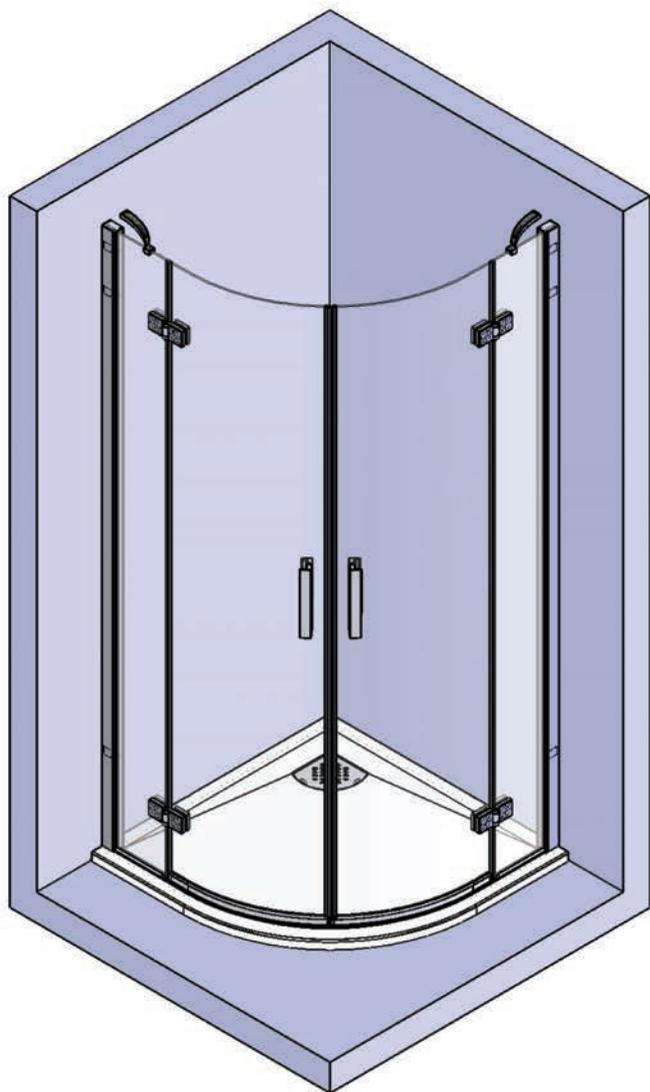
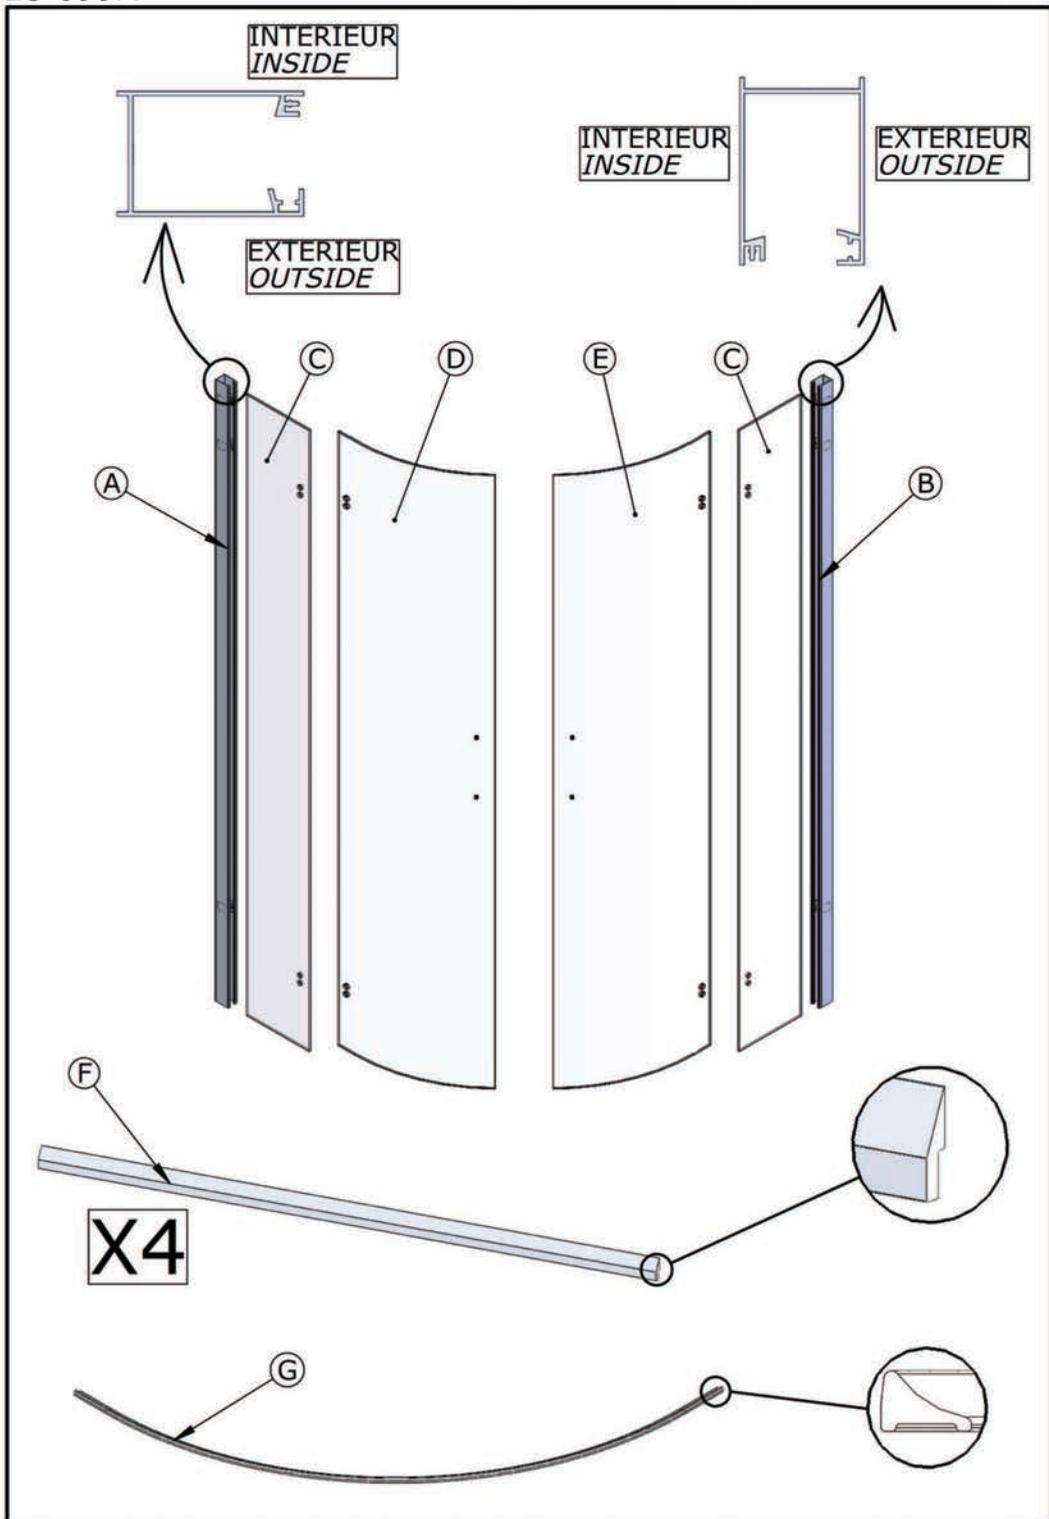
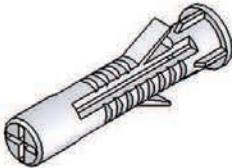

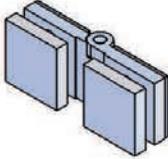
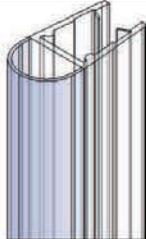
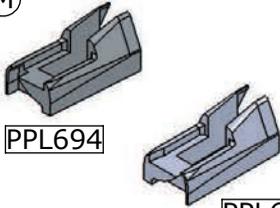
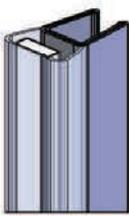
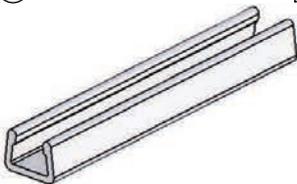
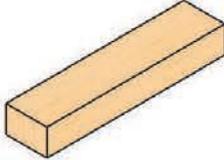
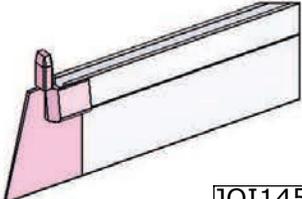
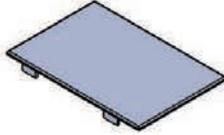





# NOTICE DE MONTAGE

## *INSTALLATION INSTRUCTIONS*

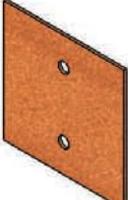



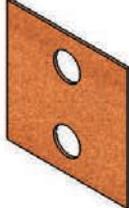


<p>(H) X6</p>  <p>CHE02</p>	<p>(I) X6</p>  <p>1=1</p> <p>VIS17</p>	
<p>(J) X6</p>  <p>RON34</p>	<p>(K) X4</p>  <p>CHAR05</p>	<p>(L) X2</p>  <p>J591</p>
<p>(M) X1</p>  <p>PPL694</p> <p>PPL695</p>	<p>(N) X2</p>  <p>PGN28</p>	<p>(O) X2</p>  <p>AI089</p>
<p>(P) X4</p>  <p>JOI219</p>	<p>(Q) X4</p>  <p>CAL25</p>	<p>(R) X2</p>  <p>PFL61</p>
<p>(S) X1</p>  <p>JOI145</p>	<p>(T) X2</p>  <p>PPL684</p>	<p>(U) X1</p>  <p>SUP129</p>
<p>(V) X1</p>  <p>SUP130</p>	<p>(W) X8</p>  <p>JOI139</p>	<p>(X) X8</p>  <p>JOI140</p>

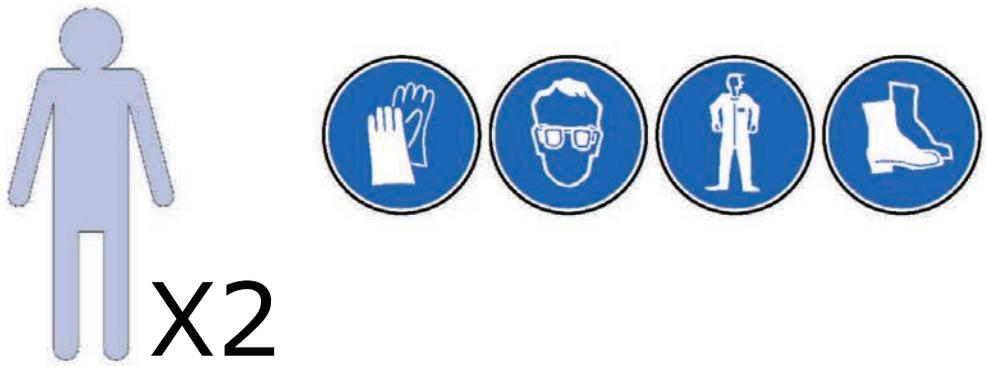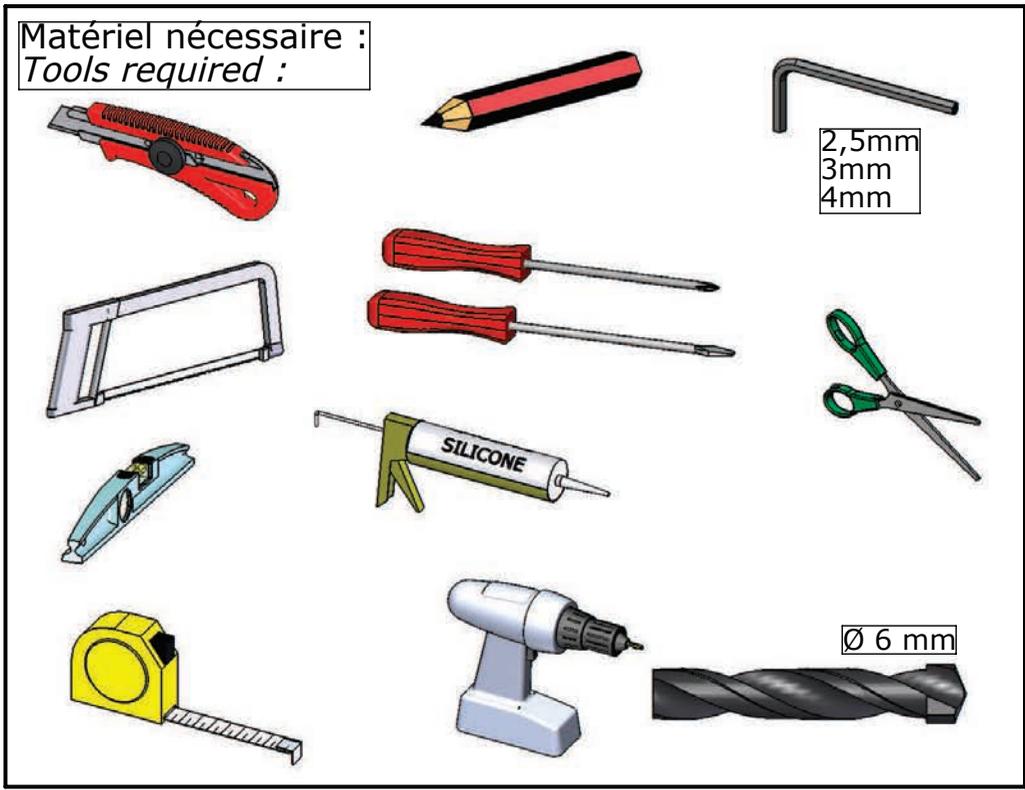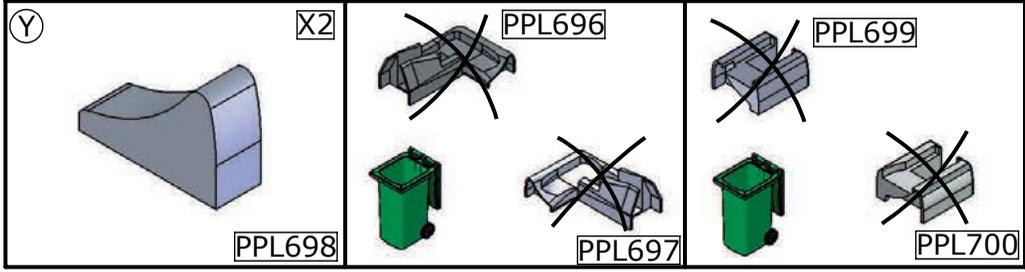





01

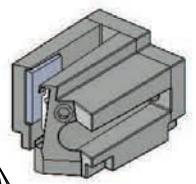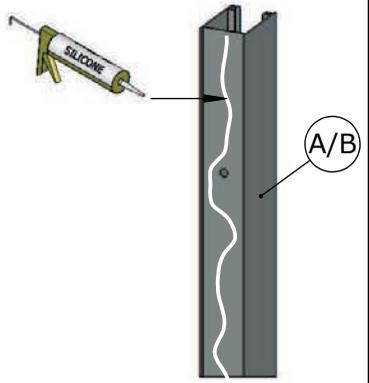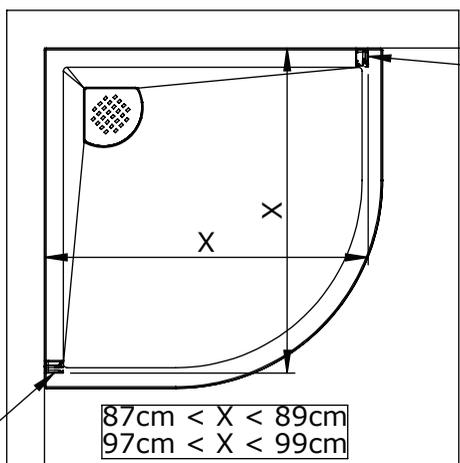


X6


Ø6mm

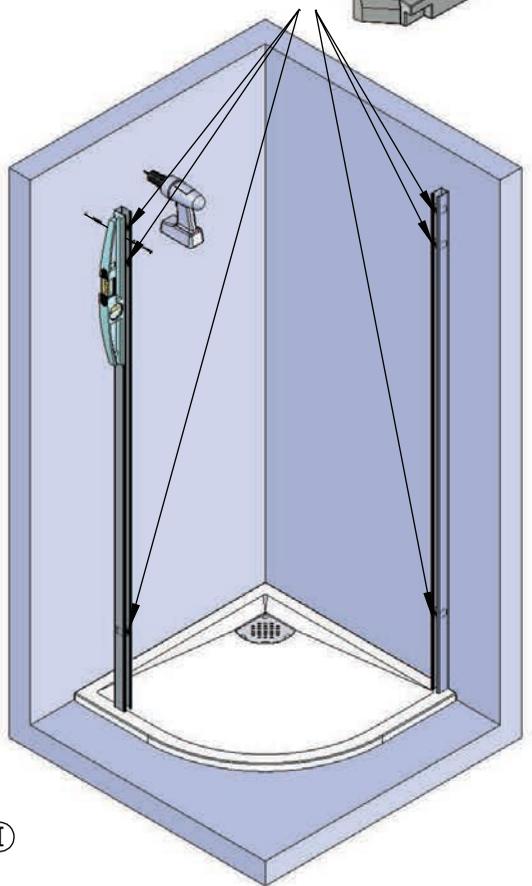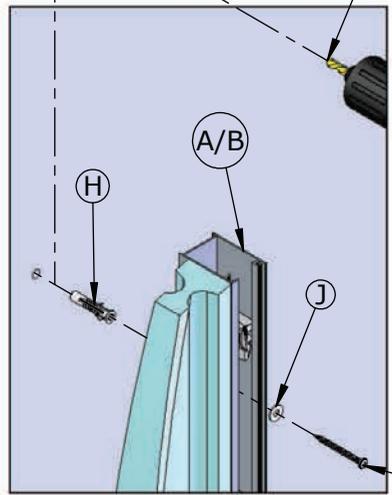


02

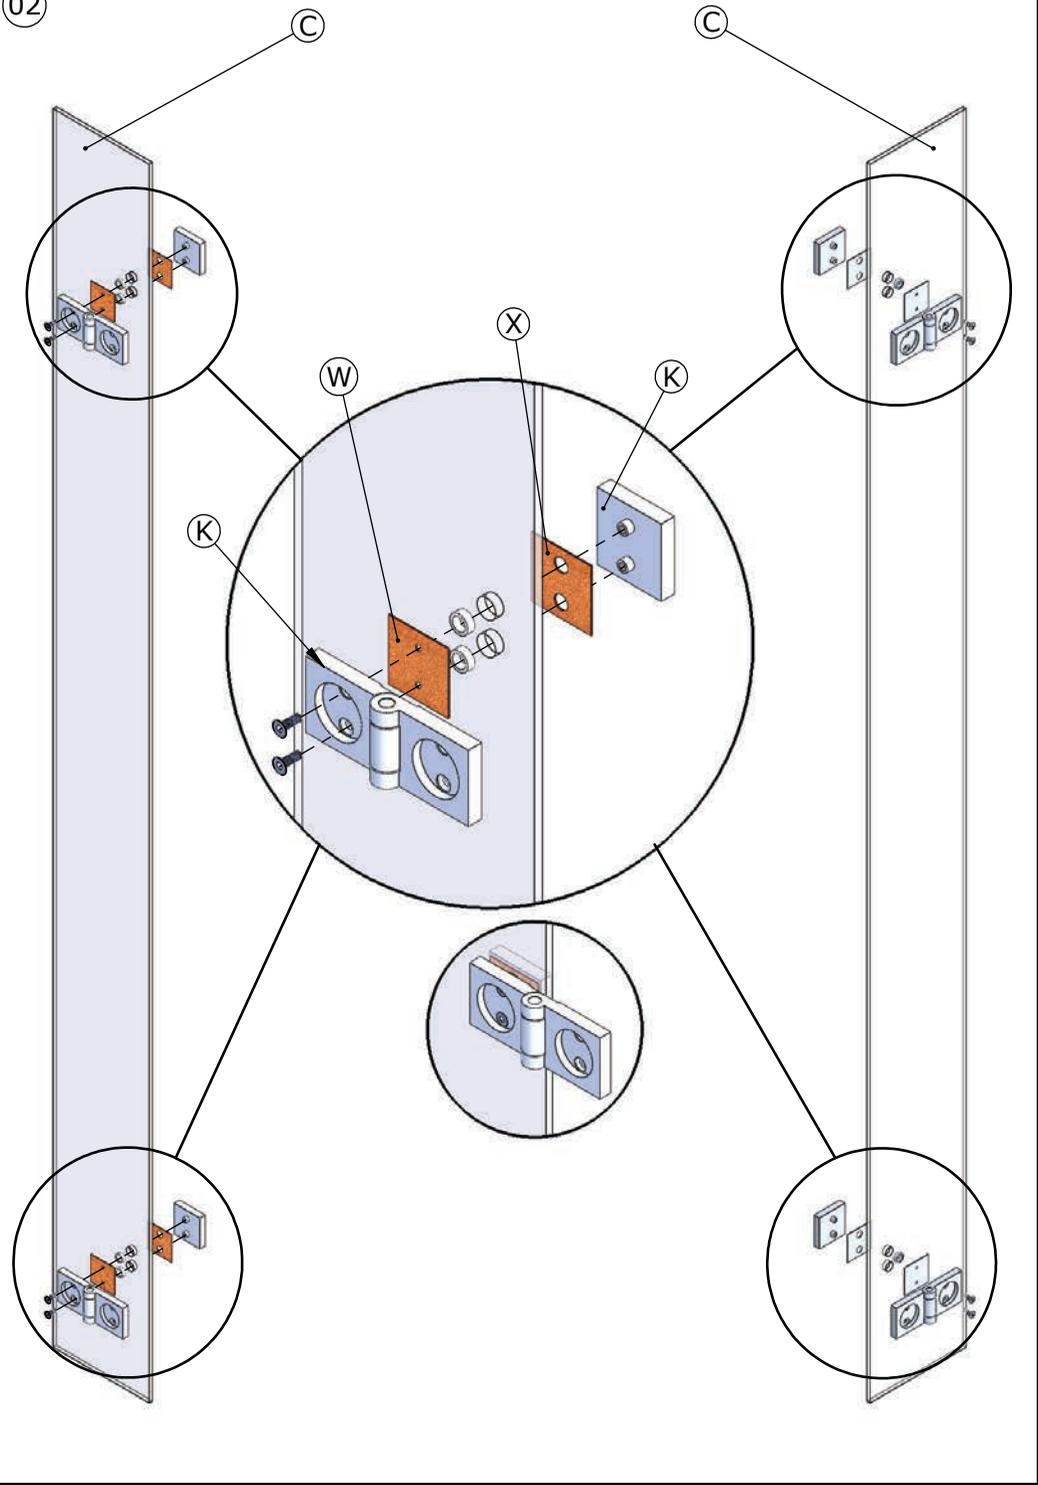


03

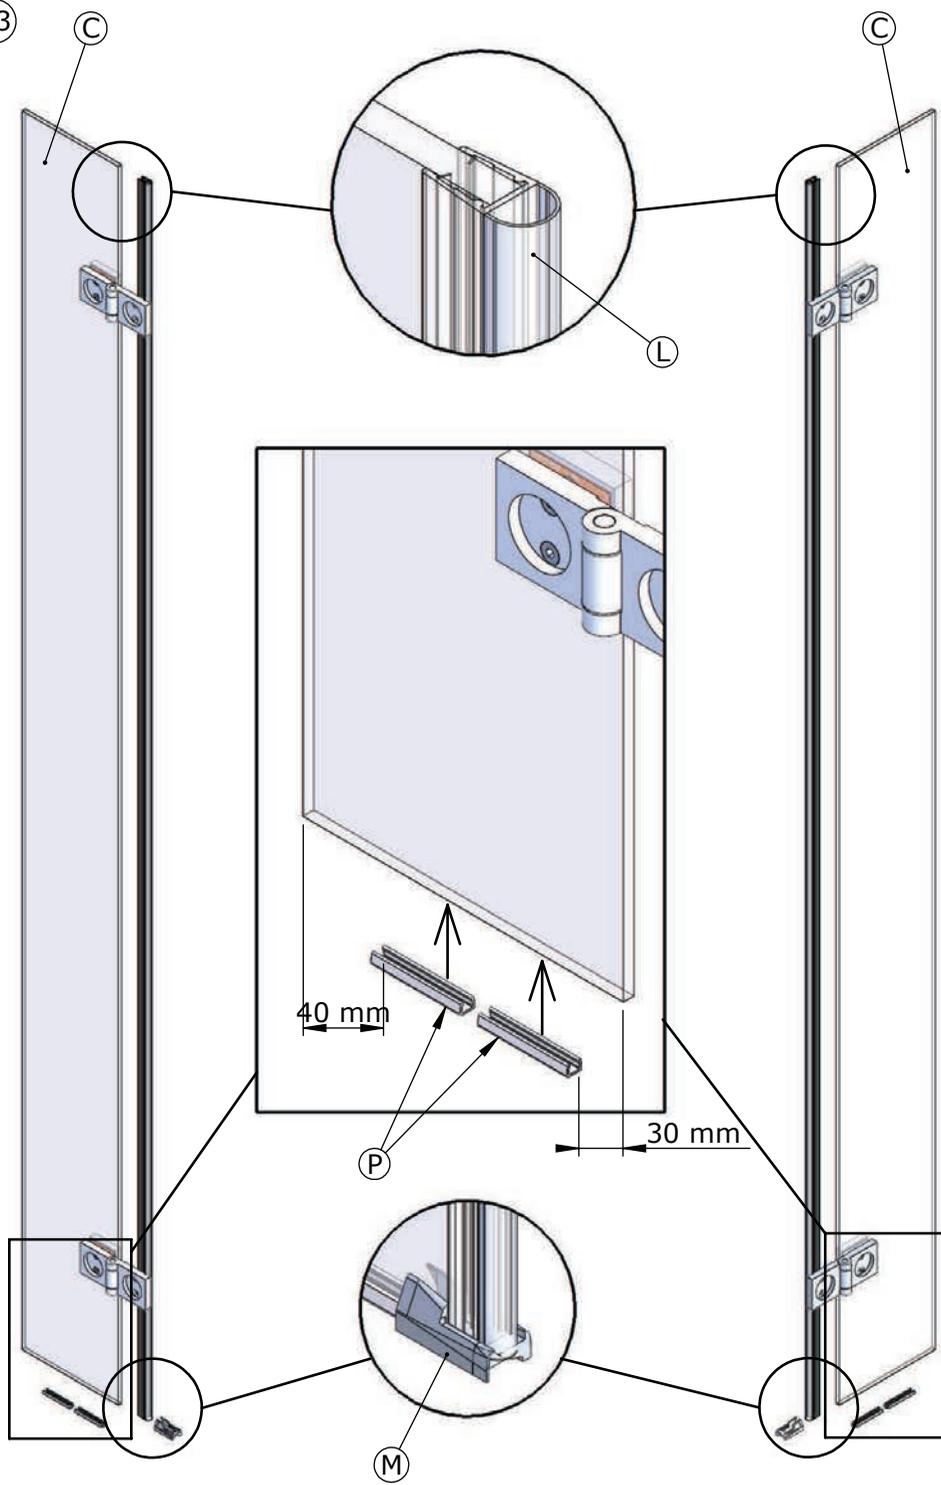


04

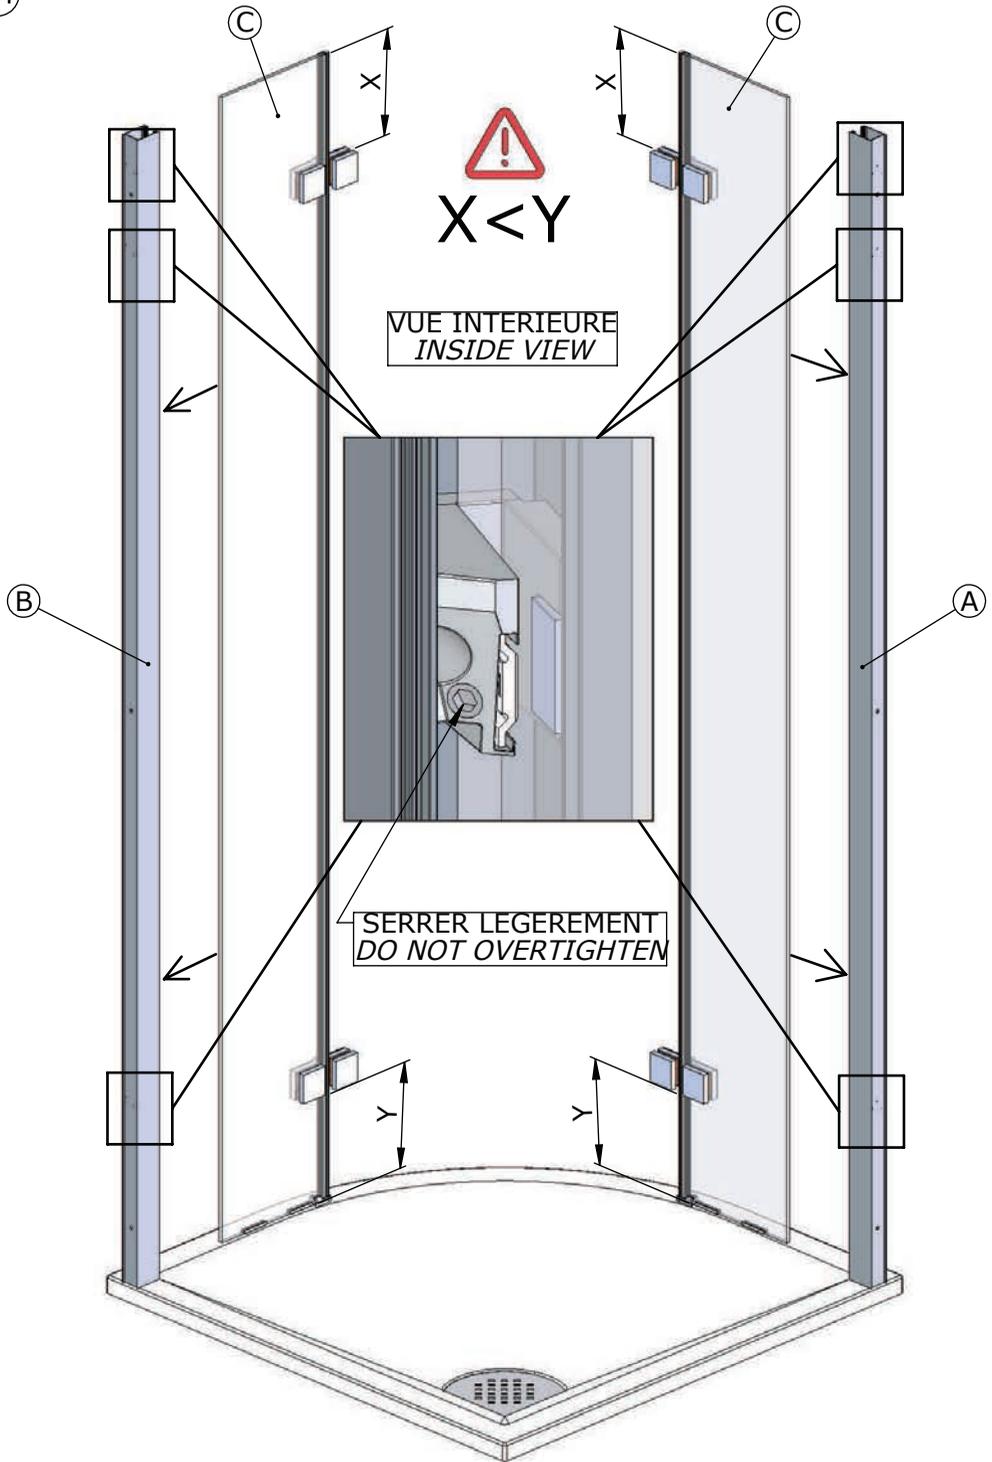

05

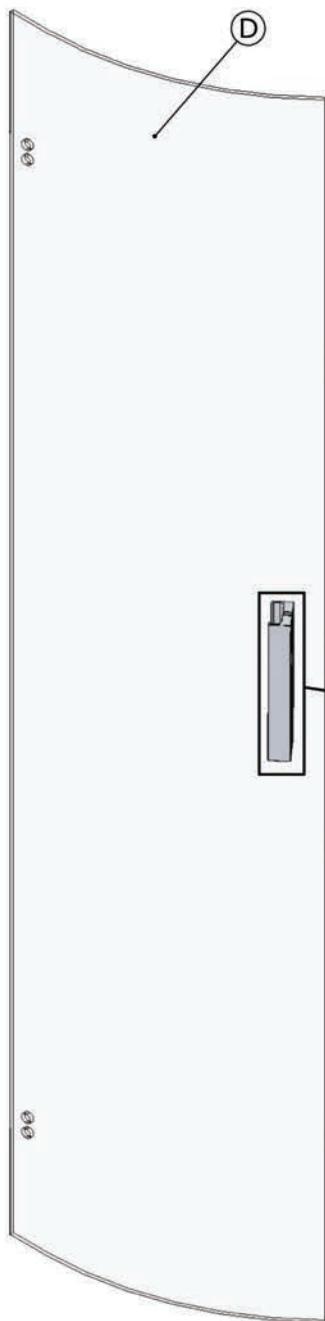


VOIR NOTICE POIGNEE  
DES 910  
SEE ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS DES 910

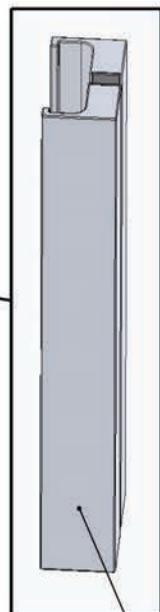


N

06

VOIR NOTICE POIGNEE  
DES 910  
SEE ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS DES 910

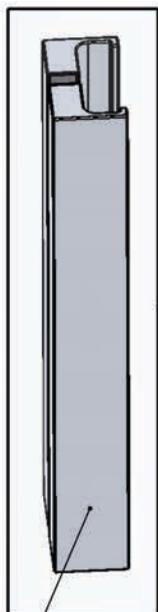


N

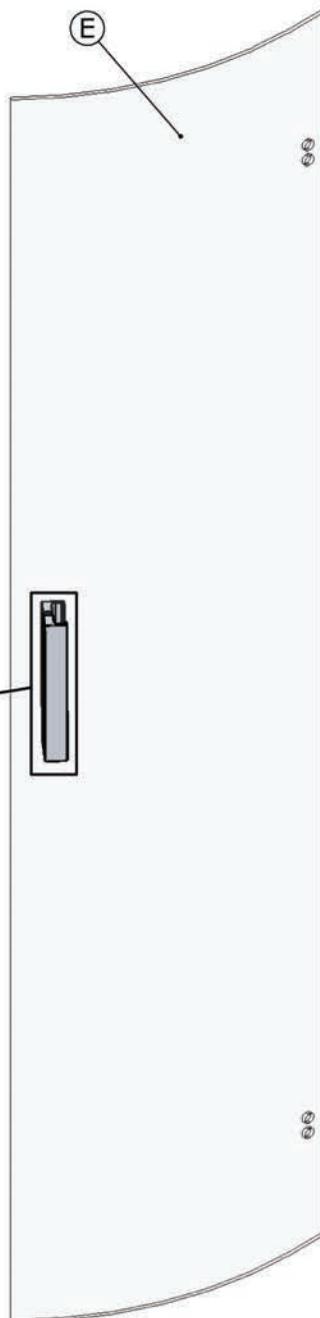


E


07

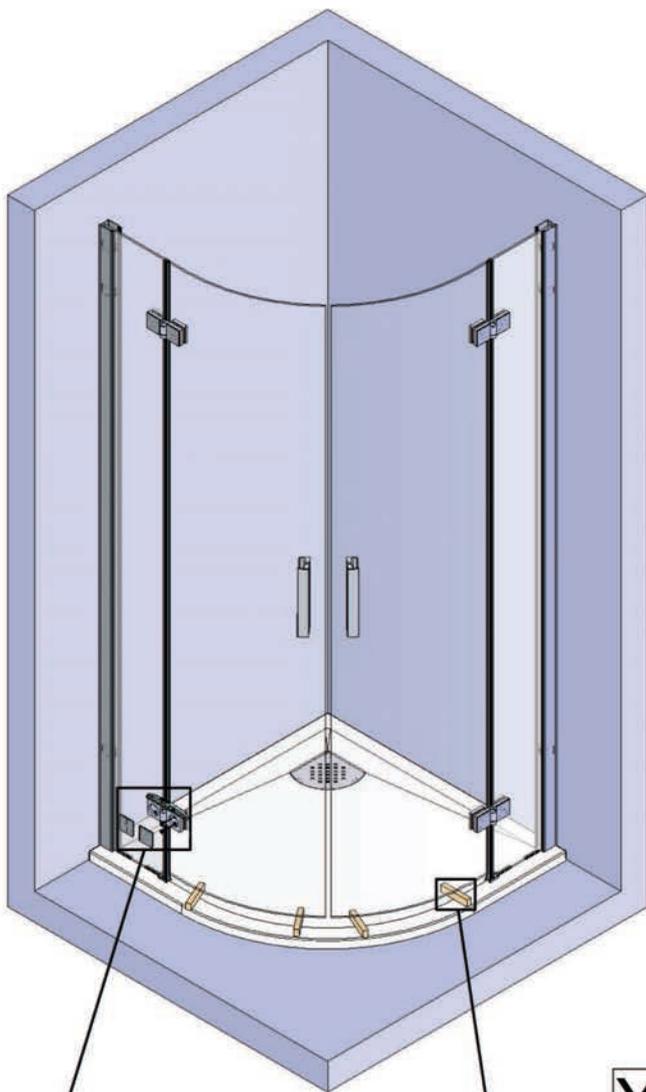


X4

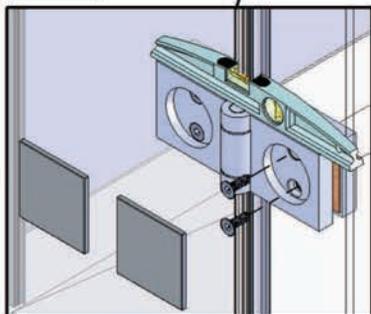


X4

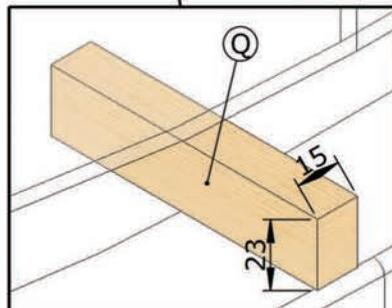


08

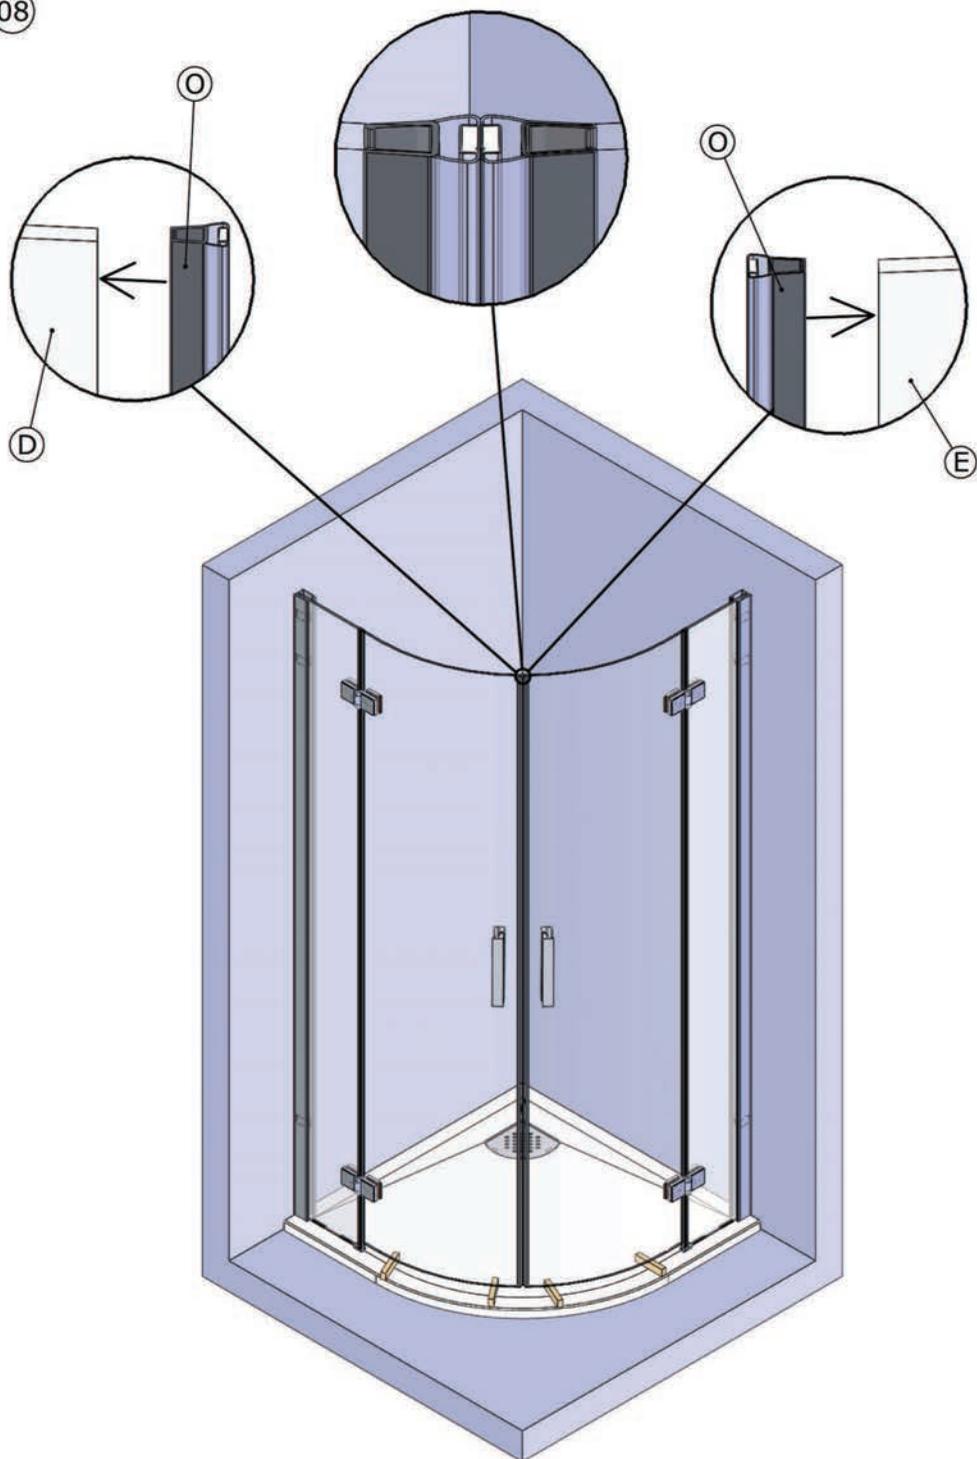

09

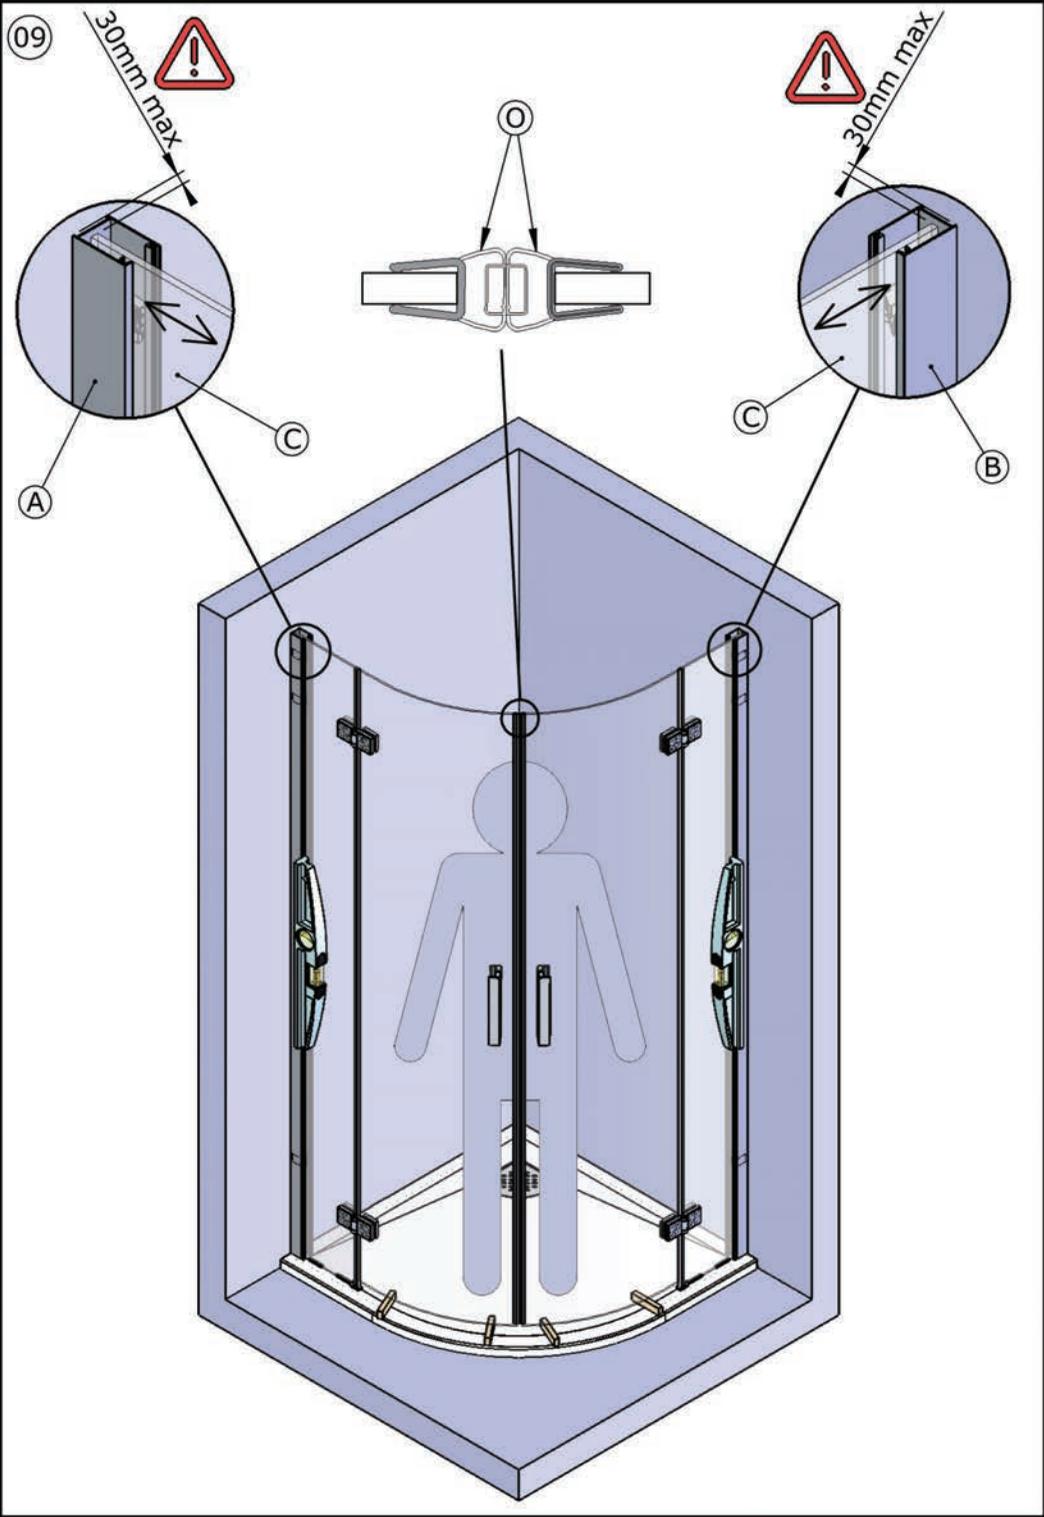


10

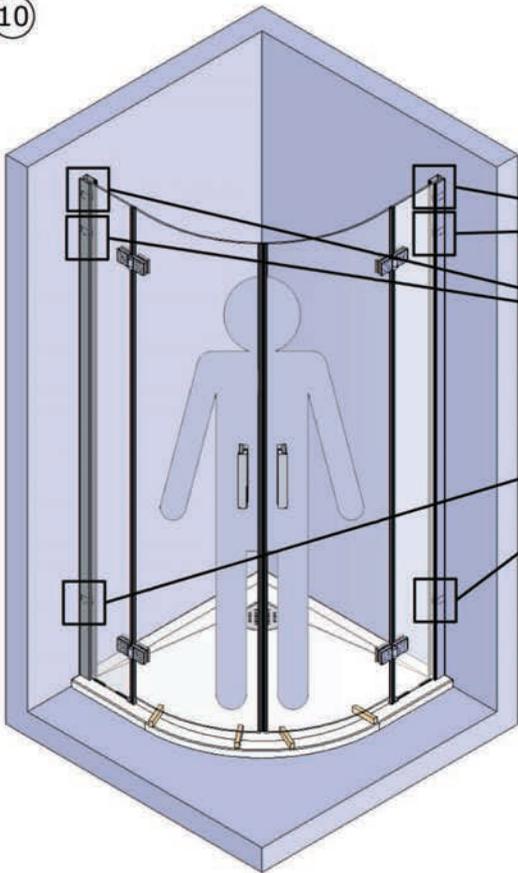

SERRER  
TIGHTEN



AFFLEURANT APRES SERRAGE  
FLUSH AFTER TIGHTENING

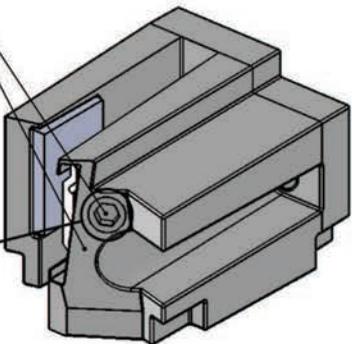



OK




~~OK~~

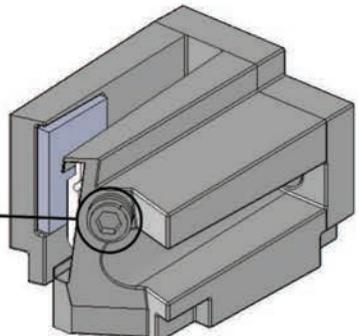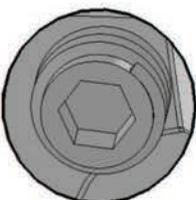

11

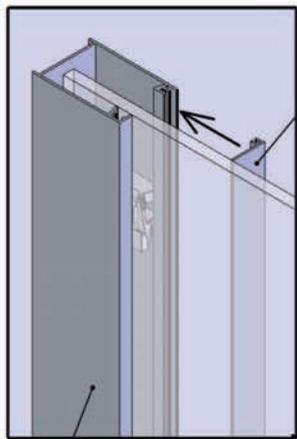


AJUSTER SI NECESSAIRE  
ADJUST IF NECESSARY

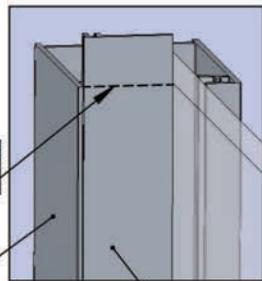





A/B

A/B

R

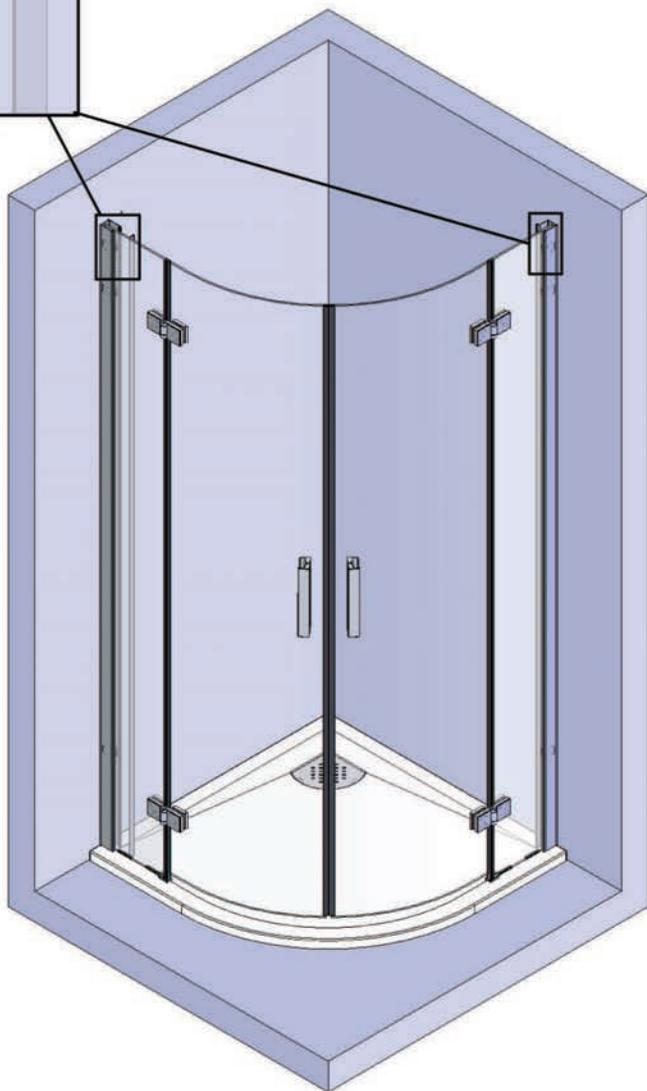


12

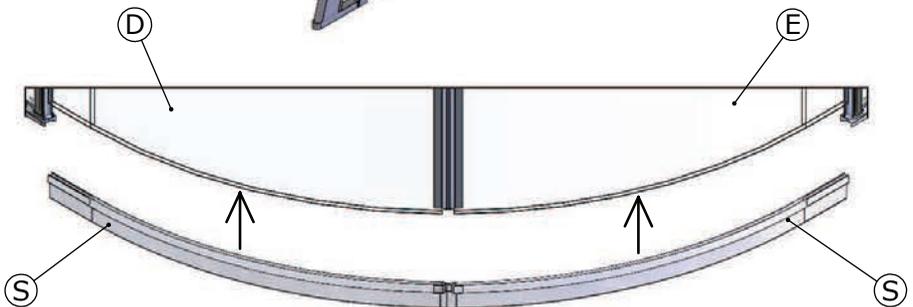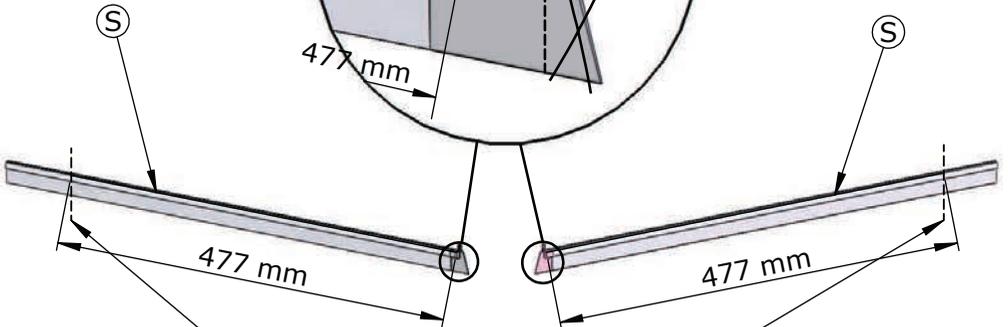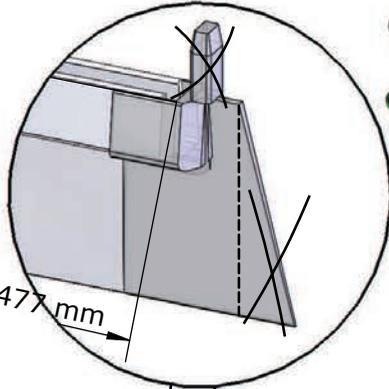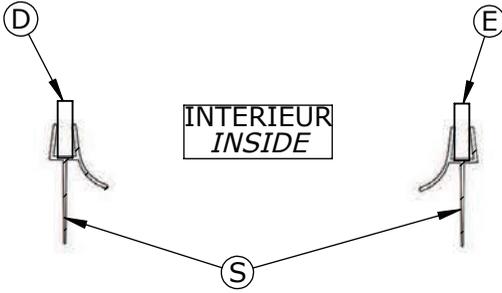


VOUS AVEZ LA POSSIBILITE D'EFFECTUER UN MONTAGE AVEC OU SANS SEUIL.  
YOU CAN DO AN ASSEMBLY WITH OR WITHOUT THRESHOLD.

POUR UN MONTAGE AVEC SEUIL  
FOR AN ASSEMBLY WITH THRESHOLD

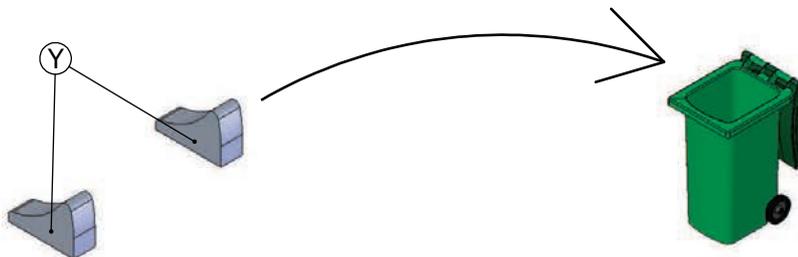





SUIVRE ETAPES (13a)  
FOLLOW STAGES (13a)

POUR UN MONTAGE SANS SEUIL  
FOR AN ASSEMBLY WITHOUT THRESHOLD



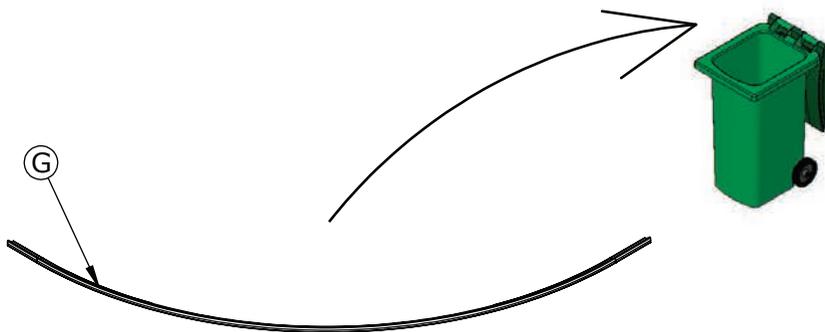


SUIVRE ETAPE (13b)  
FOLLOW STAGE (13b)


13a

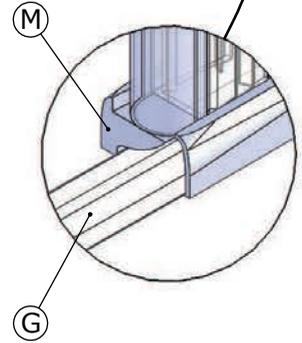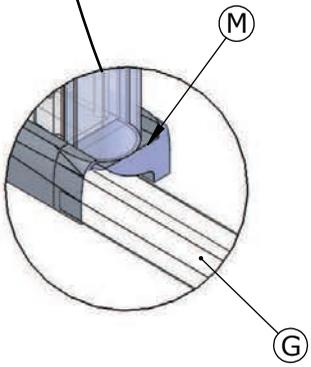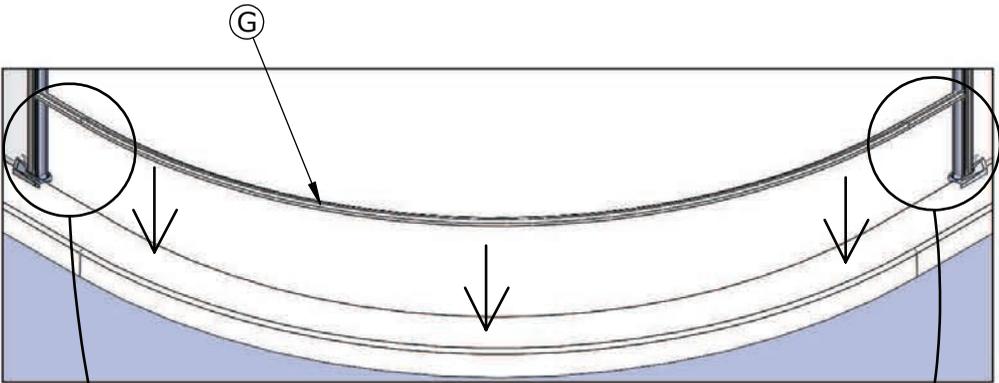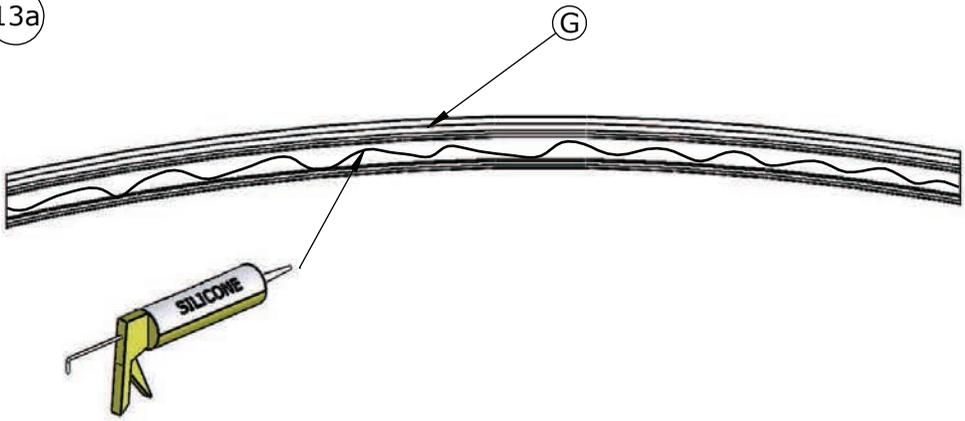


13b

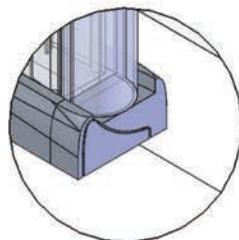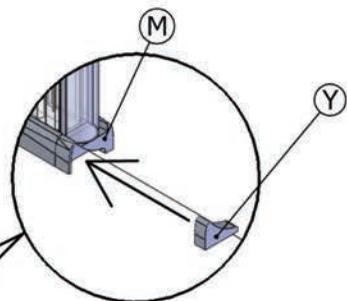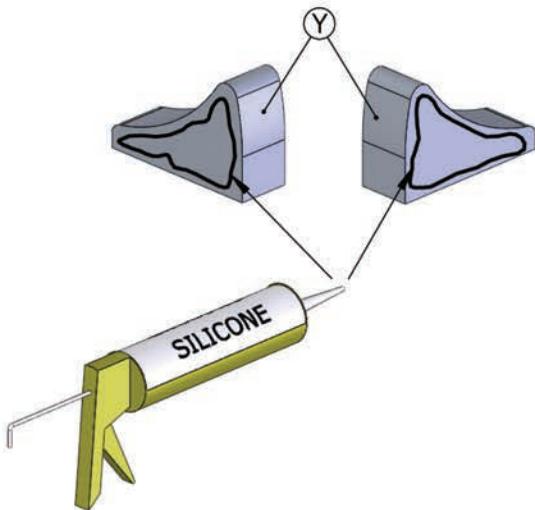


14

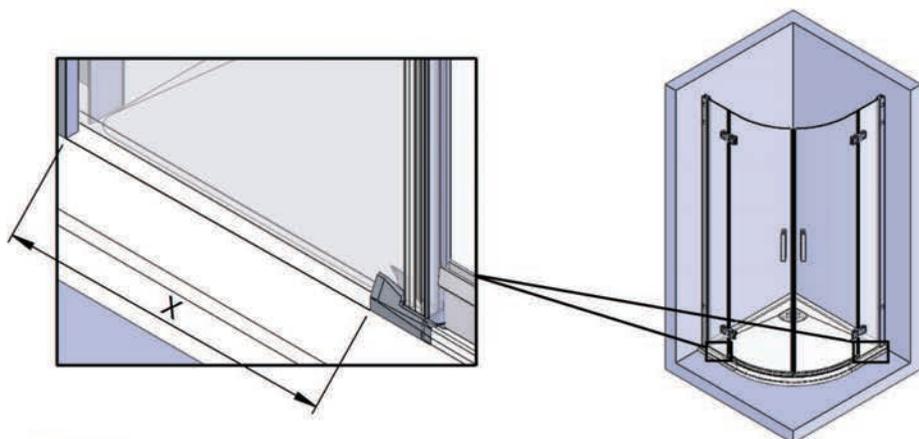


X2

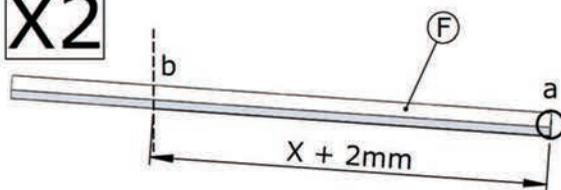


X2

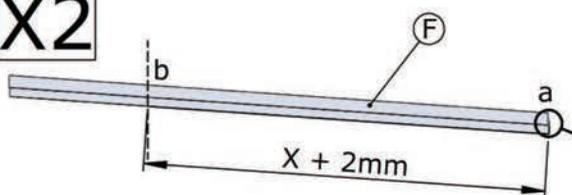


X2

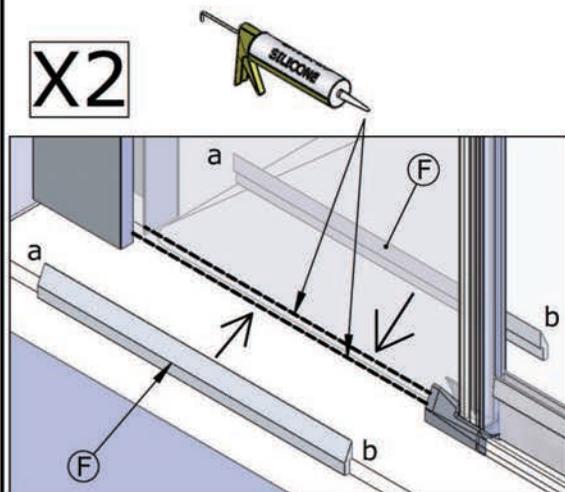

X2

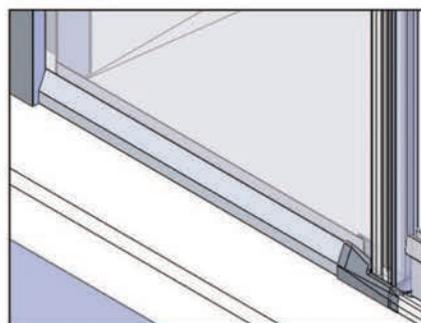


15


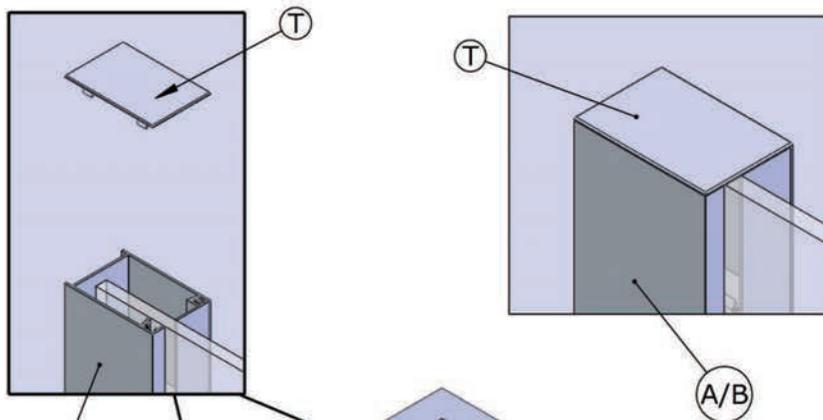


A/B



A/B

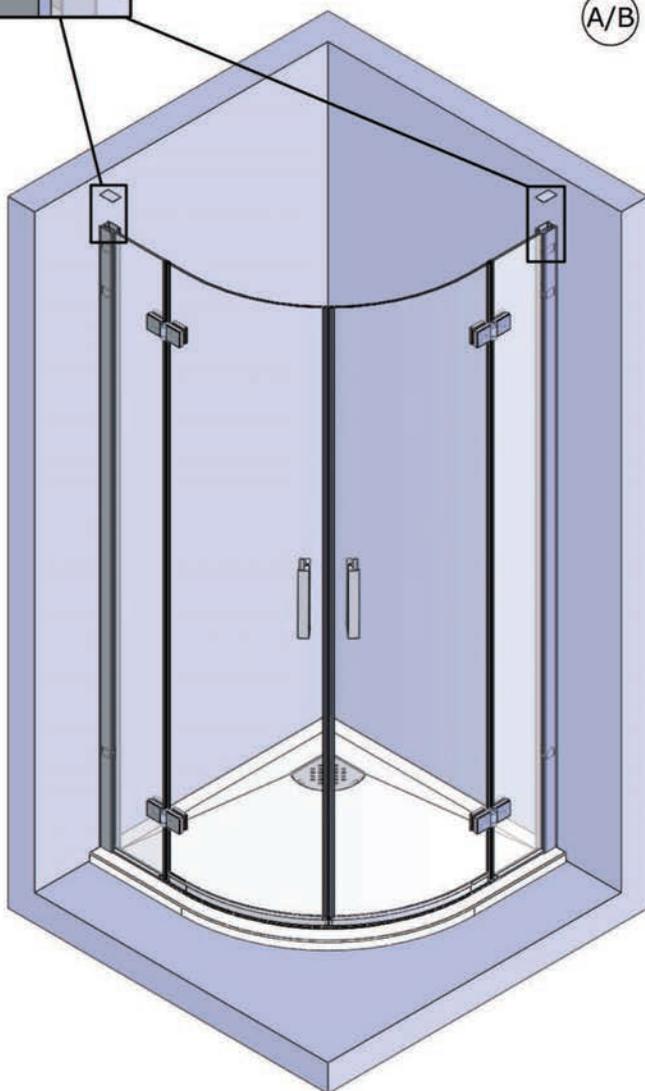


16

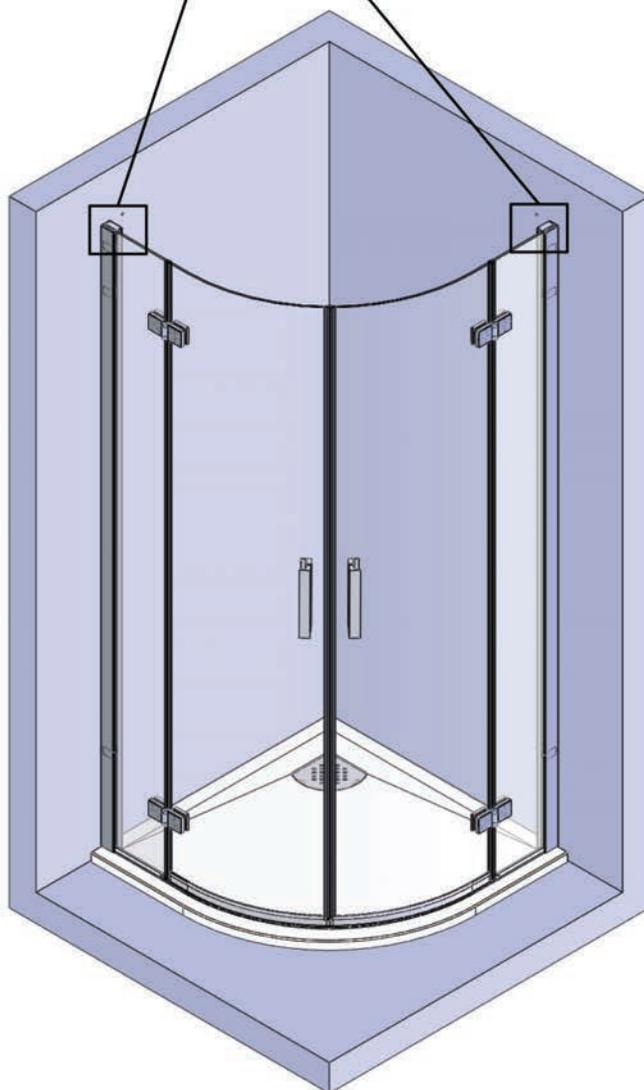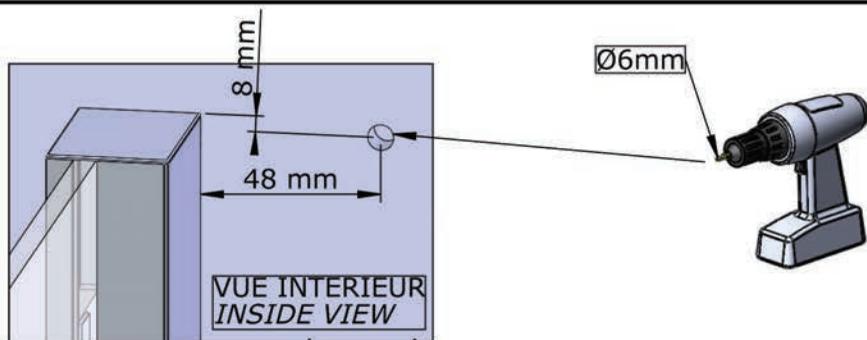

17

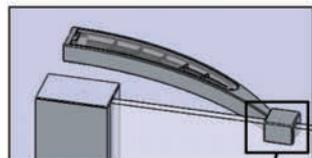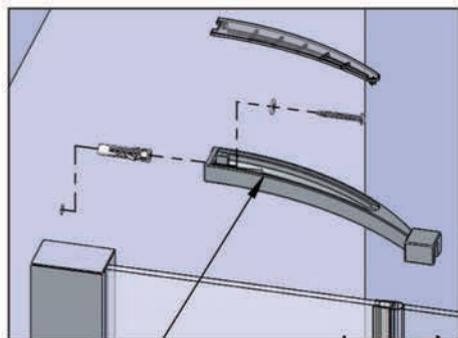



U/V

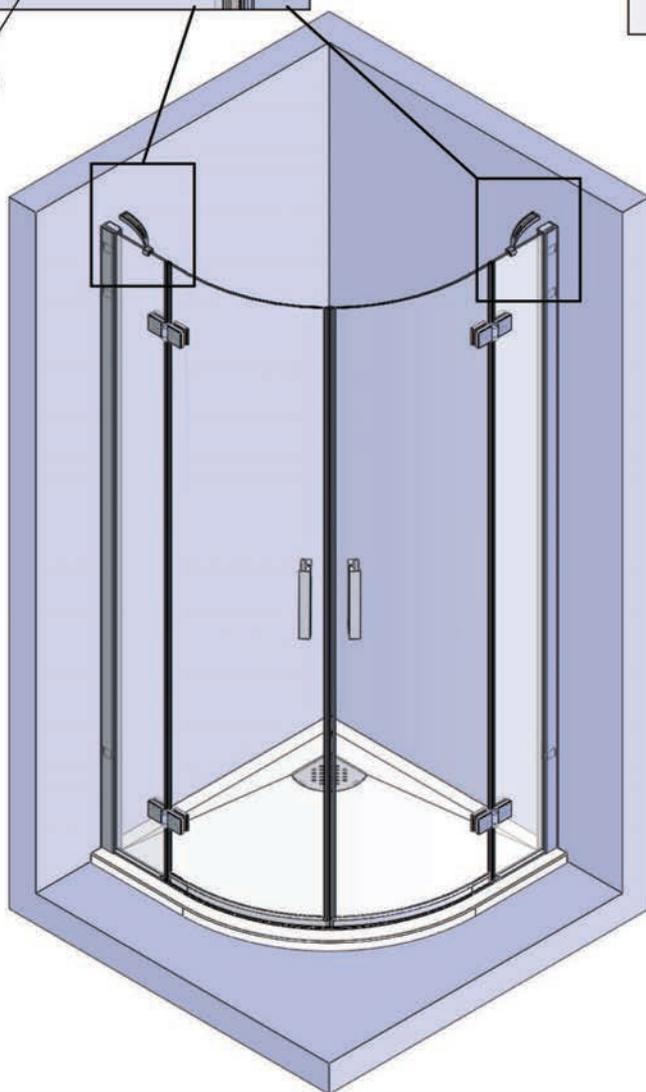

18



48H

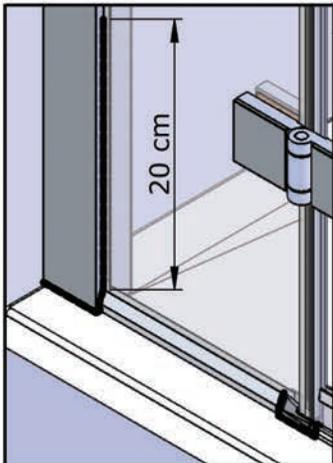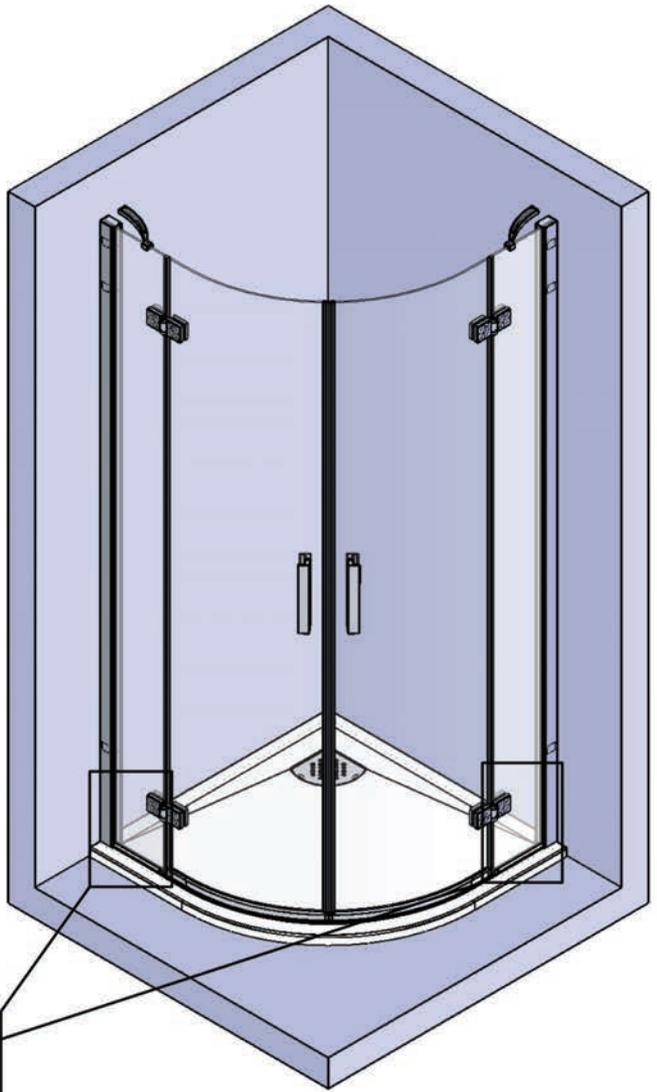





AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

13

**EN 14428**

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate  
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



**SAV**  
**SERVICE HELPLINES**  
**ASSISTENZA POST-VENDITA**  
**SERVICIO POSTVENTA**

**FRANCE**

**N°Azur 0 810 05 1998**  
prix d'un appel local

**SCHWEIZ**

(01) 748 17 44

**UK**

020 8842 0033

**ESPAÑA**

93 544 60 76

**IRELAND**

04697 33102

**NEDERLAND**

0475 487 100

**DEUTSCHLAND**

0800 82 27 82 0

**BELGIE**

+31 475 487 100

**ITALIA**

(0382) 6181

**BELGIQUE**

+31 475 487 100

**OSTEREICH**

(0222) 21 402 16 0

**РОССИЯ**

963 19 40, 773 67 22