

Repair Kit

The beauty of precision.



Repair kit




NOTICE D'UTILISATION DU KIT DE RÉPARATION
POUR LES PRODUITS EN MARBRE COULÉ,
RECOUVERTS D'UNE COUCHE DE GELCOAT.


**Attention : toute réparation doit se faire en portant
des gants en caoutchouc**




Le kit de réparation comprend :

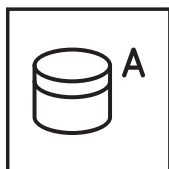


1 x Gelcoat
20 g (A)

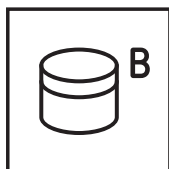


1 x pâte à polir
20 g (B)*

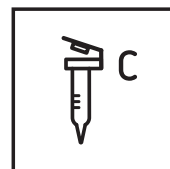


1 x durcisseur
0,3 g (C)

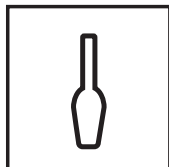

1 x spatule

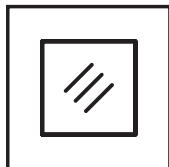

1 x bloc abrasif

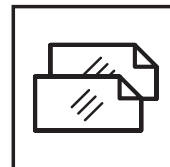


2 x papiers
de ponçage
(rouge et gris)


Préparez:

- gants en caoutchouc,
- outil tranchant,
- chiffon doux,
- produit dégraissant.


* Conservez l'emballage – vous allez pouvoir utiliser la pâte dans le futur pour toutes réparations des surfaces sanitaires.

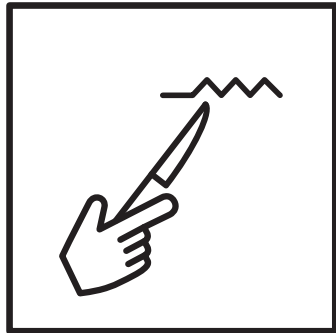


1. Nettoyez avec l'outil tranchant la zone endommagée pour évacuer les restes du Gelcoat, les poussières et autres impuretés.

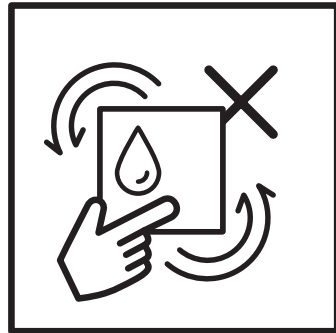


2. Nettoyez la surface à réparer avec le produit dégraissant (p.ex. acétone, alcool).

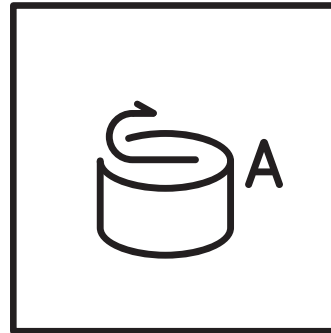


3. Ouvrez l'emballage du Gelcoat – pour cela enlevez le film de protection avec prudence.

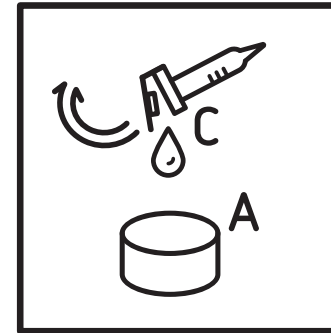


4. Ouvrez le récipient avec le durcisseur. Versez le contenu du récipient Gelcoat avec prudence.

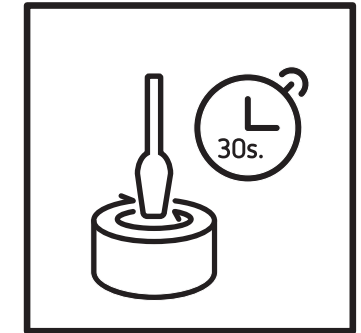


5. Remuez précisément et avec énergie les composants pendant 30 secondes.

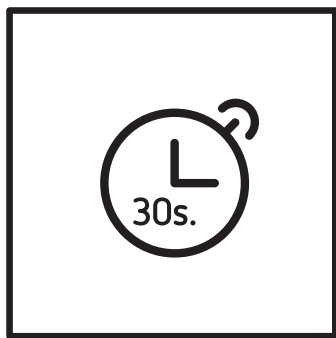


6. Laissez le mélange de côté et attendez encore 30 secondes.
ATTENTION: La masse se durcit en 5 minutes.

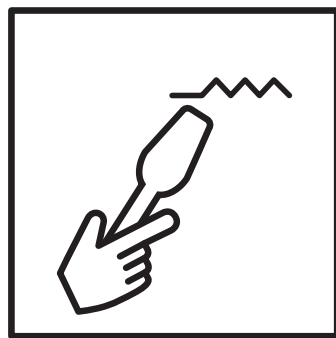


7. Avec l'extrémité de la spatule appliquez la masse préparée sur la zone endommagée.

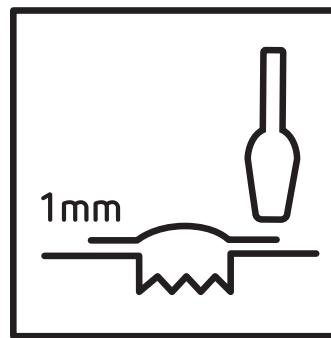


8. Appliquez la quantité adéquate de la masse jusqu'à l'obtention de 1 mm de surplus au-dessus de la surface.

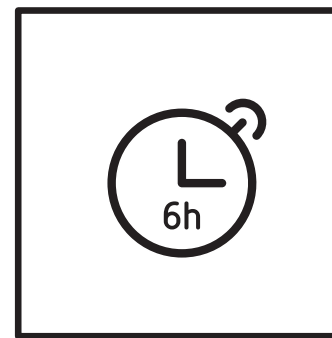


9. Laissez sécher le produit ainsi traité – pour 6 h minimum.

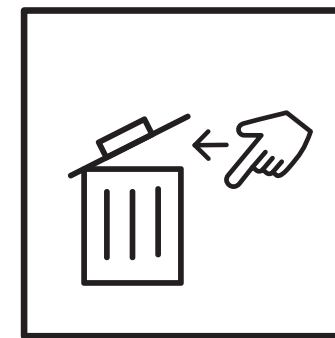


10. Après avoir utilisé la masse, fermez les récipients du Gelocat et du durcisseur usagés et mettre à la poubelle avec les outils. Le récipient avec la pâte peut être conservé et en cas de besoin réutilisé dans le futur.

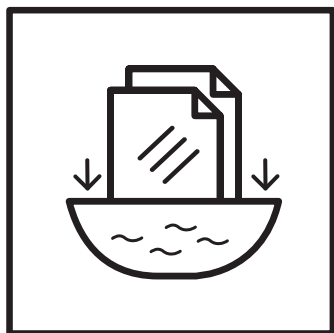


11. Trempez les deux papiers de ponçage dans l'eau.

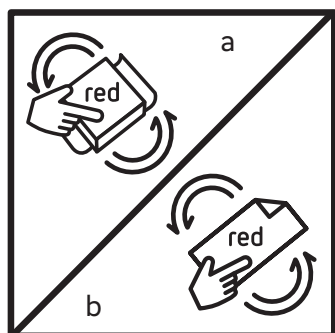

12. Mettez le papier sur le bloc et avec la face rouge poncez la zone à rectifier pour enlever le surplus de la masse, jusqu'à l'obtention d'une surface lisse (a).
En cas d'une surface courbée, utilisez le papier sans bloc (b).

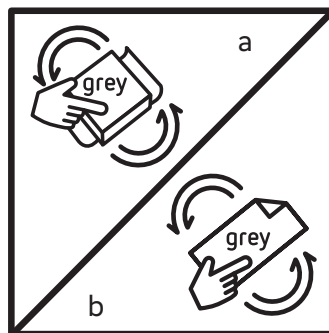

13. Mettez le papier gris sur le bloc et finissez le ponçage (a).
En cas d'une surface courbée, utilisez le papier sans bloc (b).

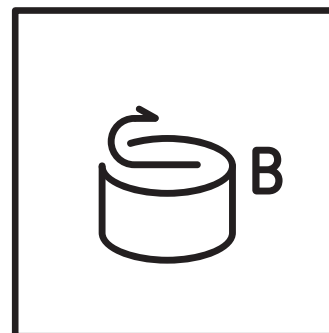

14. Enlevez le film de protection et ouvrez la pâte à polir.



15. Appliquez la pâte sur le chiffon doux et avec des mouvements rotatifs, en appuyant, polissez la surface réparée.

Producteur:
Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo Poland
+48 61 894 50 00

marmite.eu