
Notice de pose LOTUS

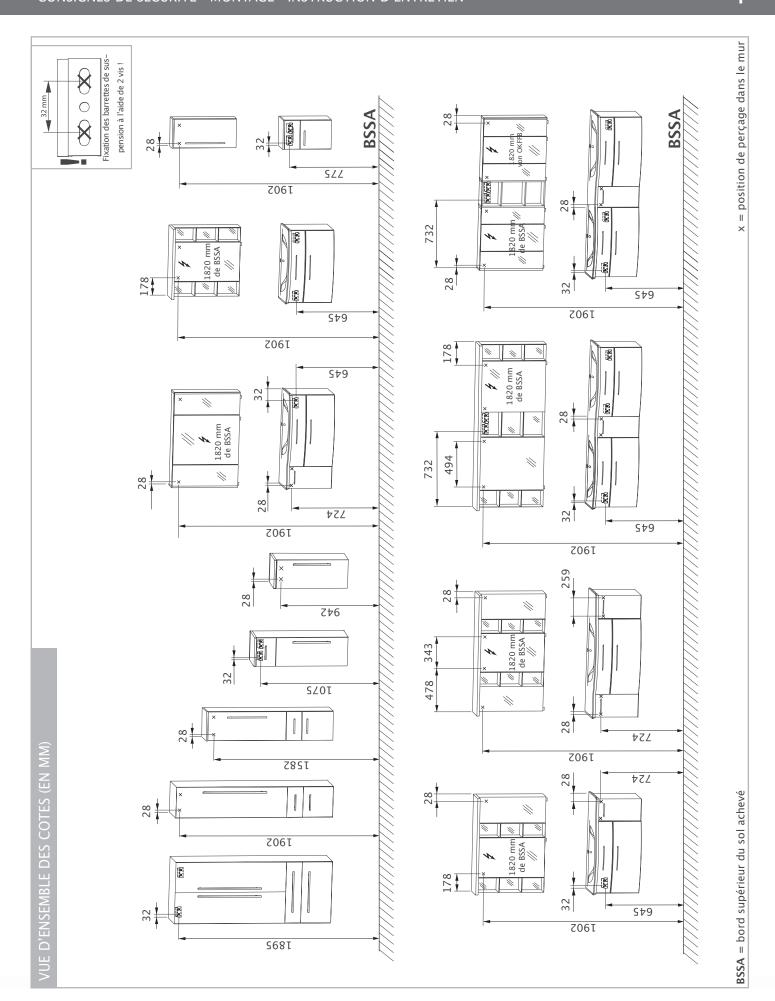

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- A Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- Attention: n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
 - Meuble haut (largeur 600 mm)
 - Étagère
 - Meuble sous vasque pour largeur de 700 mm (dispositifs de suspension différents pour largeurs de 1000 mm et de 1700 mm)
 - Highboard + sous-meuble avec tiroir
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- Observer les différentes largeurs de suspension pour l'armoire à miroir
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 m
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Serre-joints
- Cravon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

(i) CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- Attention : ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de
- · Nettoyage aisé du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.
- Aérer régulièrement pour éviter la formation de moisissure.

ORDRE DU MONTAGE

- Illustrations aux pages 26 à 28
- 1. Démonter les portes et les tiroirs (ill. A/A1)
- 2. Monter la poignée du miroir (ill. B)
- Monter les lampes (ill. C/C1/C2/C3/C4)

Le courant doit être coupé!

- 4. Poser le bandeau lumineux (ill. C3)
- 5. Accrocher les meubles
 - · Armoire de toilette
 - · Armoires mi-hautes, Éléments hauts, Meubles hauts, elément du bas
 - · Highboard
 - · Meuble sous vasque
 - · Vasque
- 6. Ajuster les meubles (ill. D/D1/D2)
- 7. Monter Vasque avec la LED (ill. E)

Le courant doit être coupé!

- 8. Monter la vasque
 - · Poser la vasque (ill. F)
 - · Etancher la vasque (ill. F1)
- 9. Installer la robinetterie (ill. G)
 - · Attention: Utiliser le joint caoutchouc fourni.
 - · Ne pas serrer la robinetterie trop fort!
- 10. Fixer le plan vasque avec les vis (ill.H)
 - · Attention : Ne pas faire de trou dans le plan vasque !
 - · Utiliser les vis fournies.
- 11. Monter les portes et les tiroirs (ill. I/I1)
- 12. Aligner les portes et les tiroirs (ill. J/J1/J2/J3)

