




Coller le carrelage au mur

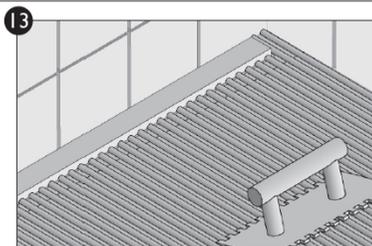


Appliquer de la colle à carrelage
(EN 12004 C2) au sol

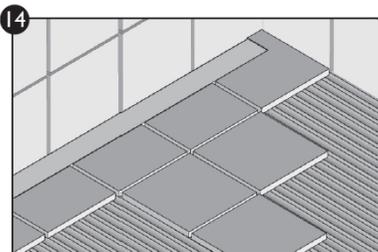


Coller votre carrelage de sol jusqu'au
gabarit en polystyrène sans laisser de
jeu

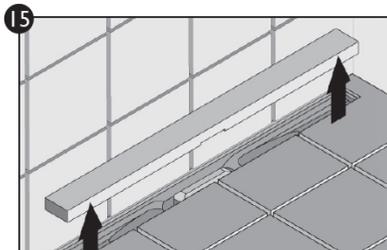

Enlever le gabarit de pose du
carrelage

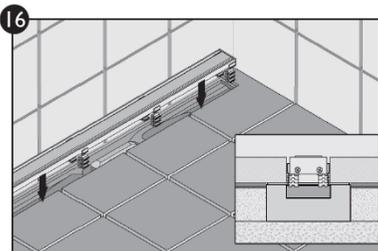

Monter la grille avec son cadre et
régler la hauteur à l'aide des cales
fournies

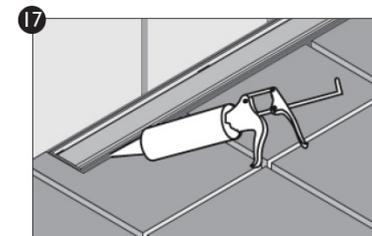

Faire un joint silicone entre le
carrelage et le cadre de la grille

NOTICE DE MONTAGE SIPHON LINEAIRE





Attention !

Contrôler chaque élément avant installation
Les éléments endommagés ne doivent pas être installés


Augmenter le diamètre de l'écoulement au diamètre
50 mm après 1 mètre maximum

Contenu de l'emballage :
Rigole de douche avec siphon


- 1 x Grille avec son cadre
- 1 x Graisse pour joints
- 1x ventouse pour ôter la grille
- 2 x coins d'étanchéité en plastique
- Cales de hauteur ép. 2mm
- Cales de hauteur ép. 5mm

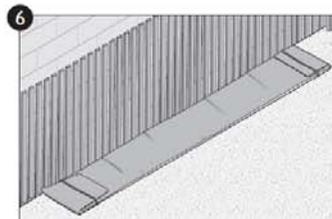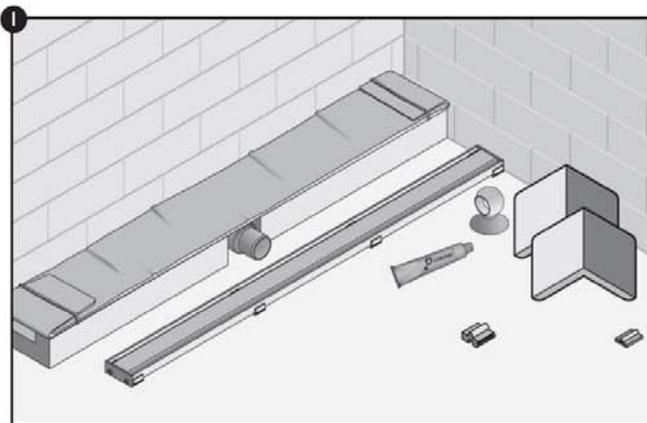


Appliquer de la colle à carrelage (EN 12004 C2) au mur et au sol

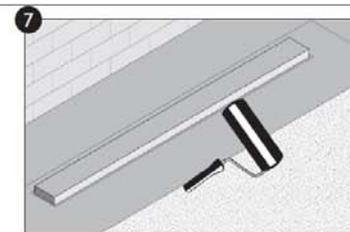

Presser le tapis dans la colle à l'aide d'un rouleau

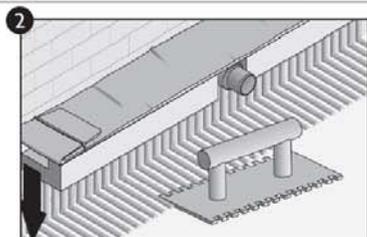


Appliquer de la colle à carrelage (EN 12004 C2) au mur et au sol


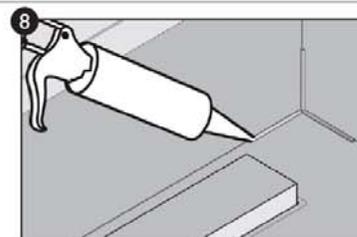


Appliquer du silicone ou du mastic colle dans les coins des murs


Placer le drain de niveau

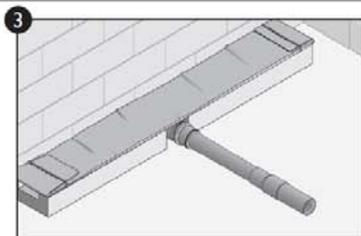

Coller les coins d'étanchéité en plastique

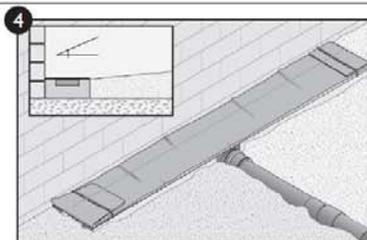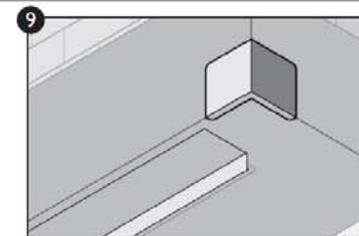


Faire une chape avec une pente de 1,5% à 2,5%

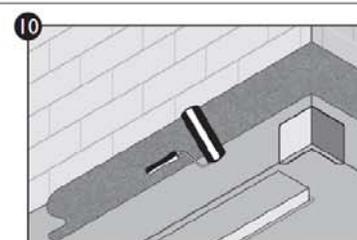

Commencer votre étanchéité liquide après le tapis d'étanchéité

Découper si nécessaire le tapis d'étanchéité en fonction de la position de votre drain par rapport au mur

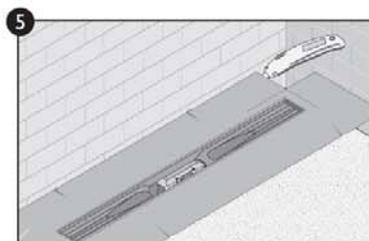

Passer une deuxième couche sur l'ensemble des murs et du sol de la douche

