



OPERA 2PH



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT, INSTALLATION EN NICHE


SOFT OPEN & CLOSE : ouverture et fermeture amorties - Panneau couissant declipsable

Dimensions			Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	F1	*				Transparent	Sérigraphie Ravenna	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir
97↔100	51	37	OPE2PH97	D-	S-						
100↔103	52,5	39	OPE2PH100	D-	S-						
117↔120	61	47	OPE2PH117	D-	S-	●					
120↔123	62,5	49	OPE2PH120	D-	S-	●					
137↔140	71	57	OPE2PH137	D-	S-	●					
140↔143	72,5	59	OPE2PH140	D-	S-						
147↔150	76	62	OPE2PH147	D-	S-						
150↔153	77,5	64	OPE2PH150	D-	S-						
157↔160	81	67	OPE2PH157	D-	S-	●					
160↔163	82,5	69	OPE2PH160	D-	S-						
167↔170	86	72	OPE2PH167	D-	S-						
170↔173	87,5	74	OPE2PH170	D-	S-						
177↔180	91	77	OPE2PH177	D-	S-						
180↔183	92,5	79	OPE2PH180	D-	S-						
197↔200	101	87	OPE2PH197	D-	S-						
200↔203	102,5	89	OPE2PH200	D-	S-						

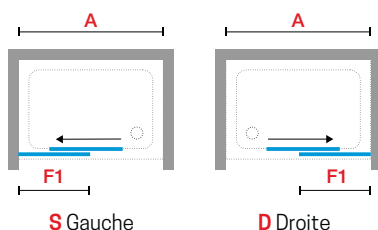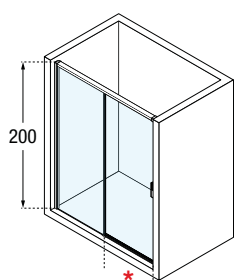


A
Mesure réelle de la paroi de douche

G
Mesure centre verre

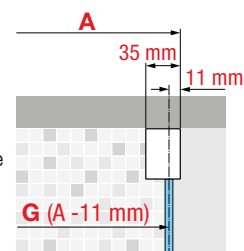



VERRE

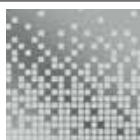Transparent
code 1Ser. Ravenna
code 51

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
code USilver
code BChrome
code KNoir
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir
code H


VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE

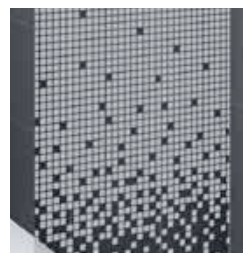


Ravenna
code 51

POIGNÉE




Poignée en métal
blanc, noir ou chromé

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

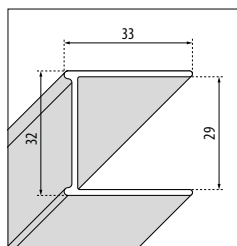

PROFILÉ EN DOTATION pour Opera PH - 2P - A - 2PH


Hauteur	Finition	Code
1999	Blanc	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Chrome	P01BXMOST-K
	Noir	P01BXMOST-H

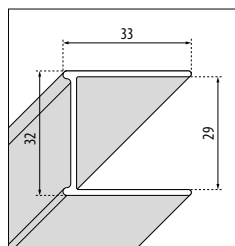


PROFILÉ EN DOTATION pour Opera FH

Hauteur	Finition	Code
2002	Blanc	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Chrome	P01BxFHST-K
	Noir	P01BXMOST-H

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

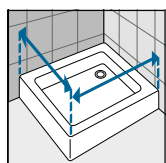

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

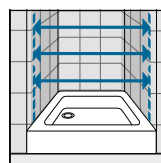

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.