

NOTICE DE MONTAGE INSTALLATION INSTRUCTIONS



- Ⓜ Attention aux étapes :
- Ⓜ Check installation steps :
- Ⓜ Atención a los pasos :
- Ⓜ Attenzione ai passi :
- Ⓜ Aandacht voor de stappen :
- Ⓜ Achtung vor den Schritten :


P. 5 - 9 - 10






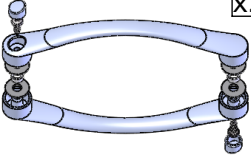
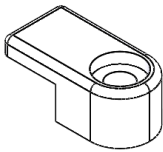
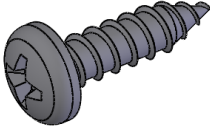


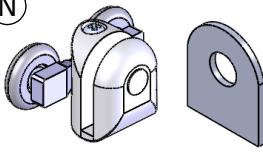
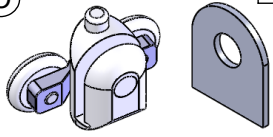
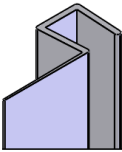
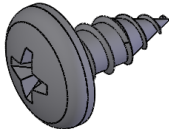
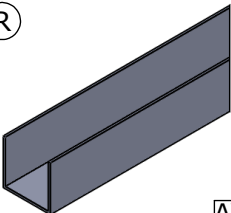
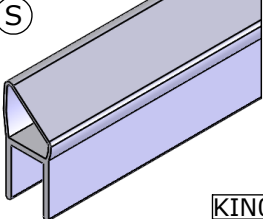
WWW.KINEDO.COM

DOUCHE BALNEO SPA

DES647L

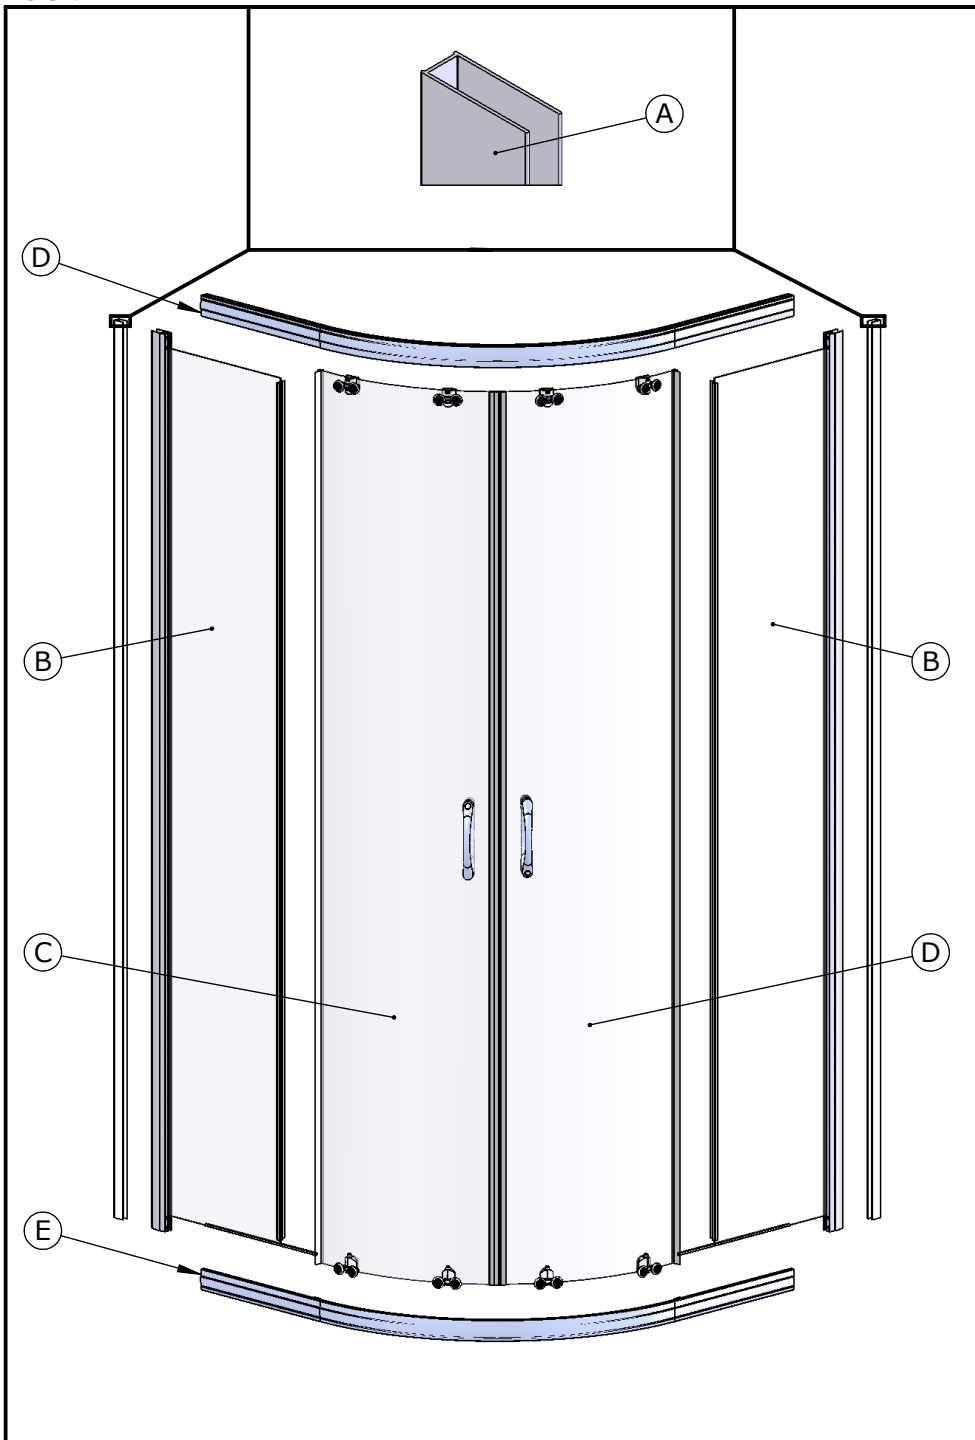


Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.
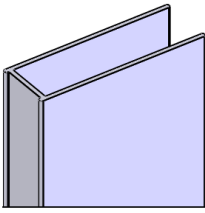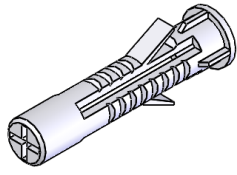
<p>(A)  x2</p>	<p>(F)  x8</p>	
<p>(G)  x8</p>	<p>(H)  x2</p> <p>KIN079=SUPRA SV379=KINECHROME</p>	
<p>(J)  x4</p> <p>SV377=SUPRA AV035=KINECHROME</p>	<p>(K)  x4</p>	<p>(L)  x6</p>
<p>(M)  x6</p>	<p>(N)  x4</p> <p>KIN107=BLANC AV129=GRIS</p>	<p>(O)  x4</p> <p>KIN108=BLANC AV128=GRIS</p>
<p>(P)  x4</p> <p>SV326</p>	<p>(Q)  x6</p>	<p>(R)  x2</p> <p>AV126</p>
<p>(S)  x2</p> <p>KIN097</p>		






Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires. The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

Matériel nécessaire



Tools required

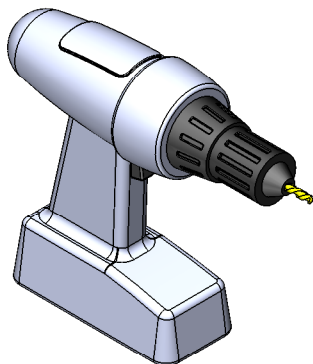


Ø3 mm
Ø6 mm

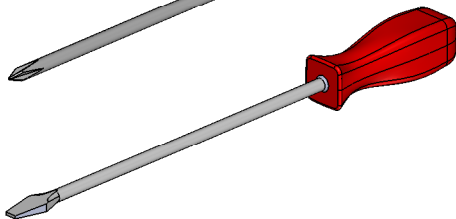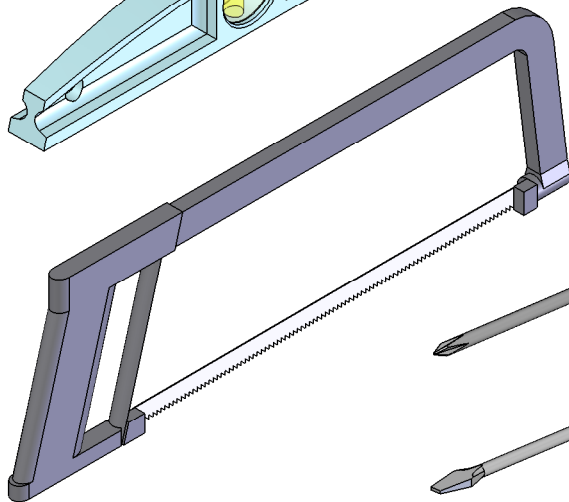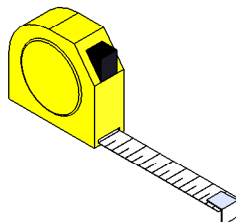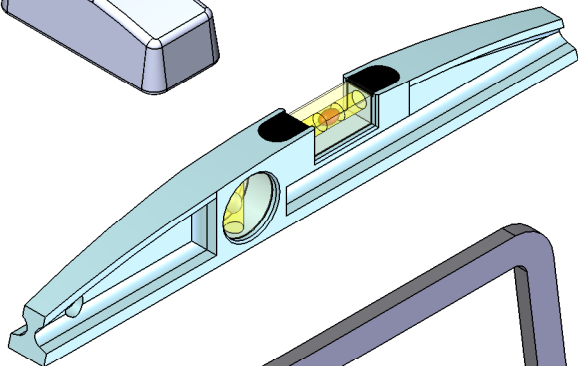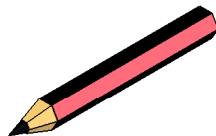



01

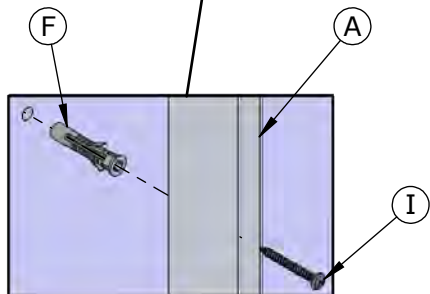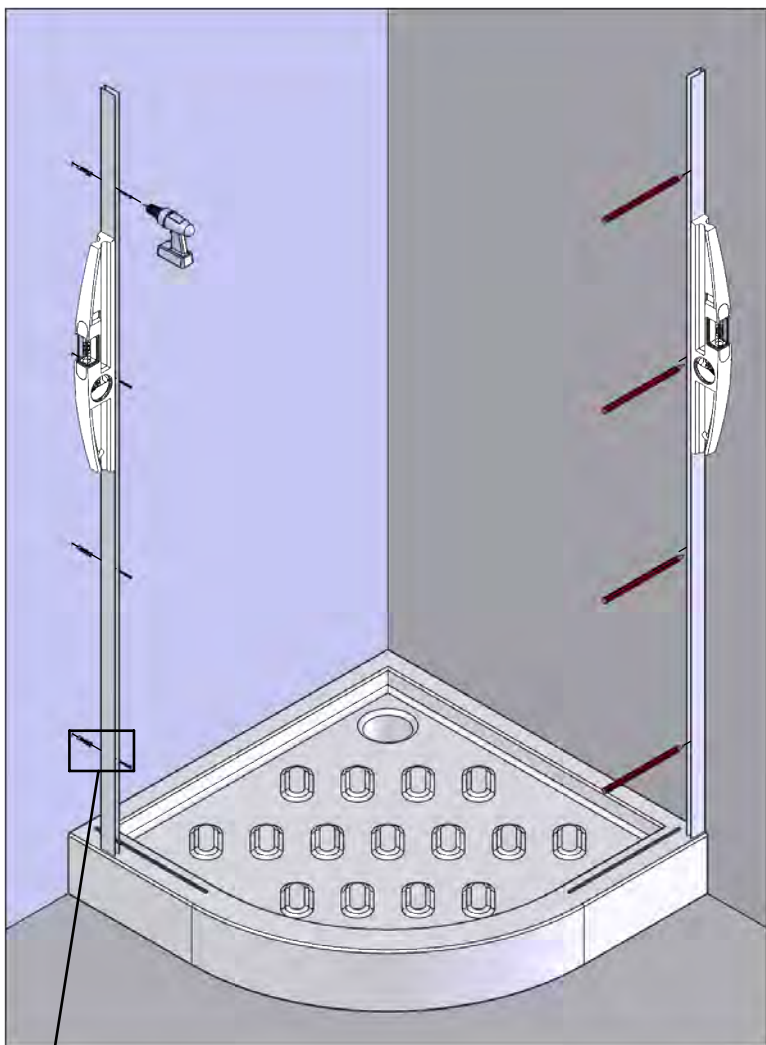

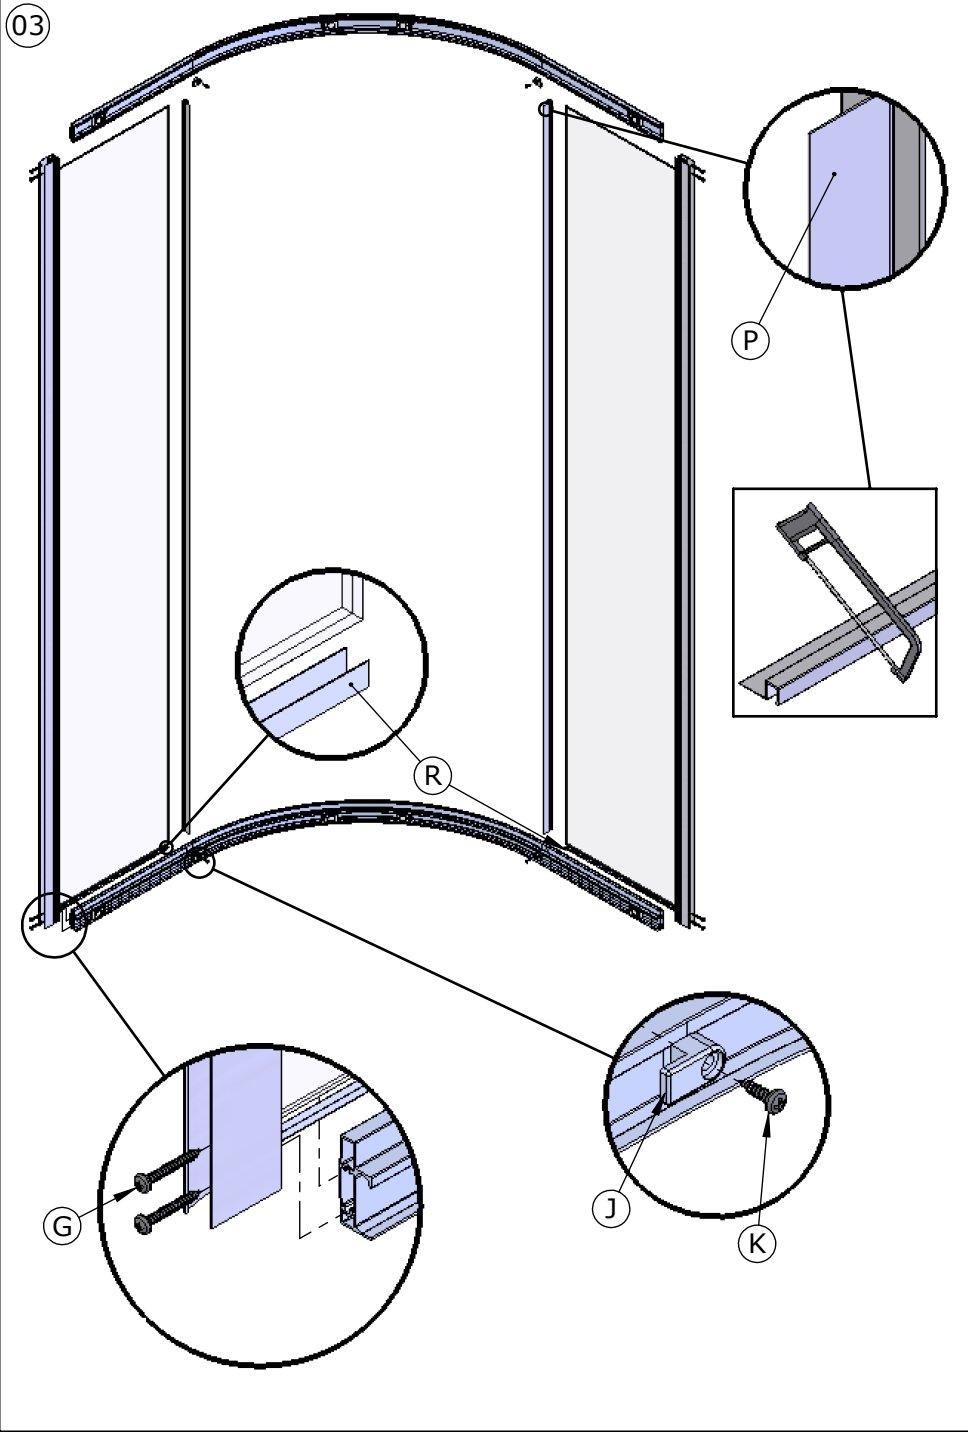


03



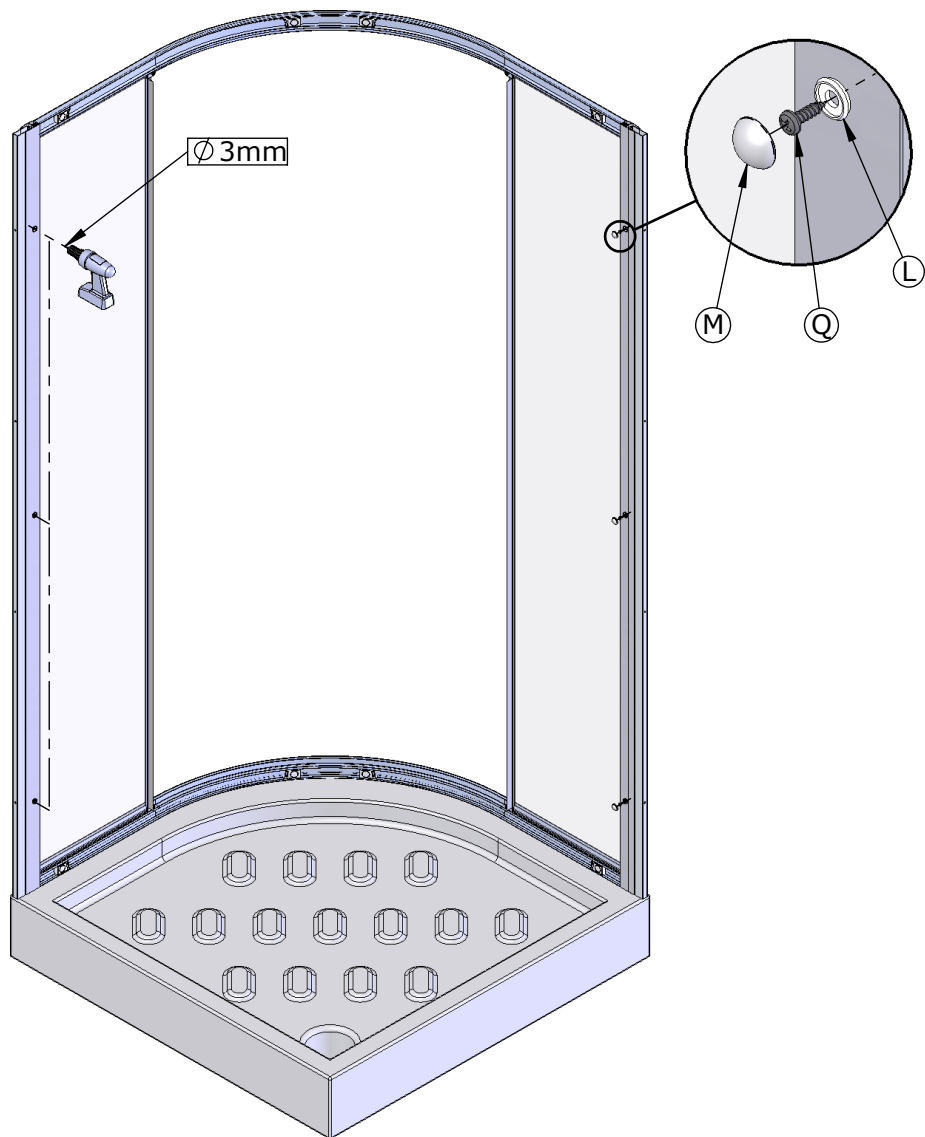


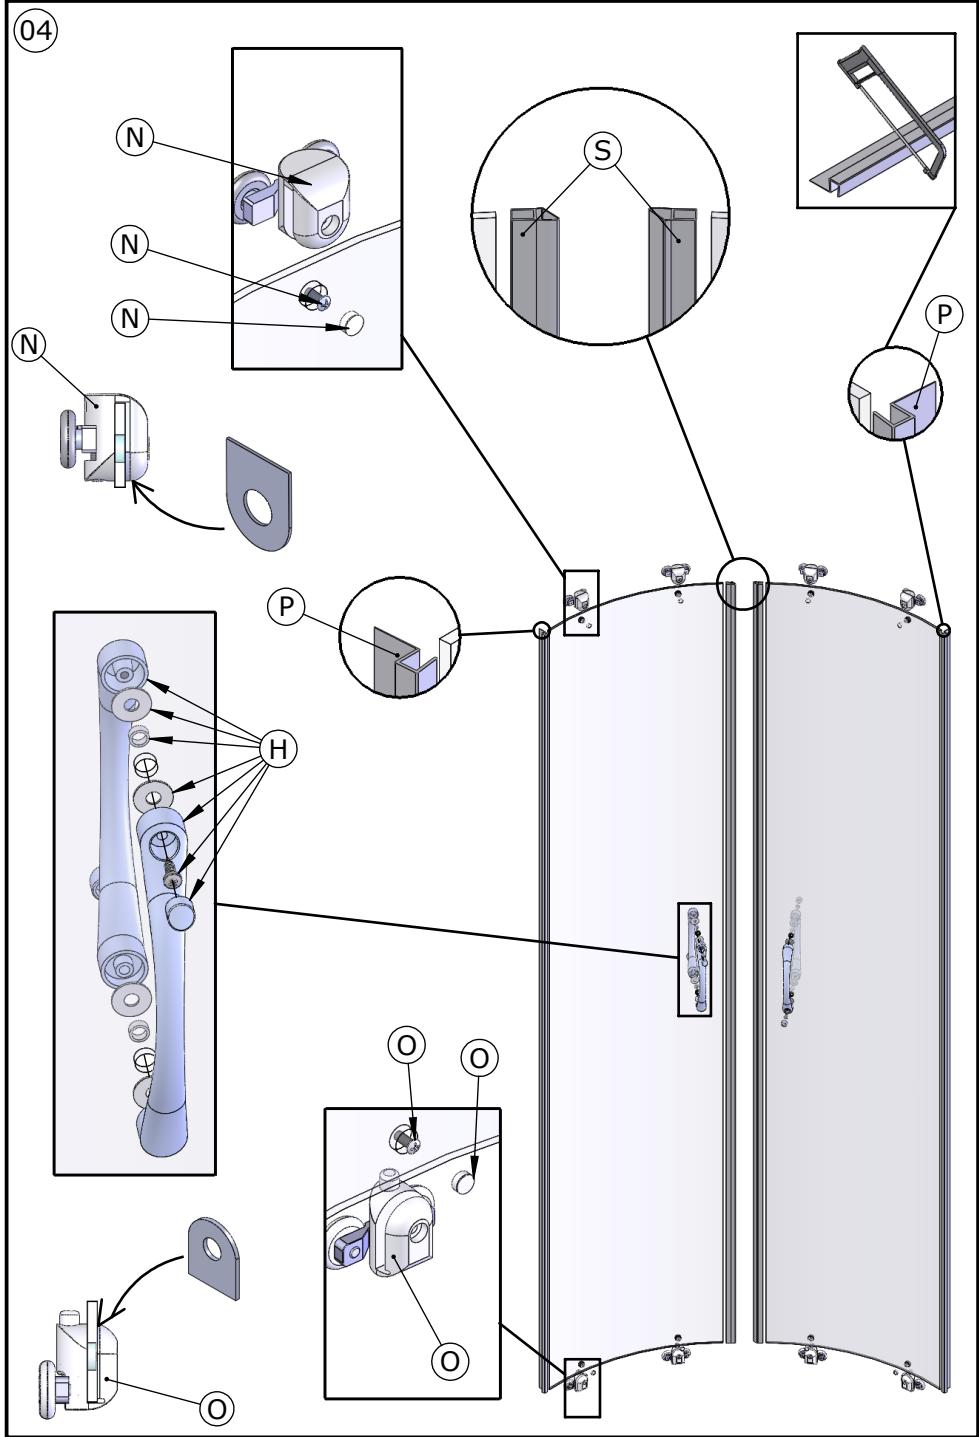



05

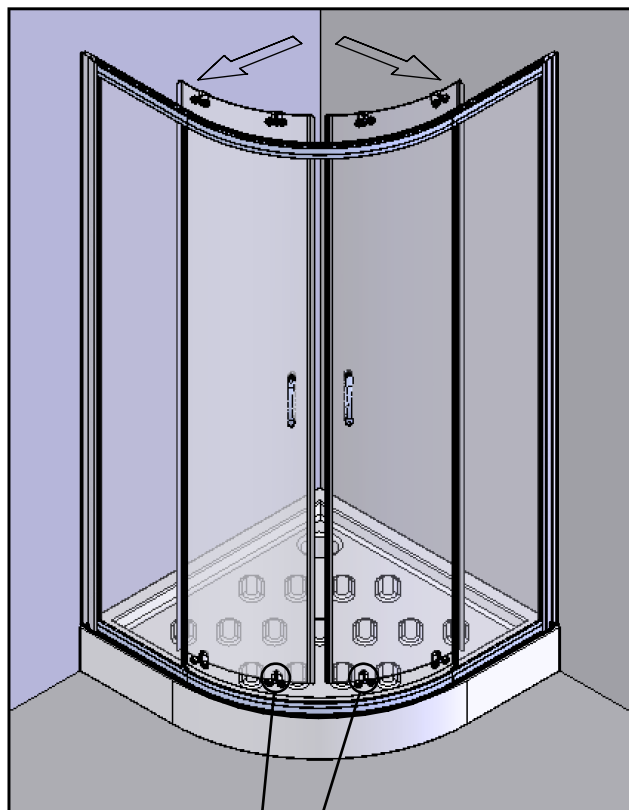


Réglage des portes

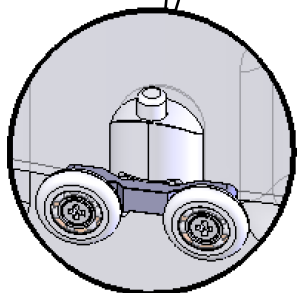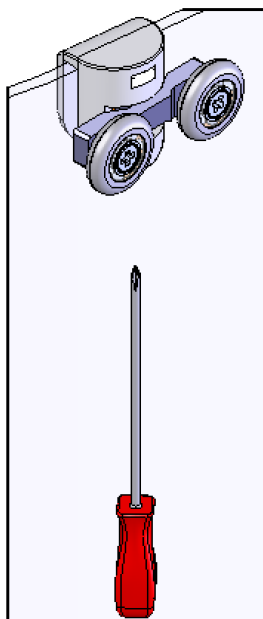

06

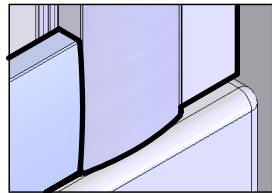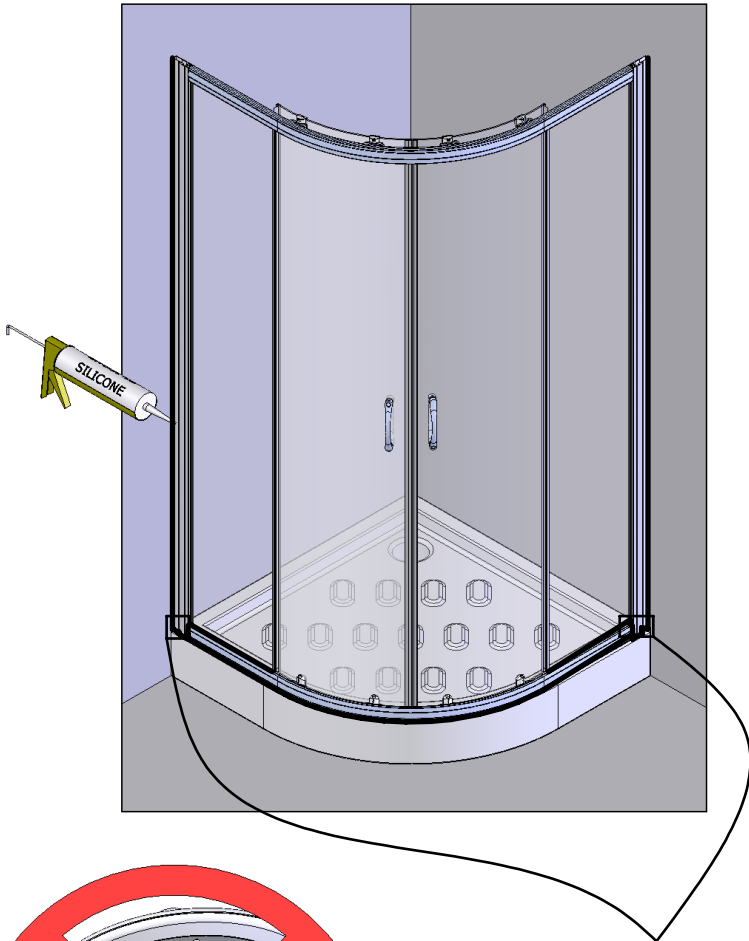

48h

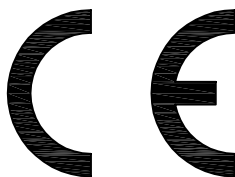

AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

10

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

ÖSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPAÑA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



Retrouvez nos pièces détachées
en vente sur notre site
www.KINEDO.com/page/sav