

DELABIE

4048 - 4051 - 510051

NT 4051P

Indice A

FR *Pot à balai WC*

EN *Toilet brush set*

DE *WC-Bürstengarnitur*







PL *Pojemnik ze szczotką WC*

NL *Toiletborstelhouder*

ES *Escobillero WC*

PT *Porta piaçaba WC*



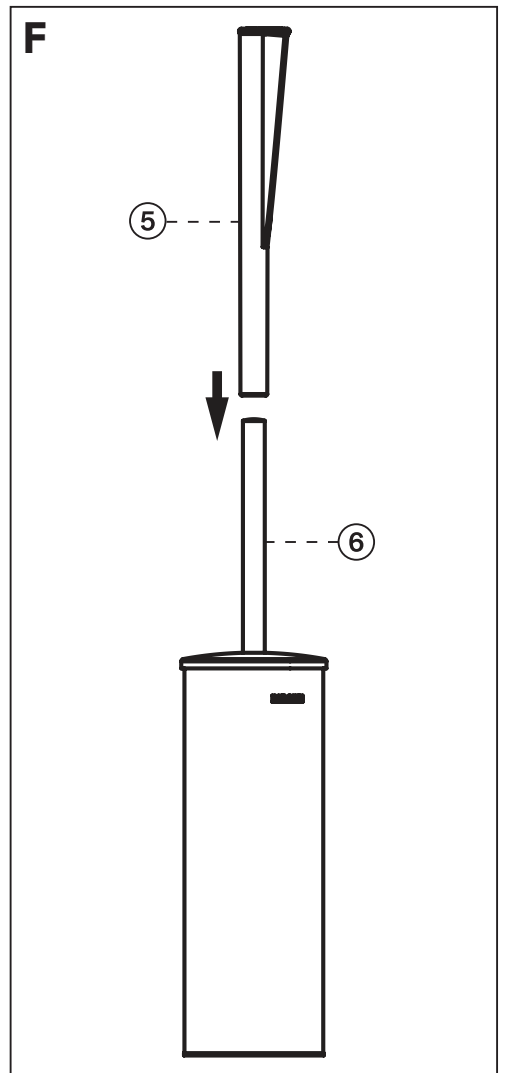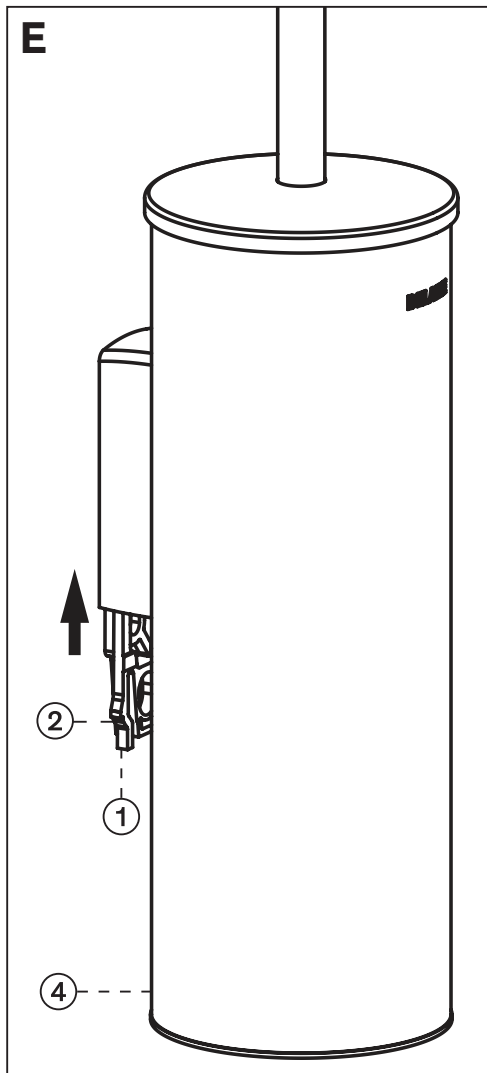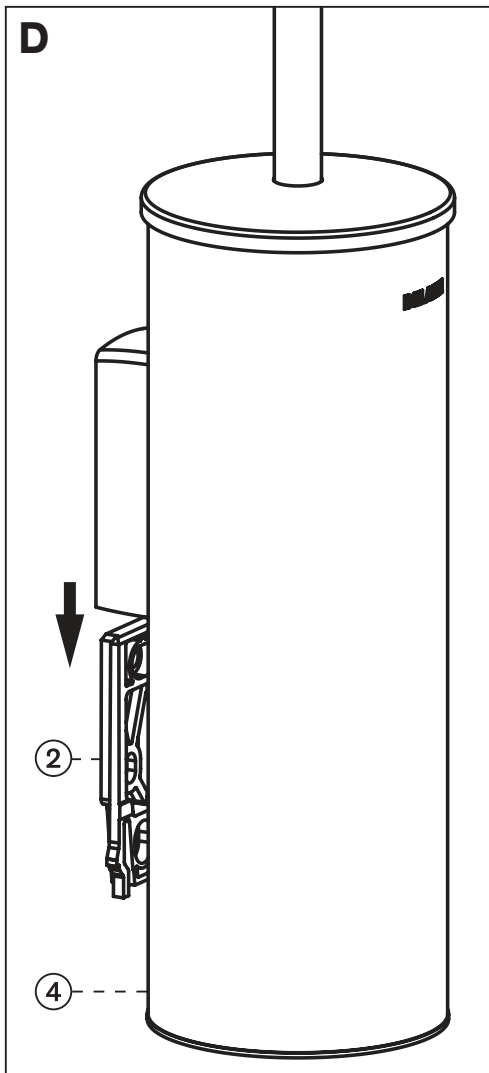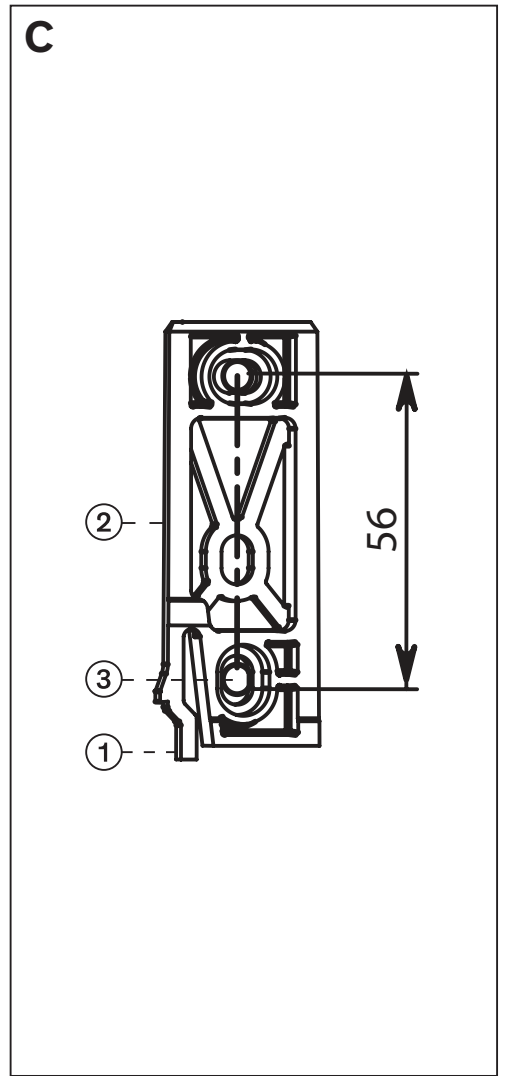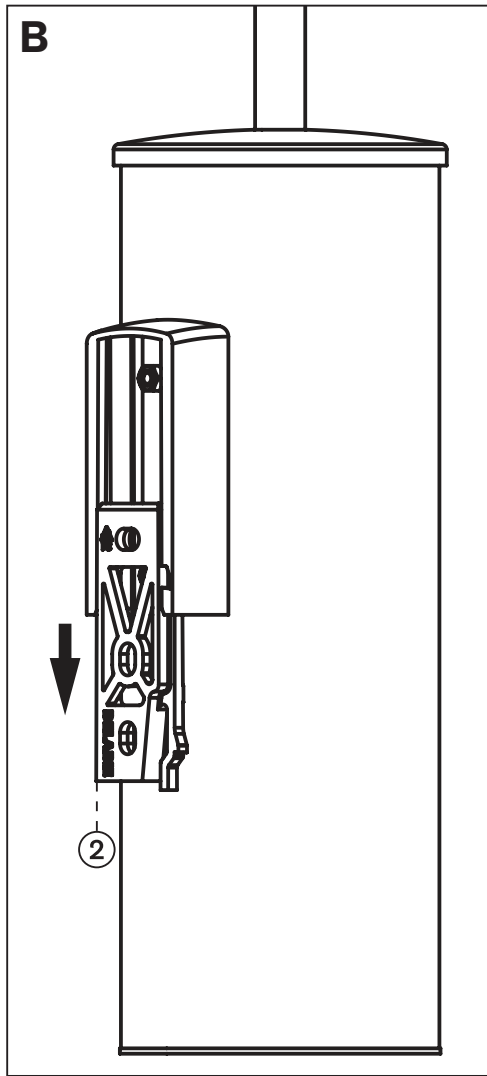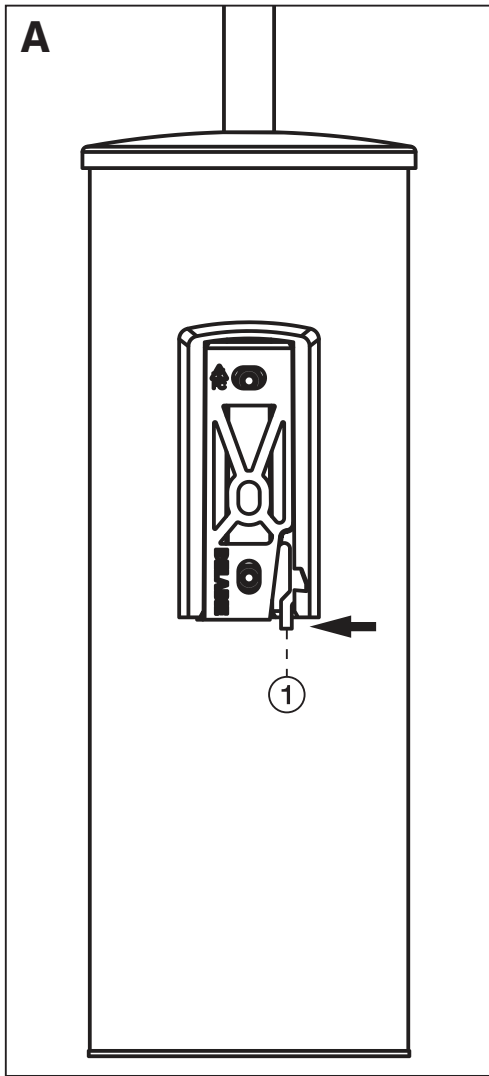

L'entretien doit être fait avec un chiffon doux humide ou avec des produits de nettoyage et de désinfection courants. Ne pas utiliser d'acides ou de poudre à récurer.

- Appuyer sur la languette ① puis faire coulisser l'attache murale ② (**fig. A**).
- Fixer au mur l'attache murale ②. Hauteur minimum de ③ au sol = 150mm (**fig. B et C**).
- Coulisser vers le bas le corps ④ du pot à balai sur l'attache murale ②, jusqu'au "clic" de butée (**fig. D**).
Pour retirer le corps ④ de l'attache murale ②, appuyer sur la languette ① et coulisser vers le haut le corps ④ (**fig. E**).
- Modèle avec manche ergonomique : emmancher la poignée ergonomique ⑤ sur le manche ⑥ du pot à balai (**fig. F**).

Service Après-Vente :

Tél. : + 33 (0)3 22 60 22 74 - **e-mail :** sav@delabie.fr

Notice disponible sur : www.delabie.fr

Clean using a soft, damp cloth or with cleaning products and disinfectants. Do not use acid-based products or scouring powder.

- Push on the push-fit connector ① then slide the wall attachment ② (**Fig. A**).
- Fix the wall attachment to the wall ②. Minimum height from the floor ③ = 150mm (**Fig. B and C**).
- Slide the body of the pot down ④ on the wall attachment ②, until you hear a "click" on the attachment (**Fig. D**).
To retrieve the body ④ from the wall attachment ②, push the push-fit connector ① and slide the body upwards ④ (**Fig. E**).
- Model with ergonomic handle: push the ergonomic handle ⑤ onto the brush handle ⑥ (**Fig. F**).

After Sales Care Support:

For the UK market only: Tel. 01491 821 821 - **email:** technical@delabie.co.uk

The installation guide is available on: www.delabie.co.uk

For all other markets: Tel. +33 (0)3 22 60 22 74 - **email:** sav@delabie.fr

The installation guide is available on: www.delabie.com