





Tablier de receveur Onyx Exclusif


NOTICE D'INSTALLATION

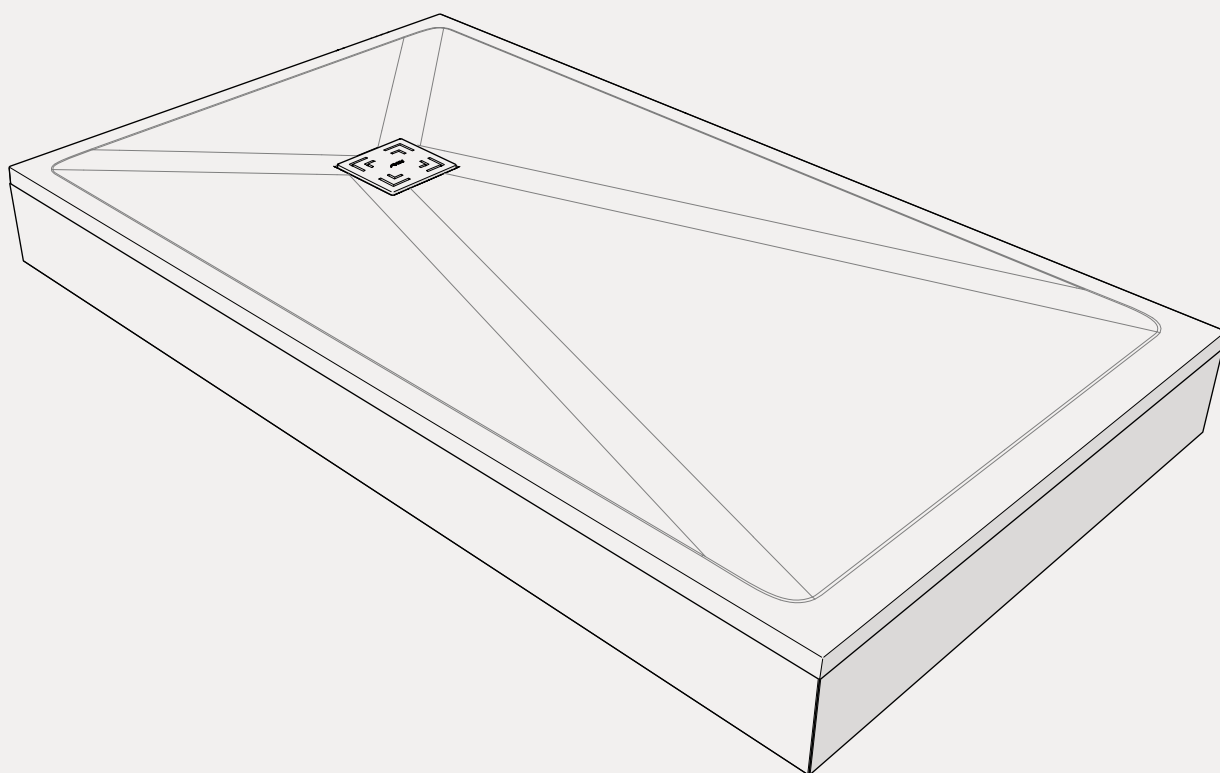


Lisez ces instructions en entier avant de commencer l'installation.

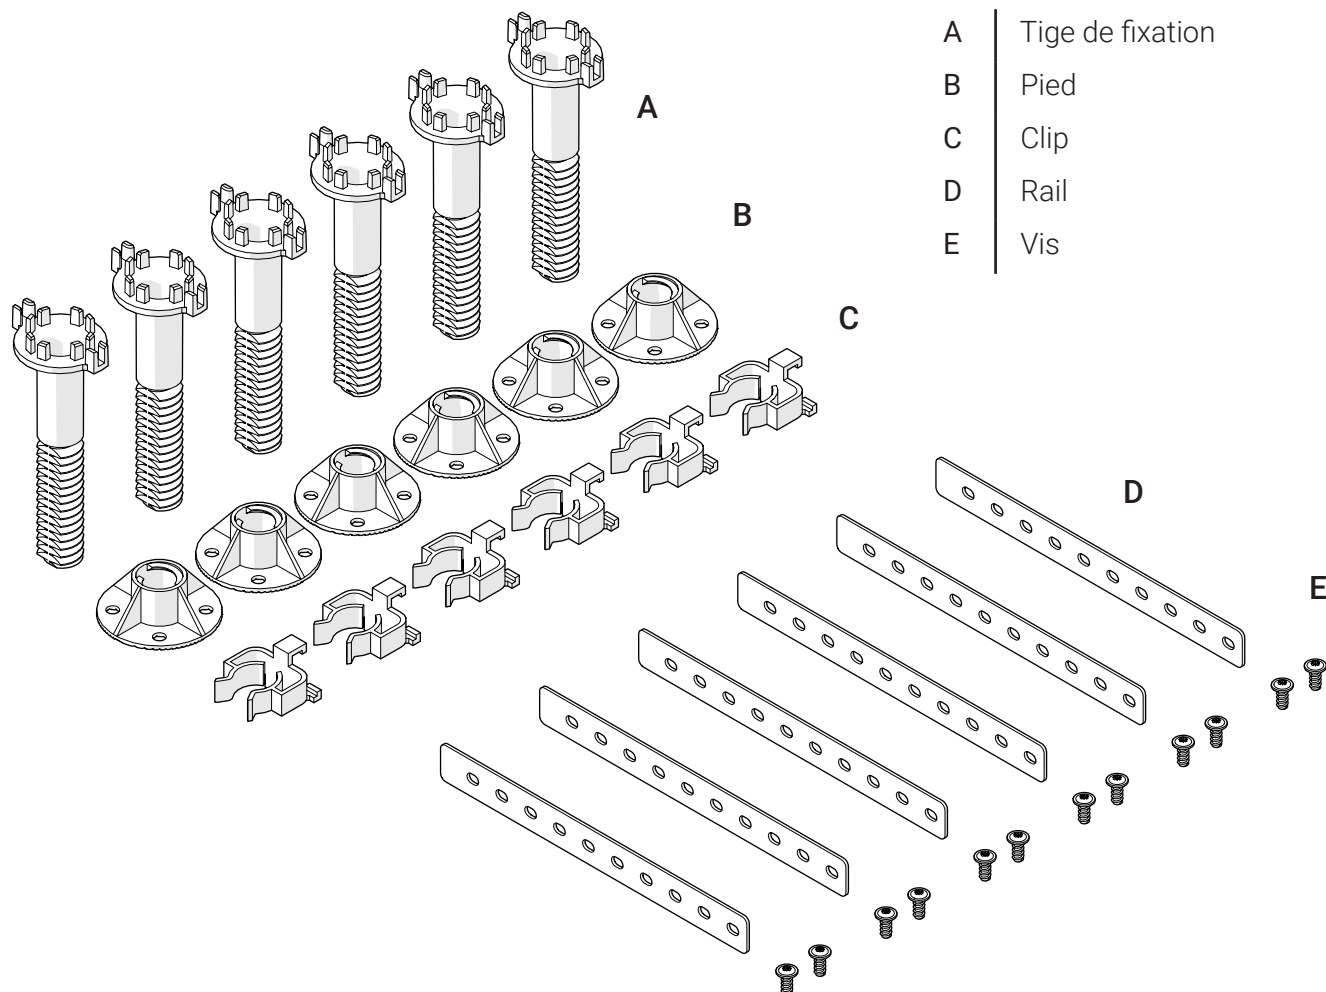


Les tiges de fixation filetées s'assemblent dans le receveur de 3 manières : sur une rainure, sur un croisement de rainures ou dans les emplacements circulaires. Les faces plates de la tige filetée doivent être parallèles au bord du receveur.

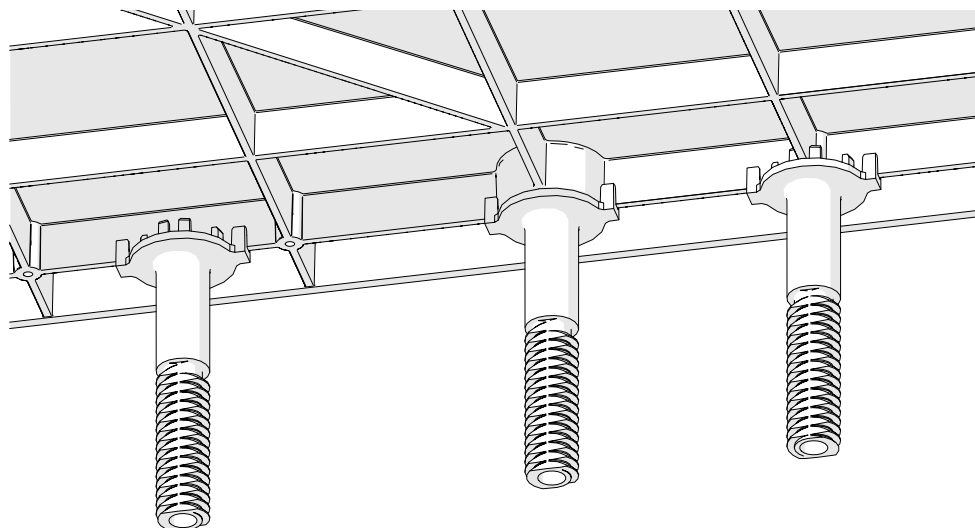


Pour les dispositions en niche, le tablier est placé directement.
Pour les dispositions en angle, le tablier est fixé sur l'axe X puis sur l'axe Y.

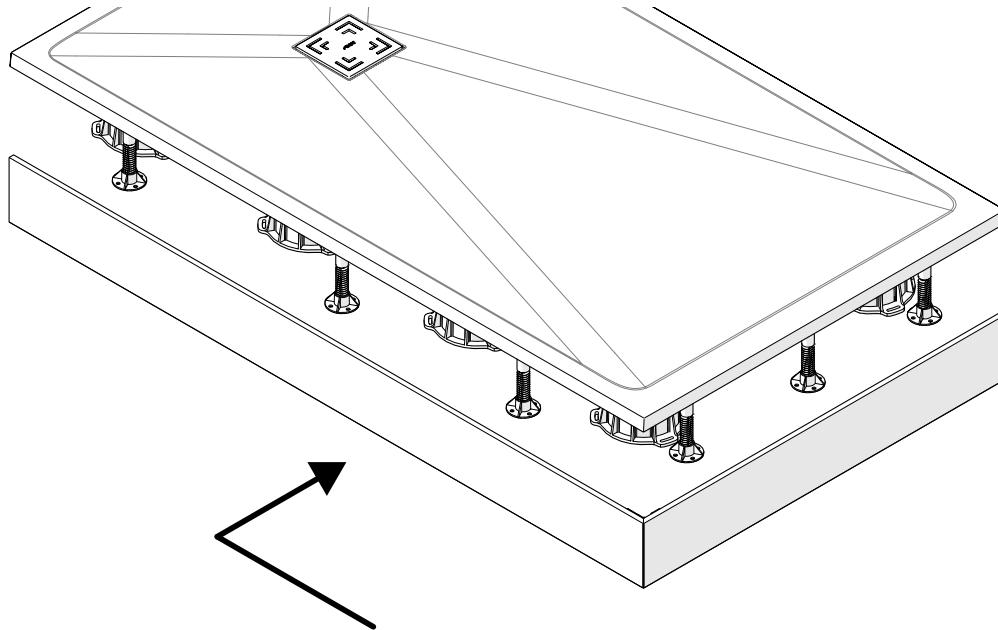


Recoupez le tablier pour l'ajuster aux dimensions de longueur et largeur du receveur.
Si nécessaire, recoupez également le tablier en hauteur pour l'ajuster.

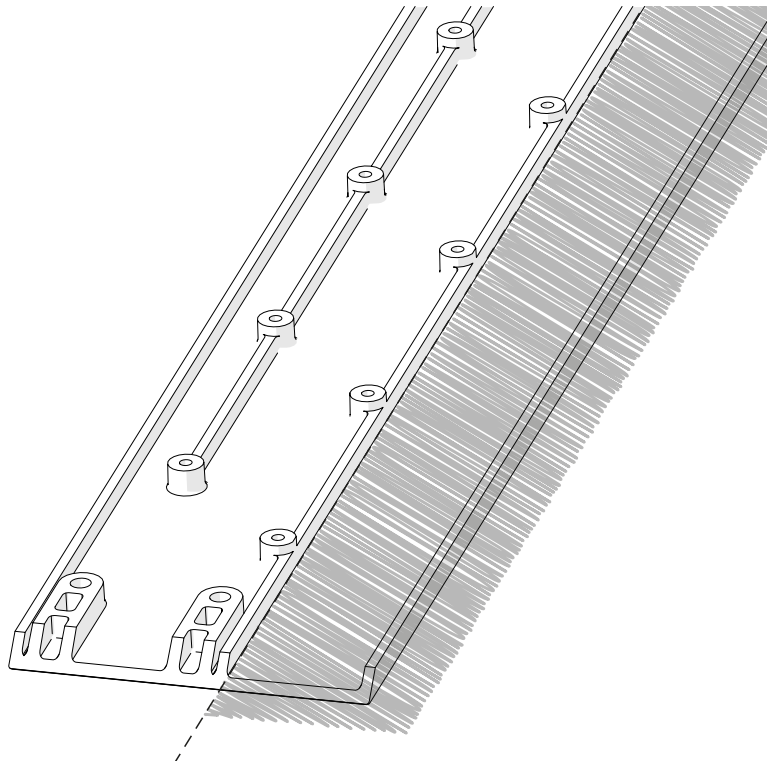


Au besoin, coupez un peu la partie filetée de la colonne de fixation pour qu'elle soit légèrement plus courte que le tablier. Vissez suffisamment les pieds au bout des tiges filetées pour qu'ils soient moins hauts que la hauteur du receveur.

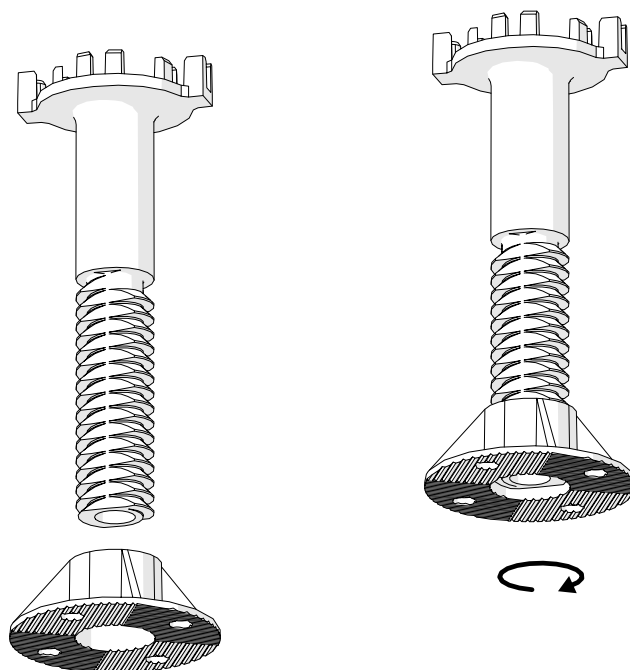


Appliquez de la colle de construction à la base des pieds si vous ne les vissez pas au sol. Vous pouvez aussi appliquer de la colle sur la partie supérieure de la tige filetée si nécessaire.

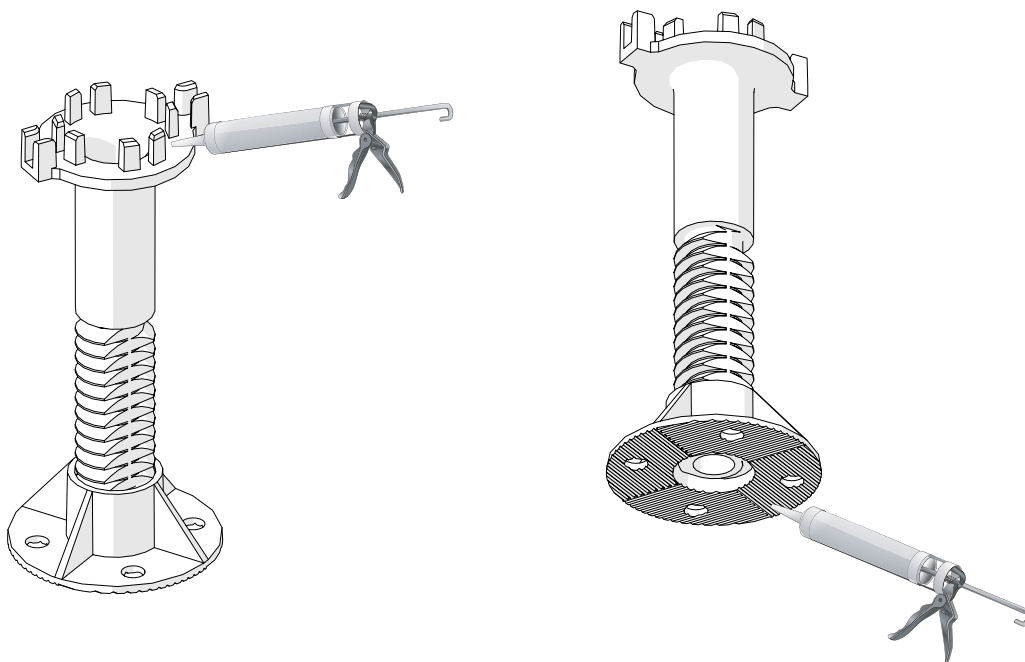


Positionnez les colonnes de fixation filetées sur la face inférieure du receveur. Espacez-les de manière homogène sur les bords. Veillez à ce que les faces plates de la tige filetée soient parallèles aux bords du receveur. Dévissez les pieds jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Fixez-les avec des vis si vous n'utilisez pas de colle de construction.

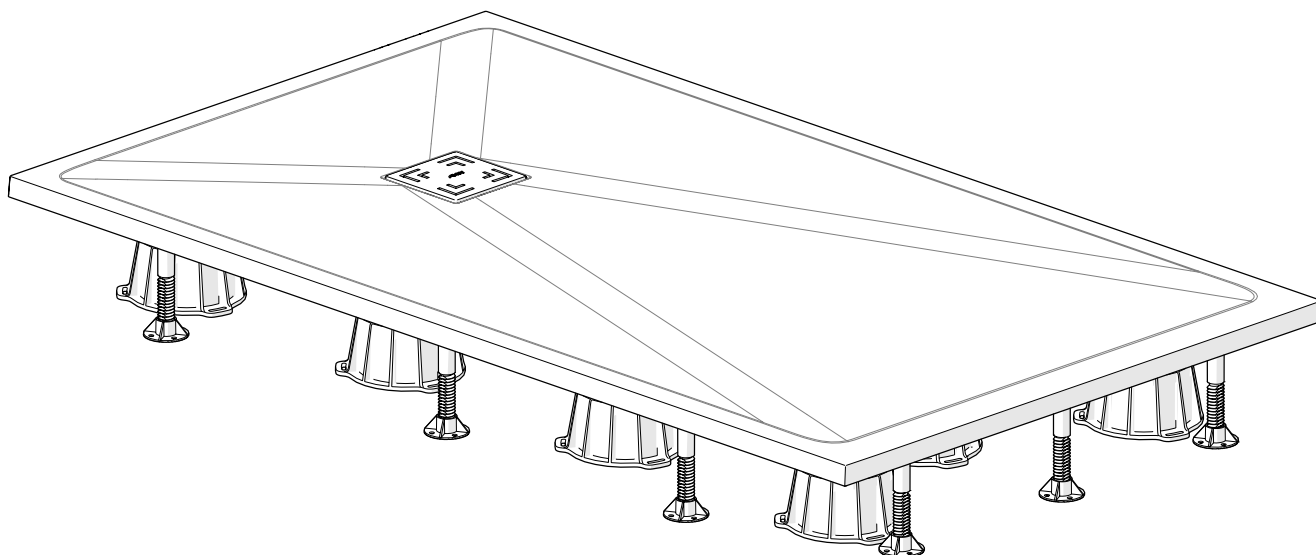


Présentez le tablier face au receveur pour déterminer l'emplacement de fixation des rails. Pour les dispositions en angle, les rails doivent être positionnés sur le côté qui doit être fixé en premier, de façon à ce que le clips puisse glisser le long du rail sans tomber lors de la seconde étape de mouvement.

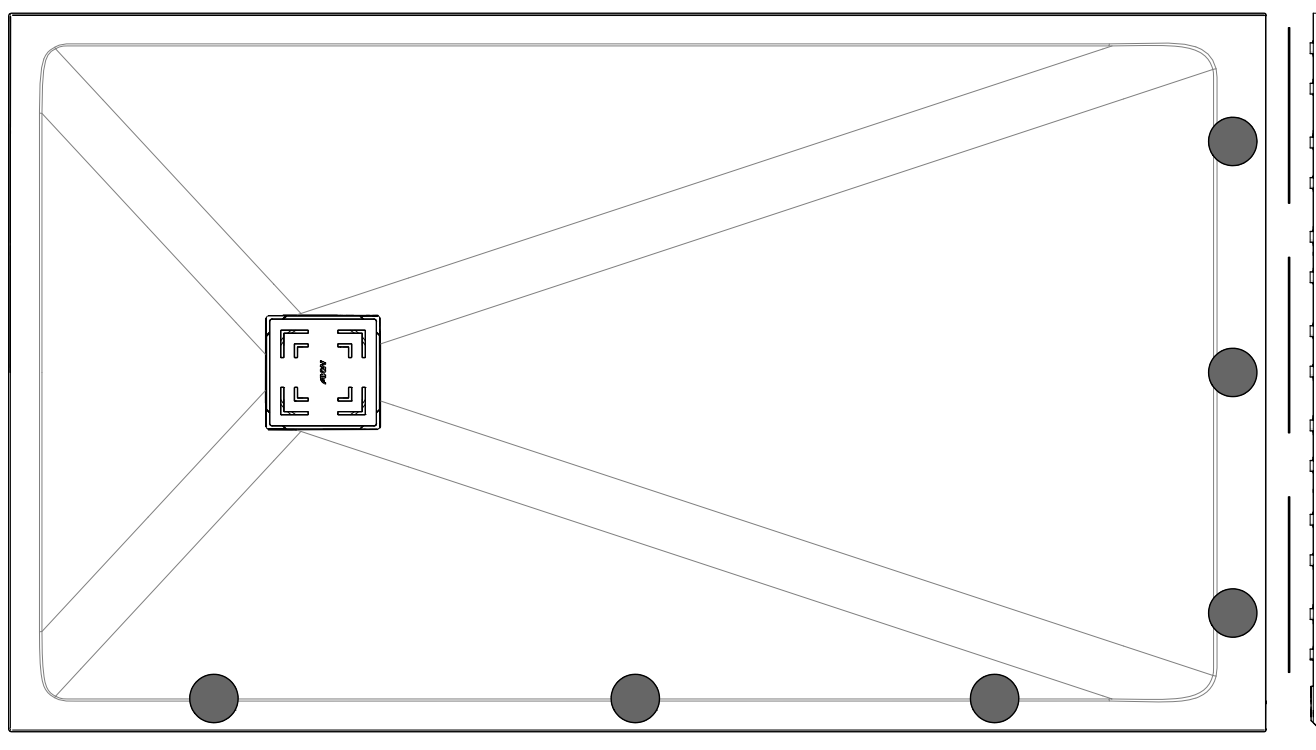


Fixez les rails sur le tablier. Si le tablier a été recoupé à plus de 24mm, utilisez la rangée supérieure des encoches pour la fixation.

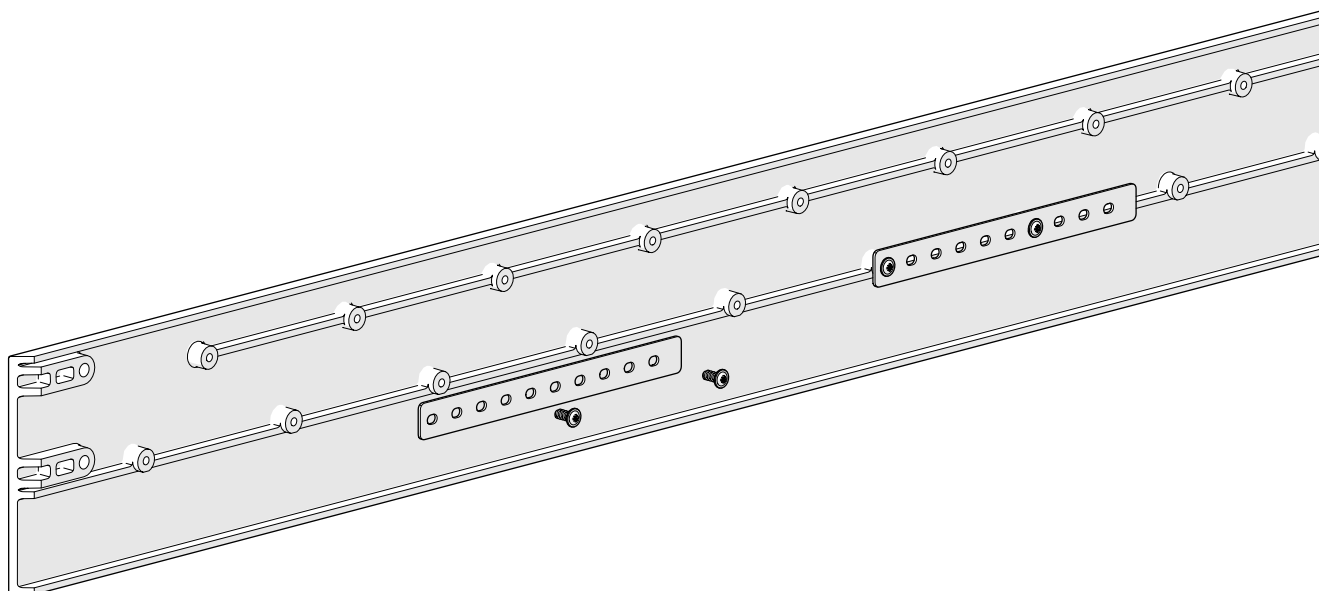

Pour les angles, joignez les parties du tablier ensemble à l'aide des équerres.

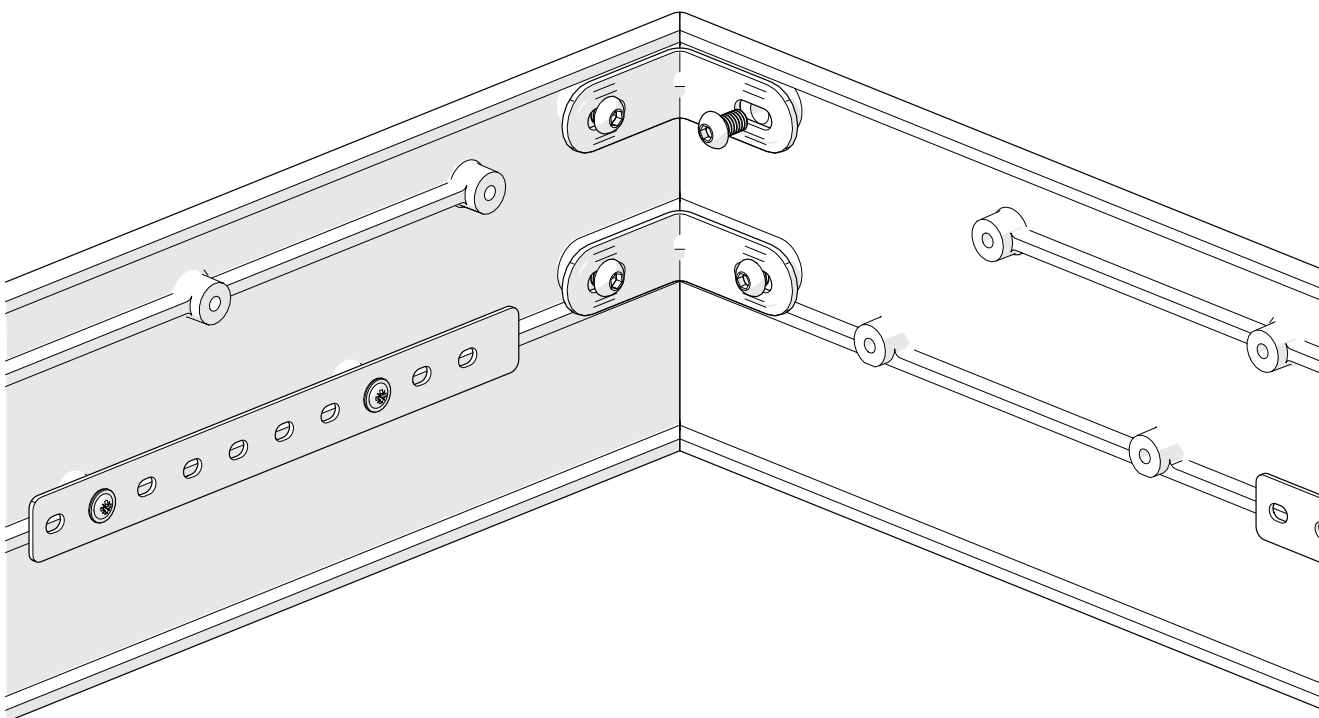


Insérez les clips sur les rails.

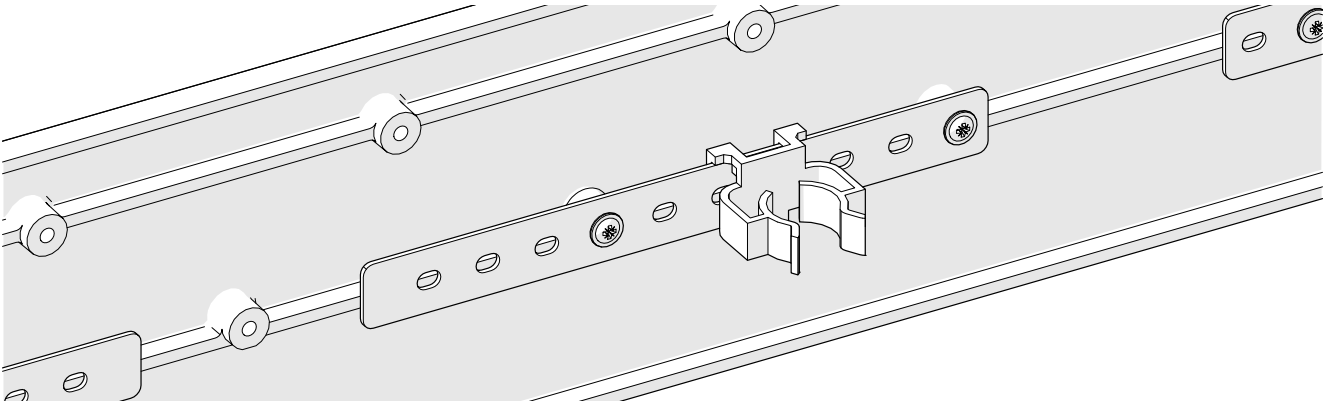

Attachez le tablier sur les tiges de fixation.

- Pour les dispositions en niche, alignez simplement les clips face aux colonnes de fixation et appuyez fermement pour les enclencher
- Pour les dispositions en angle, alignez le tablier sur l'axe qui sera fixé en premier lieu. Appuyez pour clipser.
- Ensuite, terminez votre mouvement sur le côté restant en alignant les clips aux tiges de fixation restantes. Appuyez fermement.

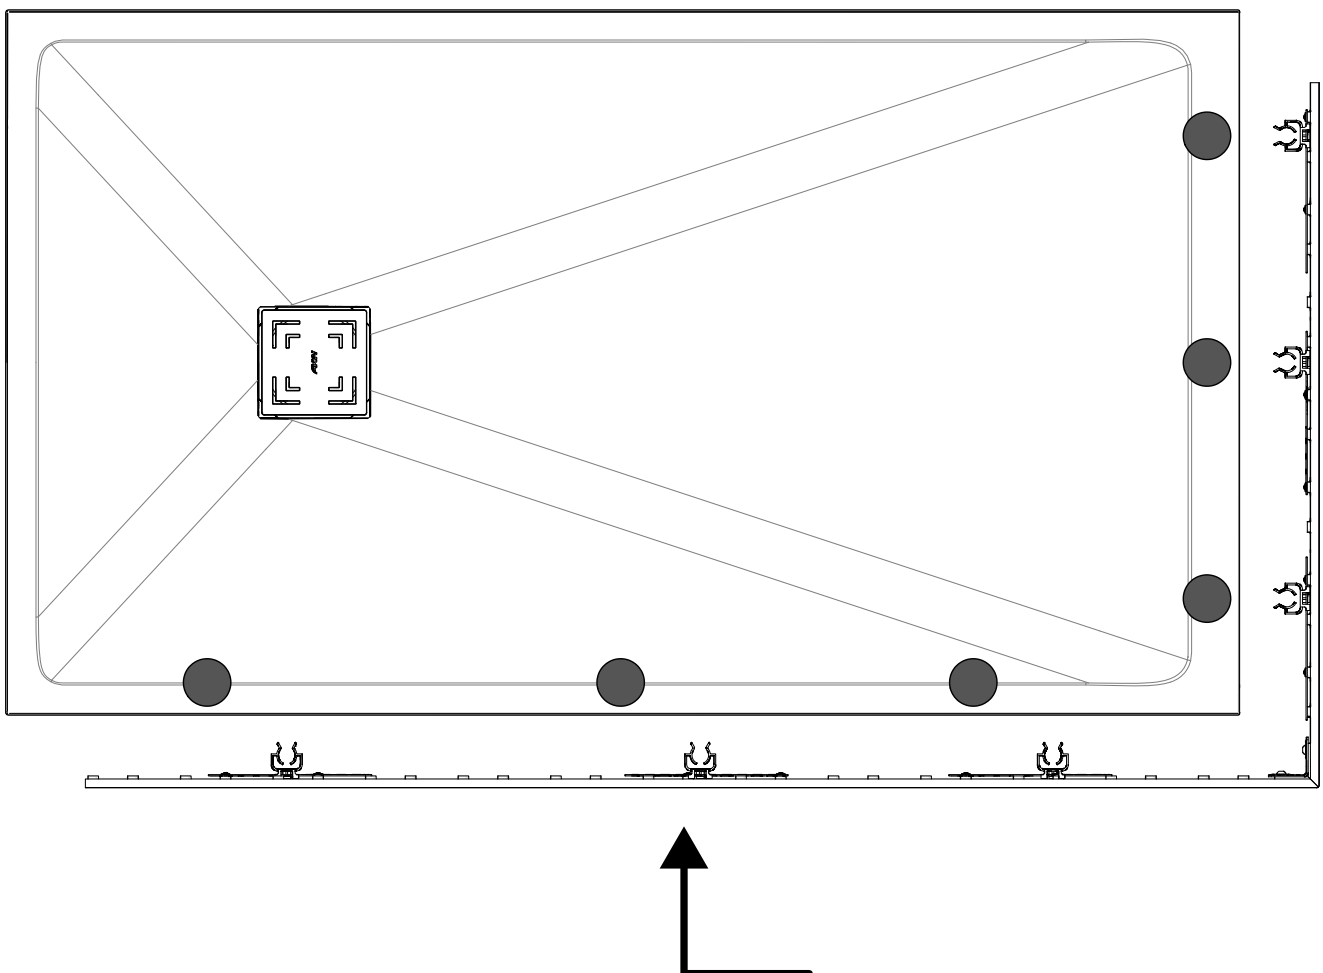

Nous contacter

The AKW logo is displayed in white on a black rectangular background. The letters 'AKW' are in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'W'.

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Elle ne s'applique pas à :

- L'utilisation inappropriée ou les dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Le manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et, si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui vous donnera des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance pour signaler tout problème. Voir les T&C sur notre site Web

ou notre catalogue pour de plus amples informations. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Follow us on Social:

