

Pieds pour receveur de douche Onyx Exclusif


AKW®

NOTICE D'INSTALLATION


Code: **12840**

Veuillez lire les instructions d'installation du receveur et de la bonde puisque ces installations seront réalisées simultanément.


Pour éviter que le receveur ne glisse, des rondelles de positionnement se placent sous la partie inférieure du receveur. Fixez au moins 3 rondelles ou autant qu'il y aura de pieds à l'arrière du receveur comme détaillé ci-dessous.

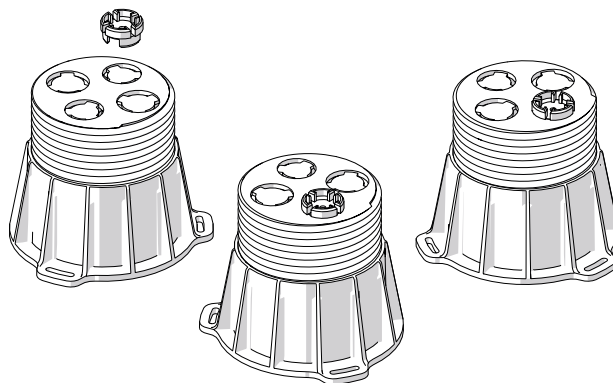

Positionnez le receveur sur le sol pour déterminer son emplacement et l'orientation de l'écoulement.

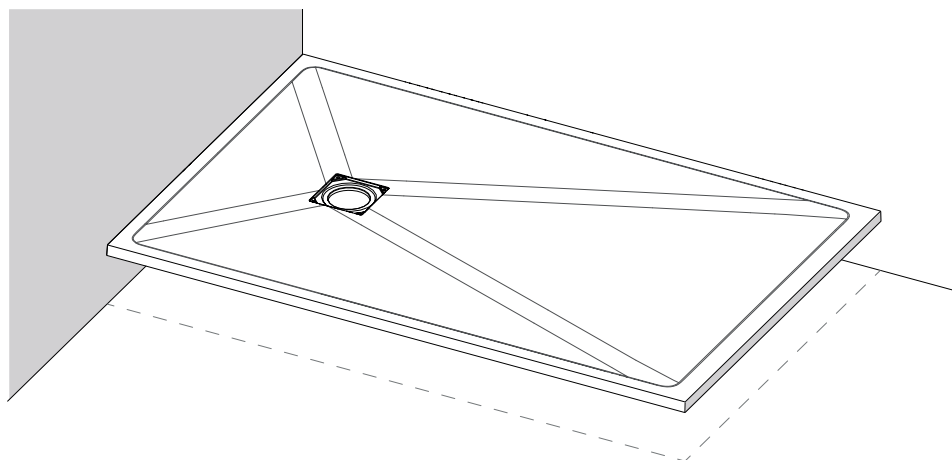

Dévissez les pieds jusqu'à la hauteur souhaitée. Répartissez les pieds de façon homogène dans la zone que le receveur couvrira. L'entièreté du fond du receveur devra être couverte. Une fois réglé de niveau, veuillez appliquer un filet de colle MS polymère sur chaque pied.

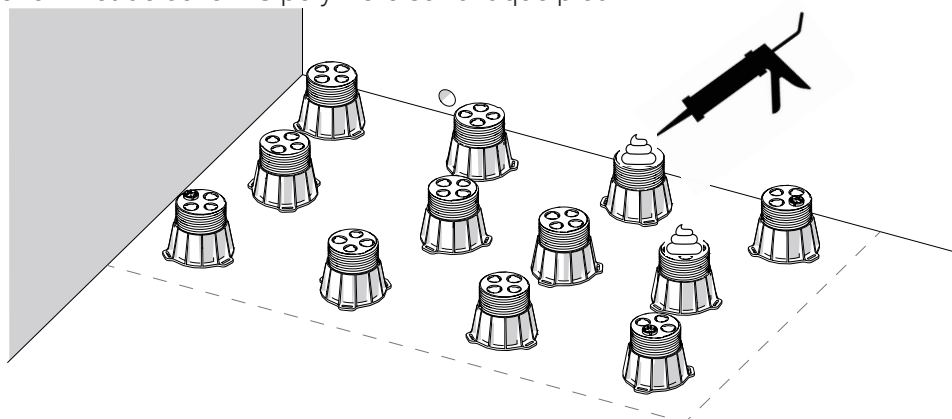


Pieds pour receveur de douche Onyx Exclusif

AKW®


NOTICE D'INSTALLATION

Les pieds avec les rondelles doivent être positionnés de façon à ce que la rondelle soit en alignement avec une rainure, une intersection ou un emplacement arrondi de l'arrière du plateau.

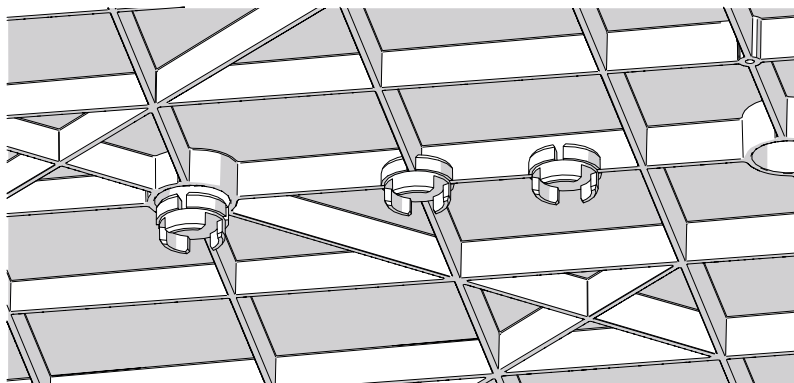


La meilleure position pour les rondelles est de les mettre aussi loin possible les unes des autres. Les pieds restants peuvent être placés n'importe où pour autant qu'ils ne gênent pas les tuyaux d'évacuation ou le tablier.


Les pieds sans rondelles peuvent être fixés à l'aide colle ou de vis. Les pieds avec des rondelles doivent être fixés uniquement avec de l'adhésif car ils peuvent nécessiter une légère rotation une fois le receveur posé afin que la rondelle s'aligne parfaitement avec les rainures et le pied.

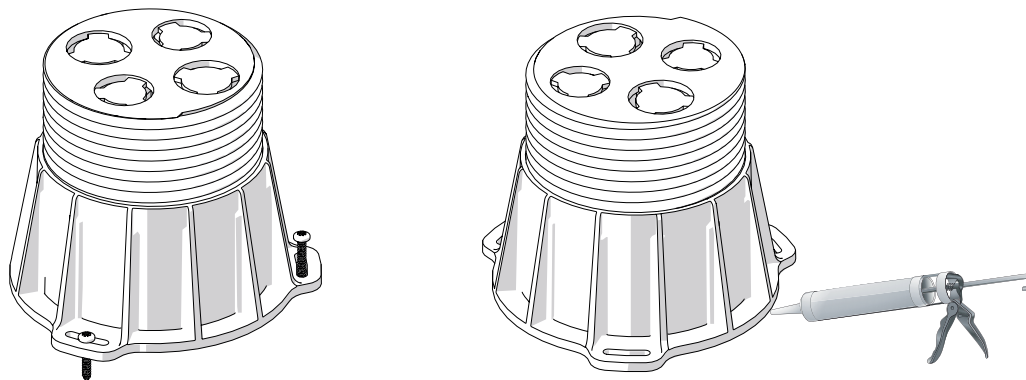


Déposer le receveur sur les pieds. Faire tourner les pieds avec les rondelles pour s'assurer qu'elles soient alignées et qu'elles reposent correctement.

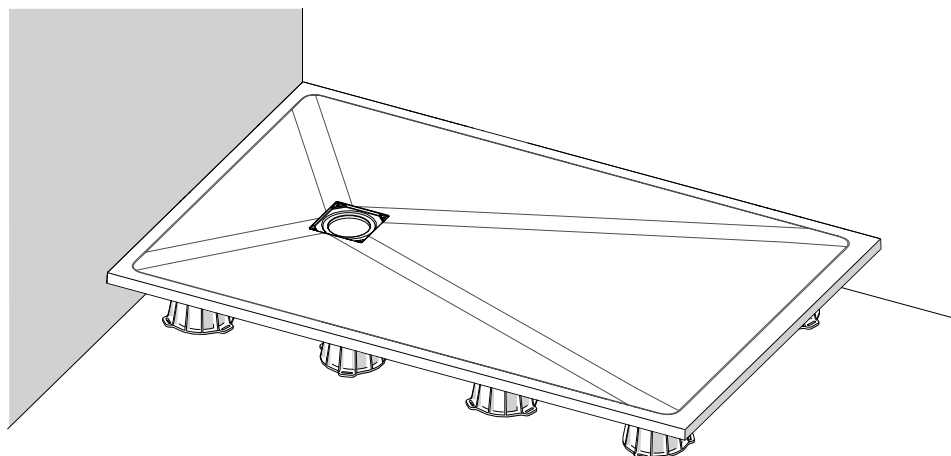


Suggestions de positionnements

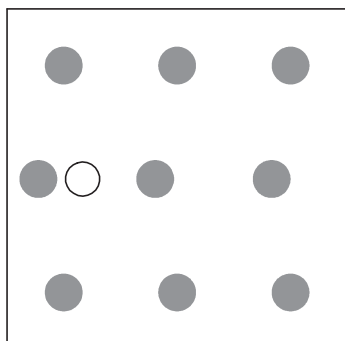


800 × 800
900 × 900

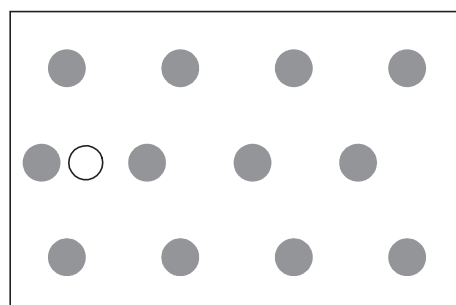


1200 × *

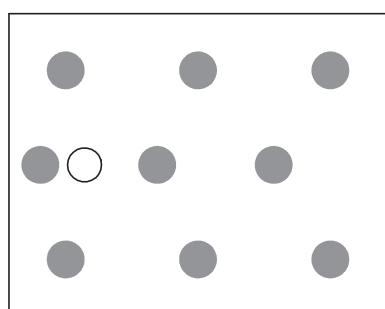


1000 × *

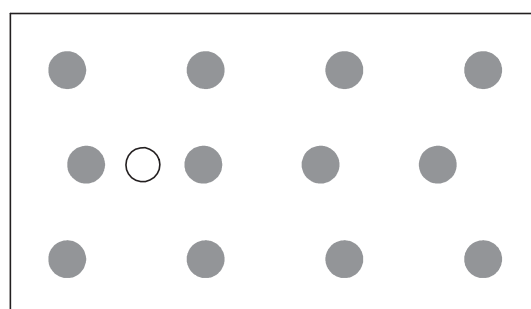

1400 × *

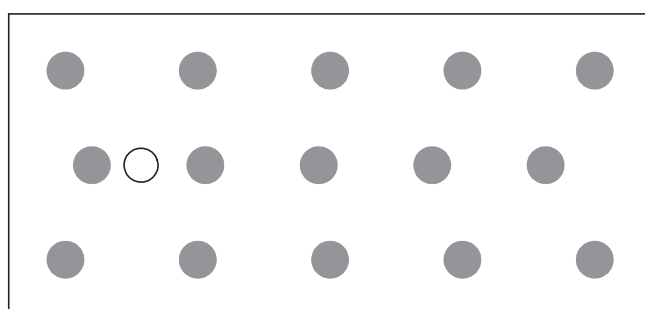

1600 × *
1700 × *
1800 × *

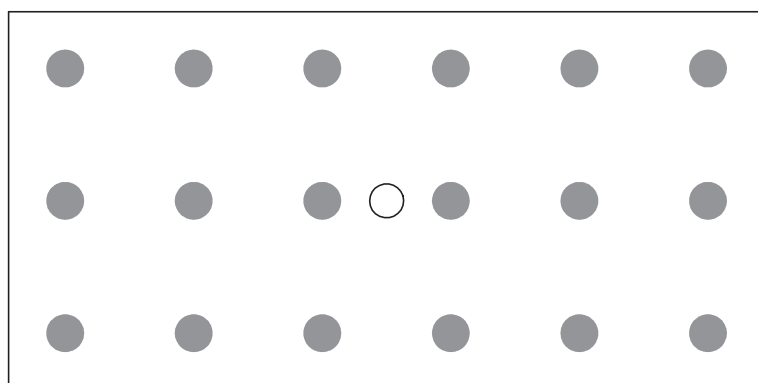

2000 × 1000

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Elle ne s'applique pas à :

- L'utilisation inappropriée ou les dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Le manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et, si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui vous donnera des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance pour signaler tout problème. Voir les T&C sur notre site Web

ou notre catalogue pour de plus amples informations. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.